


**Anbauanleitung:** Schaltkastenhalter universal

**AL:** 2149-02

**Best.Nr.:** 16-06350

Falls notwendig  
Distanzhülsen 6,4 x 5 verwenden!  
*If nessesary  
use the distance sleeve 6,4 x 5 !*

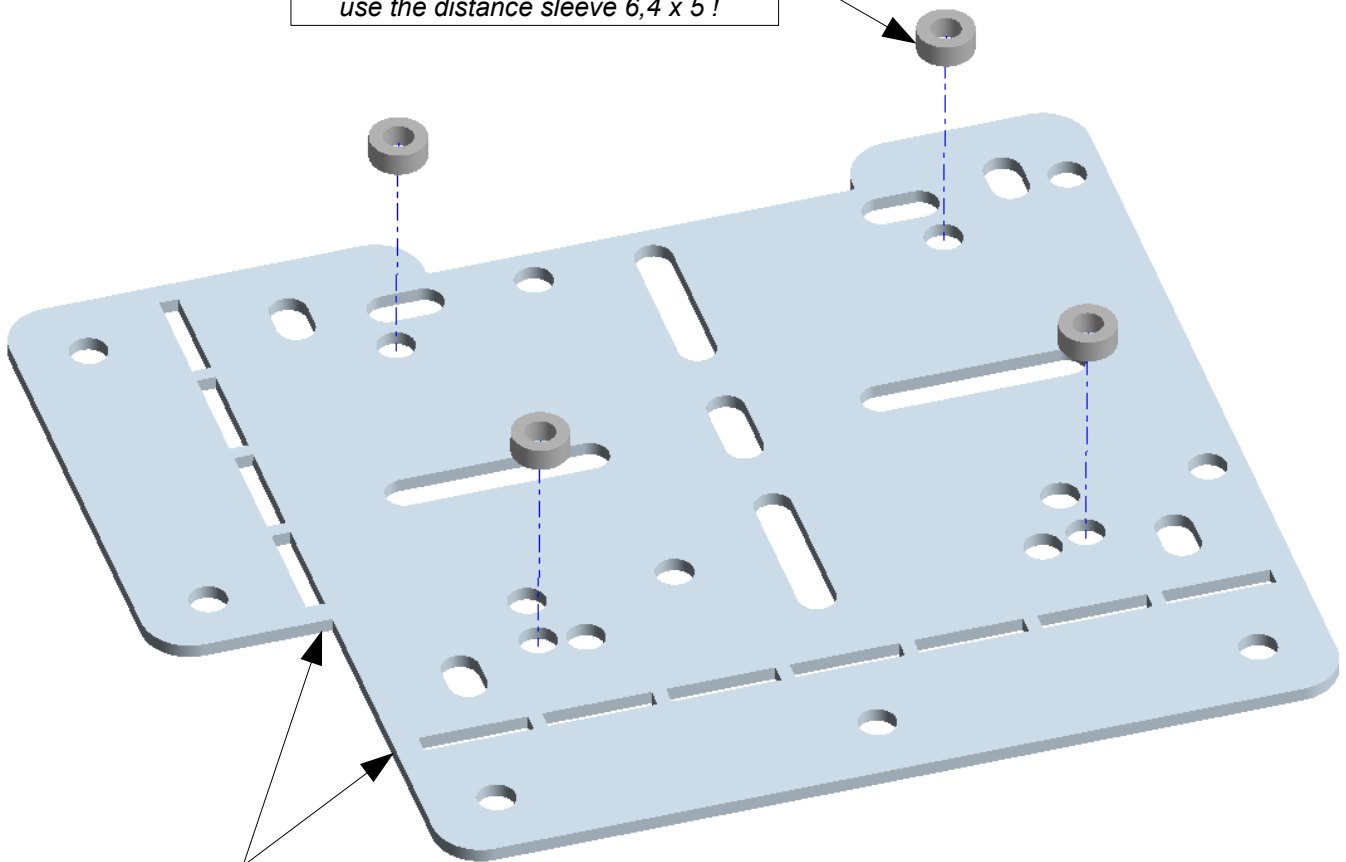

Der Schaltkastenhalter kann an den  
perforierten Stellen gebogen werden.  
*The holder can be bent  
at the perforated places.*

Stückliste	Schraubensatz
1x 16-0635 Schaltkastenhalter universal	4x Schraube M6x25
8x 15-0055240, Distanzhülse 6,4 x 5mm	4x Scheibe M6 x 20 x 1,5
	4x Federring M6

M8000, XD9000, M12000, M15000,  
9,5XP, 9.0RC



Schaltkasten alte Windenmodelle



Tabor Schaltkasten



XDC Schaltkasten



Zeon Schaltkasten



VR EVO Schaltkasten

