


## Anbauanleitung Seilwindenträger SUV-Abschleppöse-Universal

Best.-Nr.: 1-26378

AL: 2009- 02

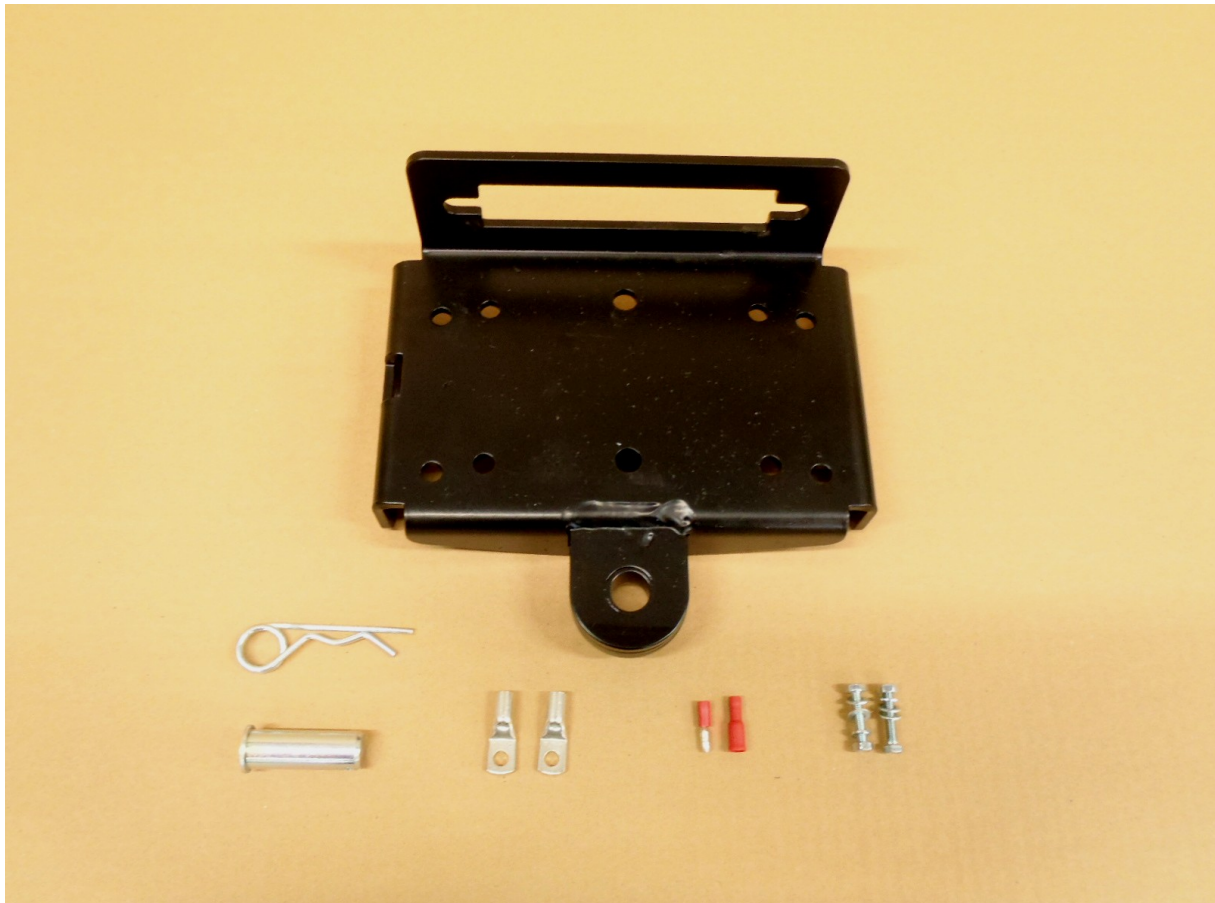

1 x Windenträger ( A )  
1 x Sicherungsbolzen ( B )  
1 x Vorstecker ( C )

1 x Anleitung AL 2009


2 x Schraube M 5 x 25  
4 x U-Scheibe M 5  
2 x Federring M5  
2 x Mutter M 5

2 x Rohrkerbschuh 16<sup>2</sup> - M6  
1 x Rundstecker rot  
1 x Rundsteckhülse rot  
1 x Ringzunge rot M6




**Bedienungsanleitung Winde !**  
*Users manual winch !*

**1**

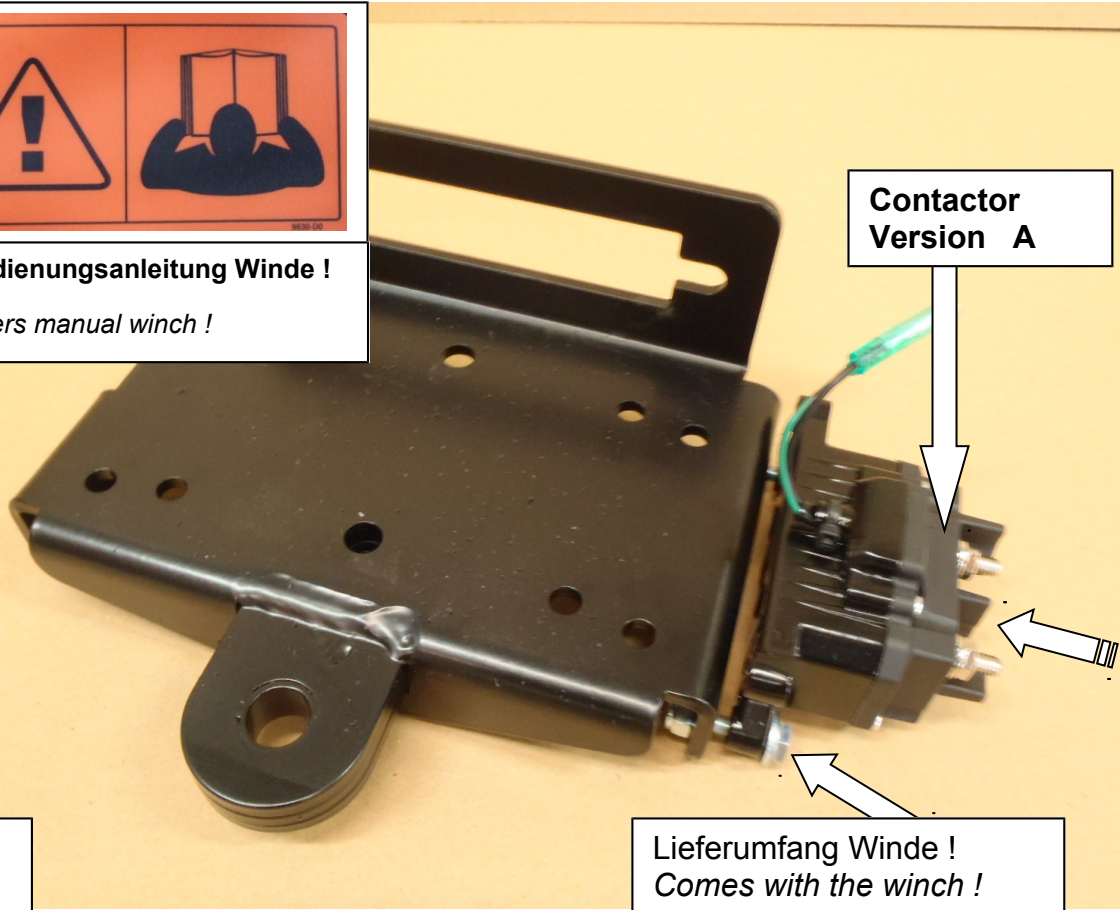

**Contactor  
Version A**



**Lieferumfang Winde !**  
*Comes with the winch !*

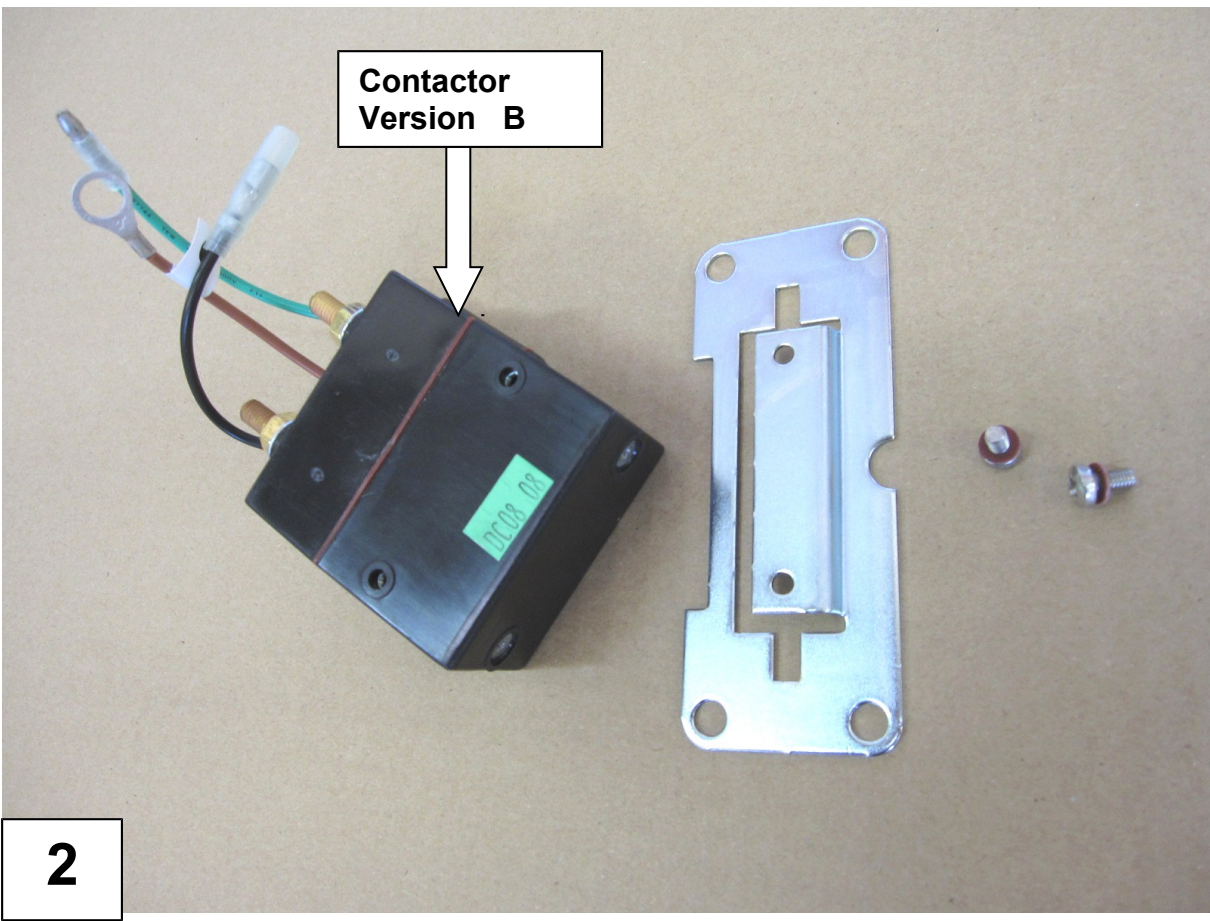



**Contactor  
Version B**

**2**





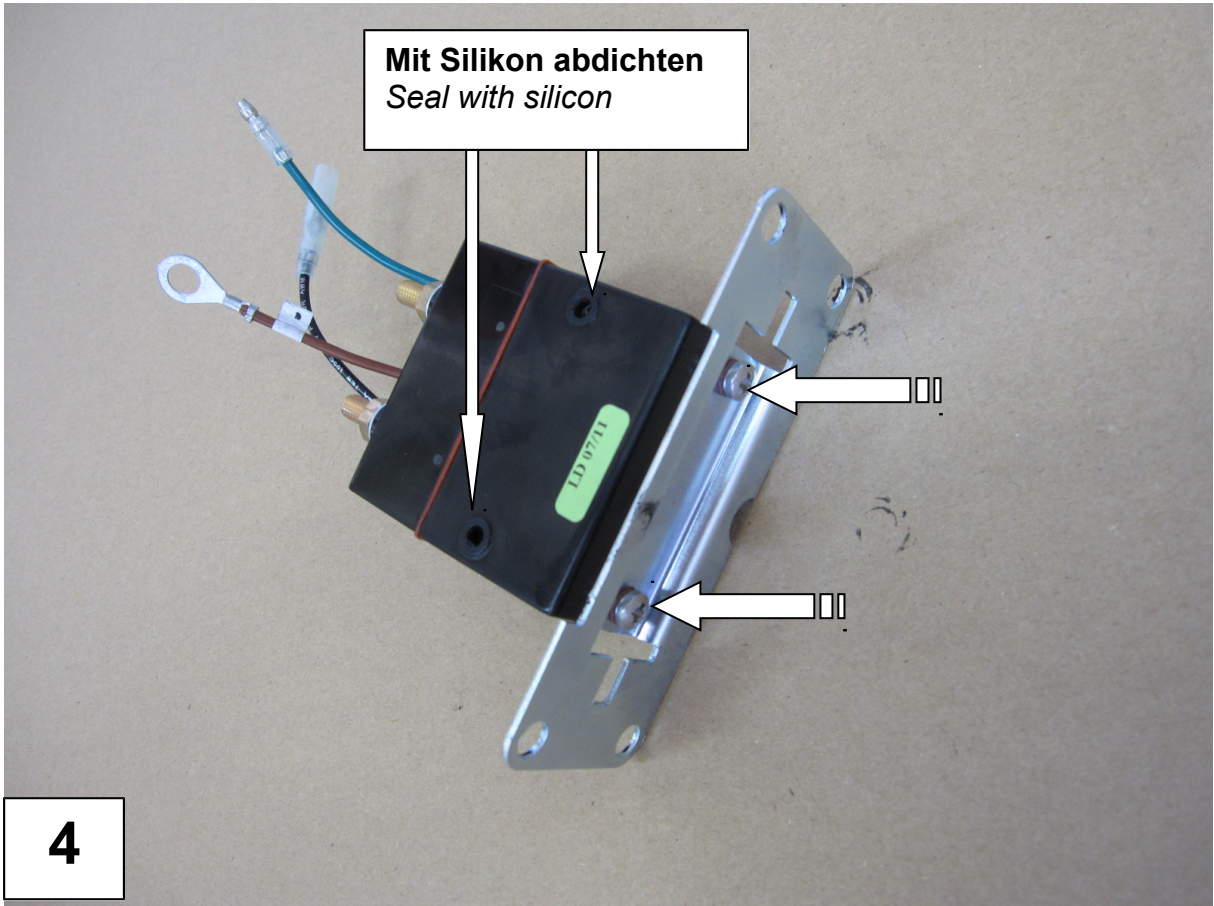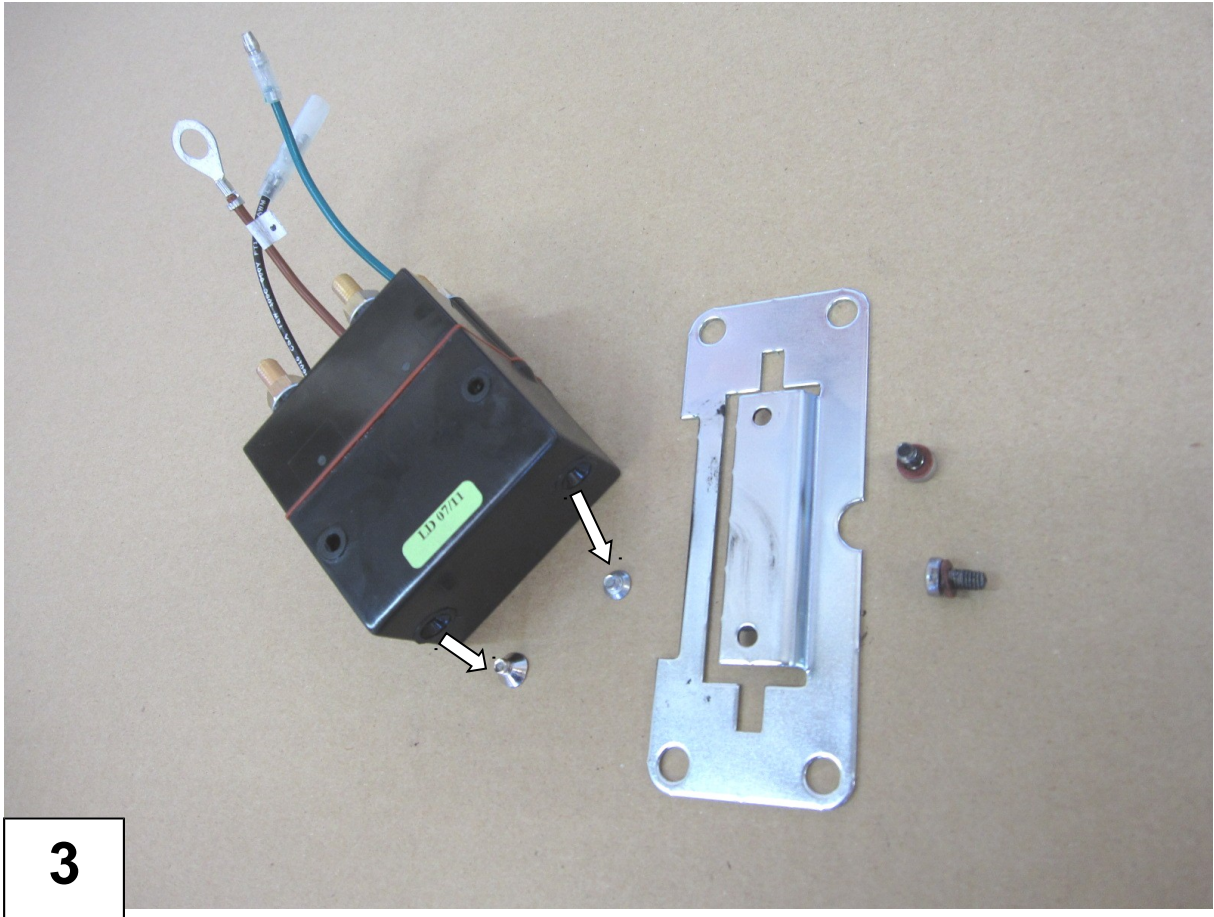




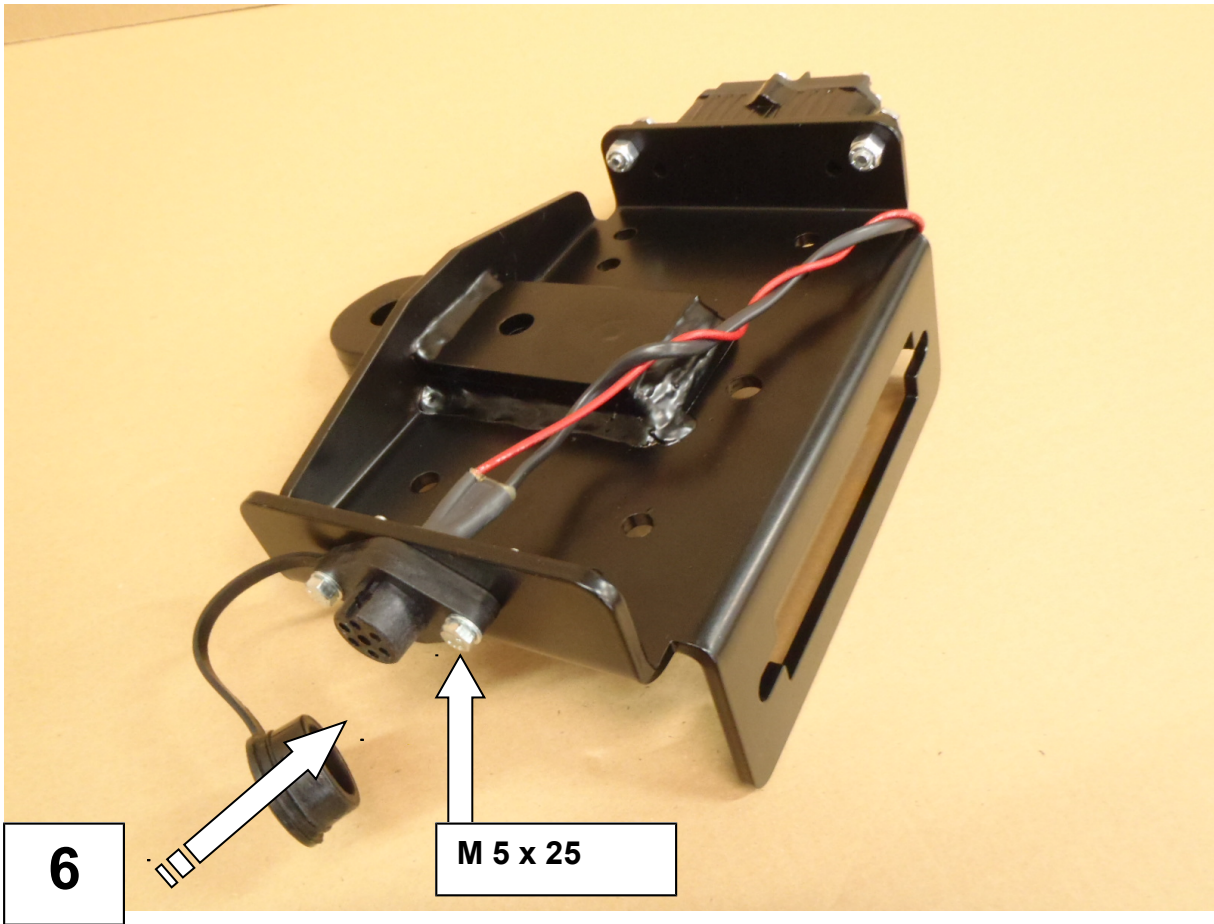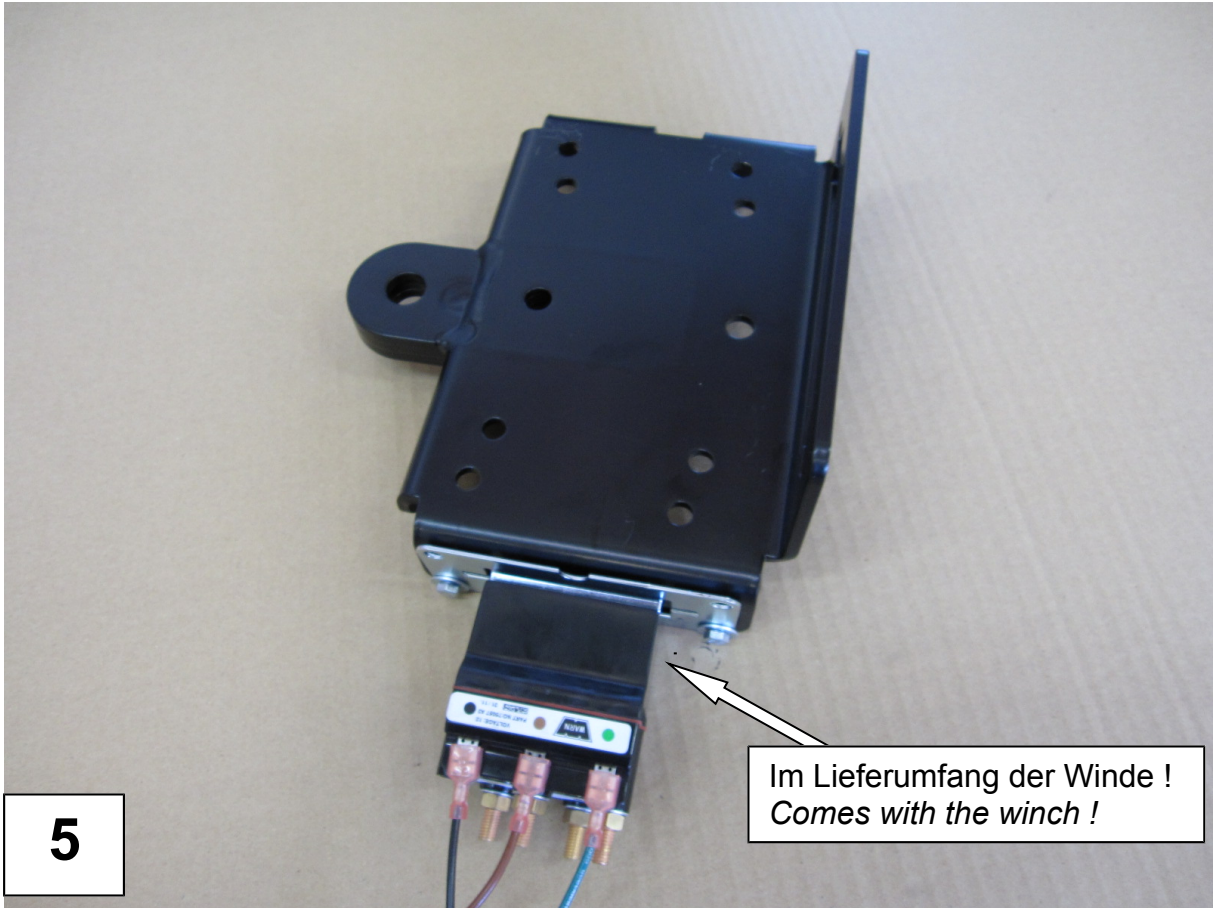



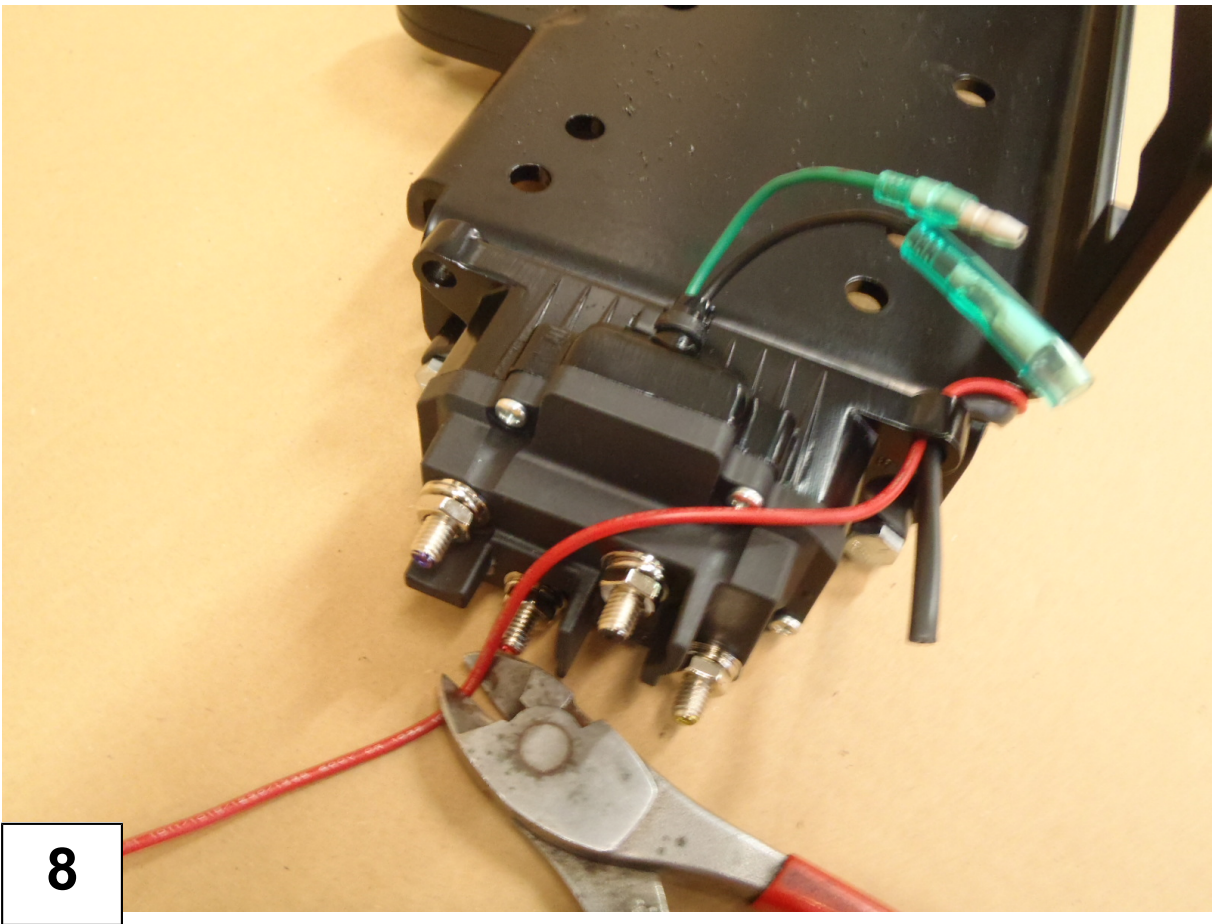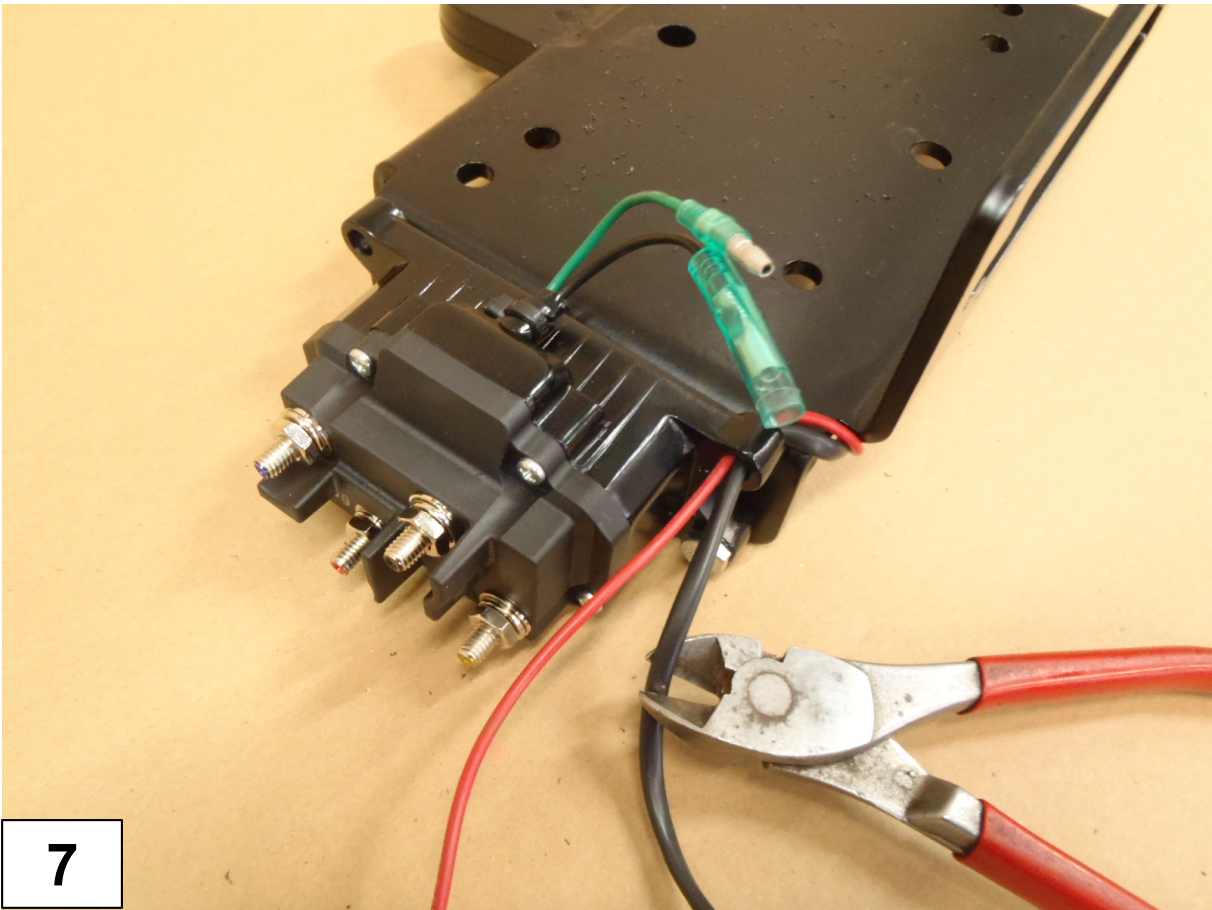




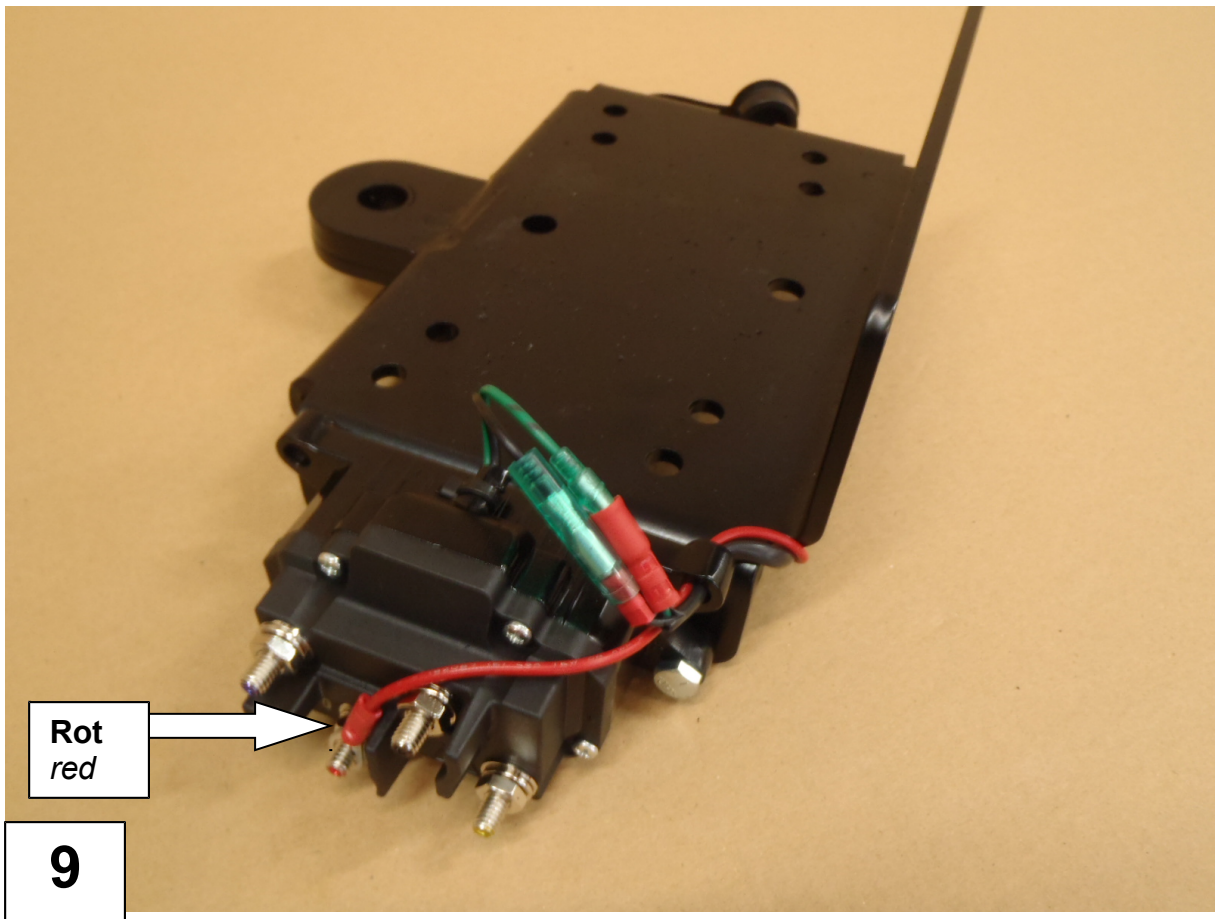

Rot  
red


9

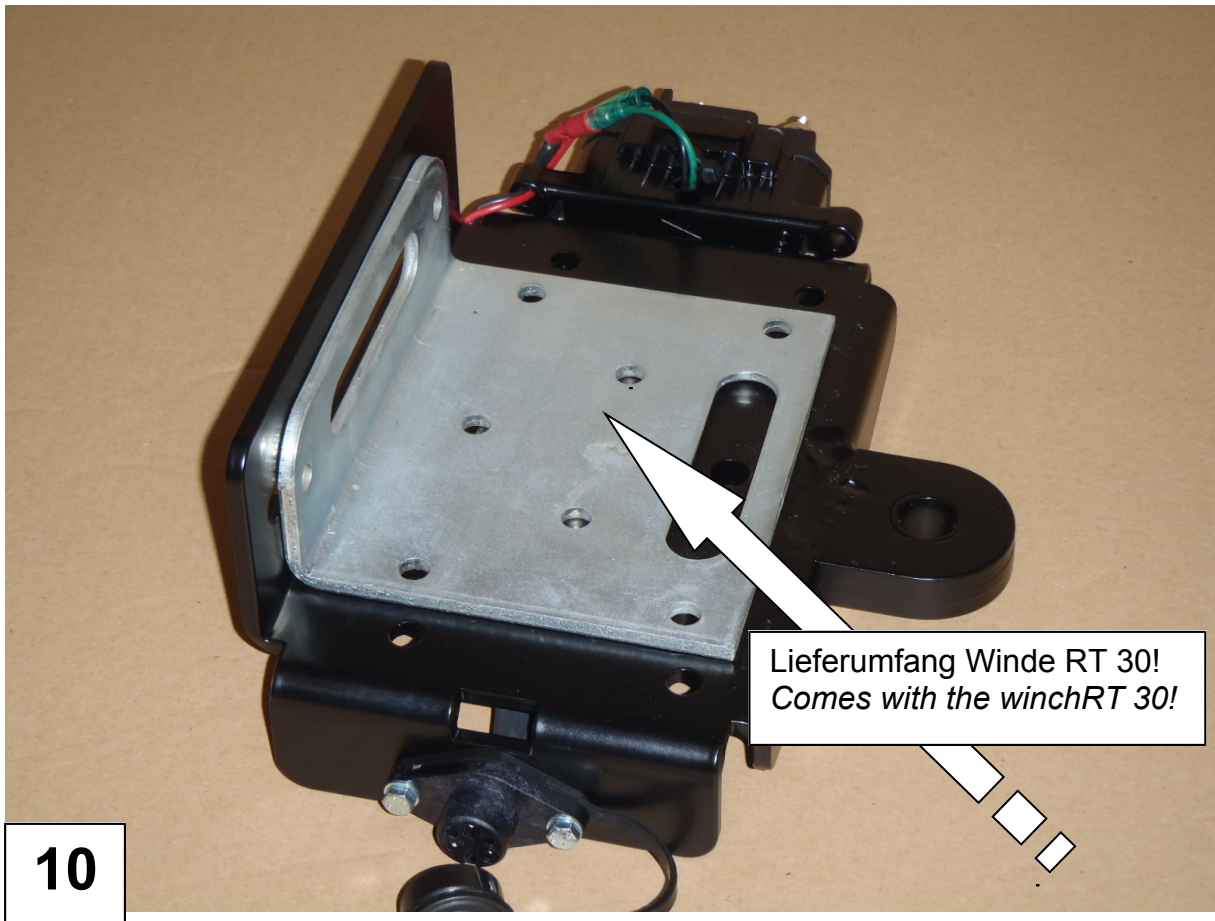


Lieferumfang Winde RT 30!  
Comes with the winchRT 30!

10




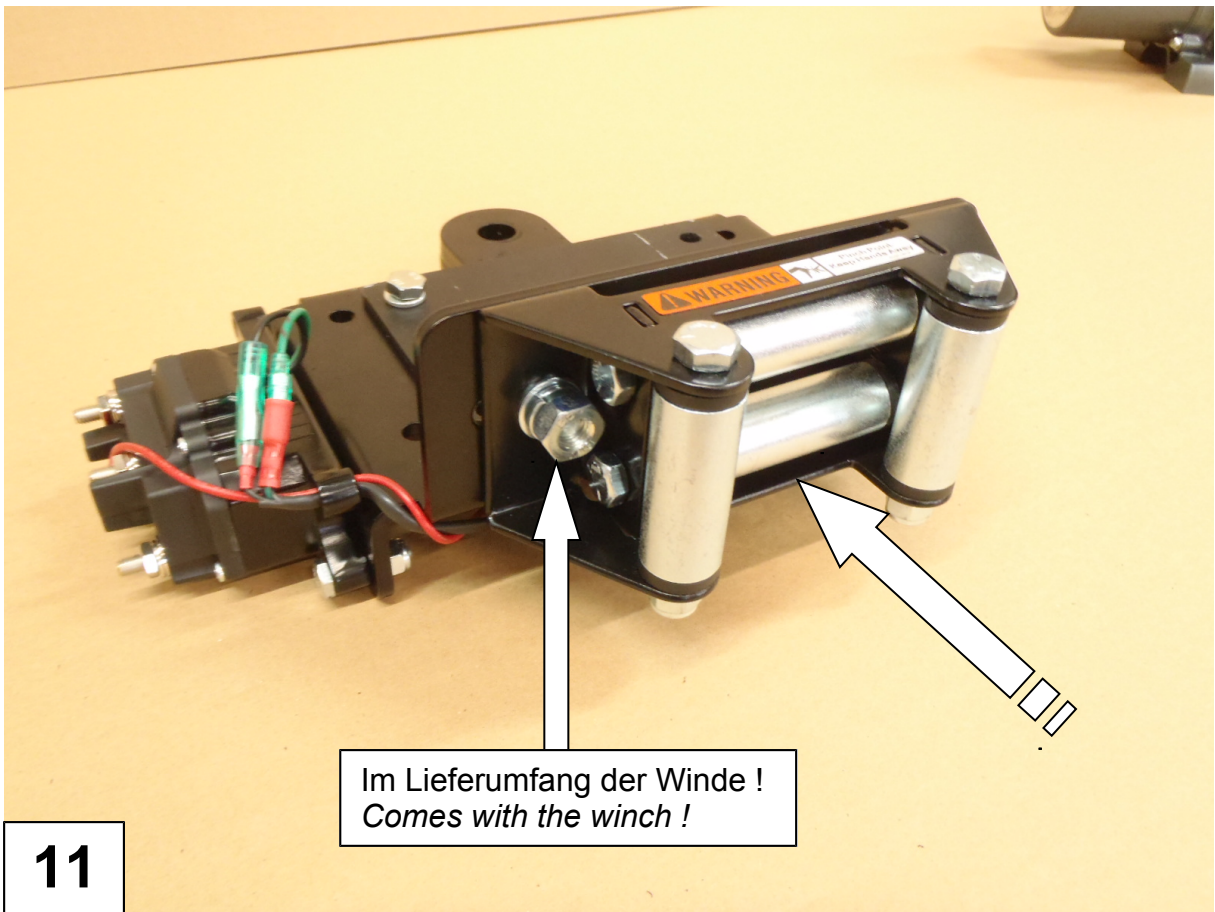


11

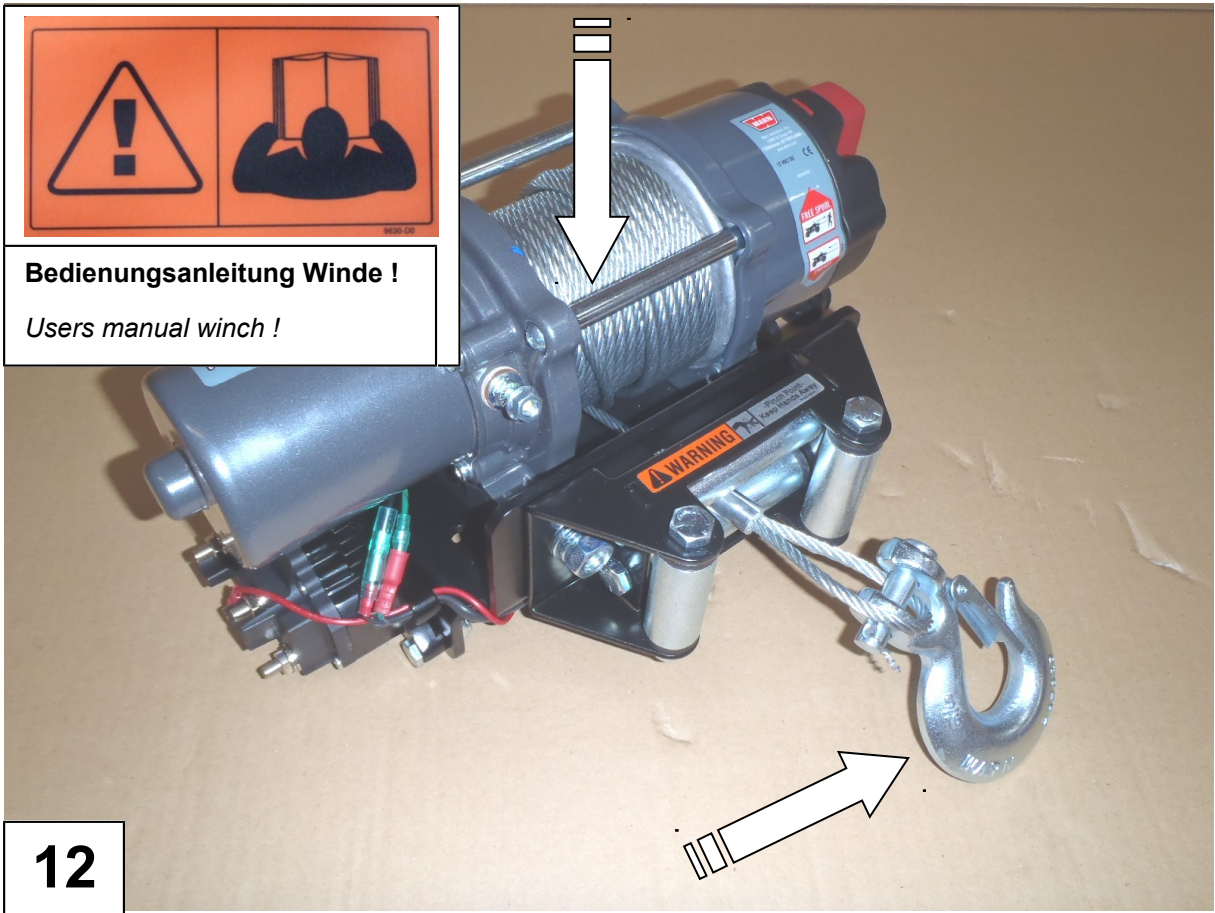

12



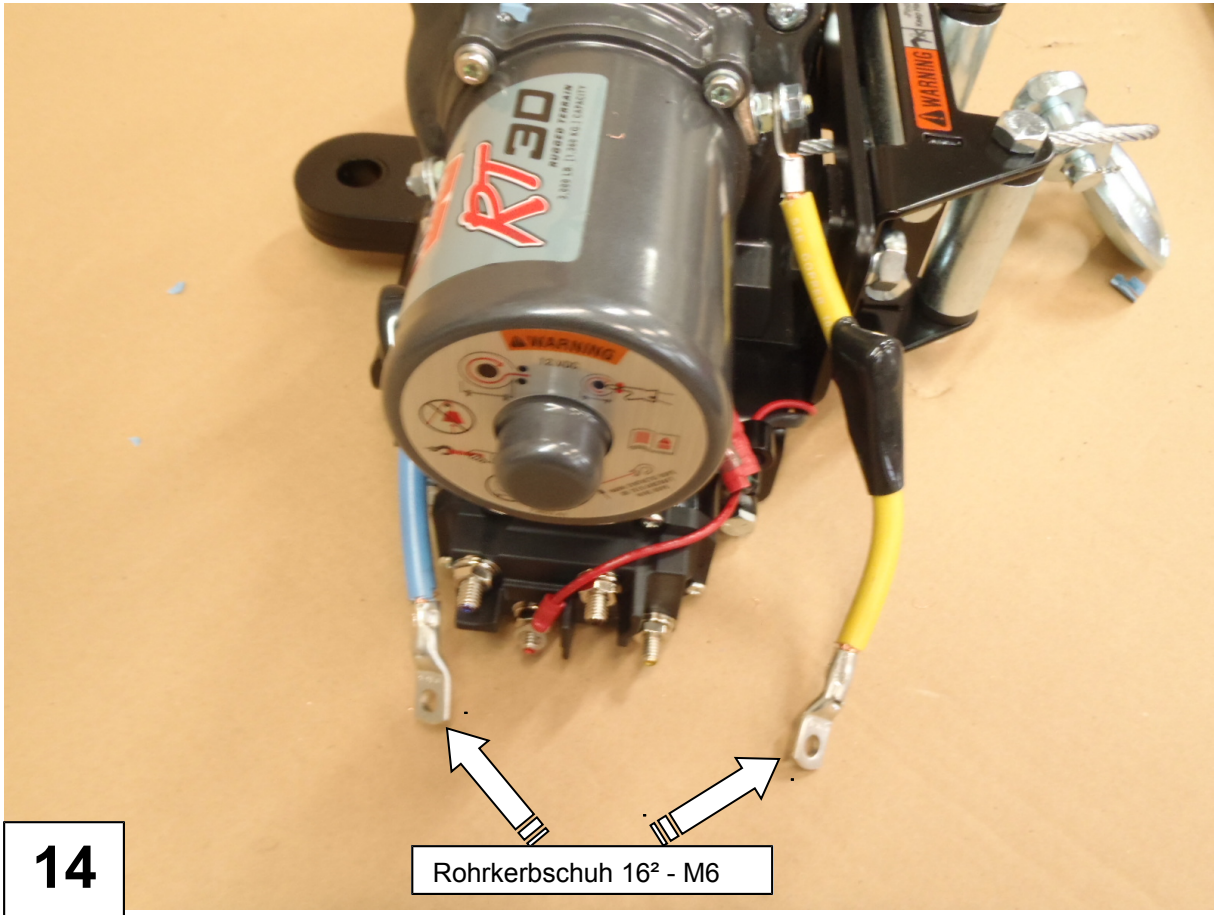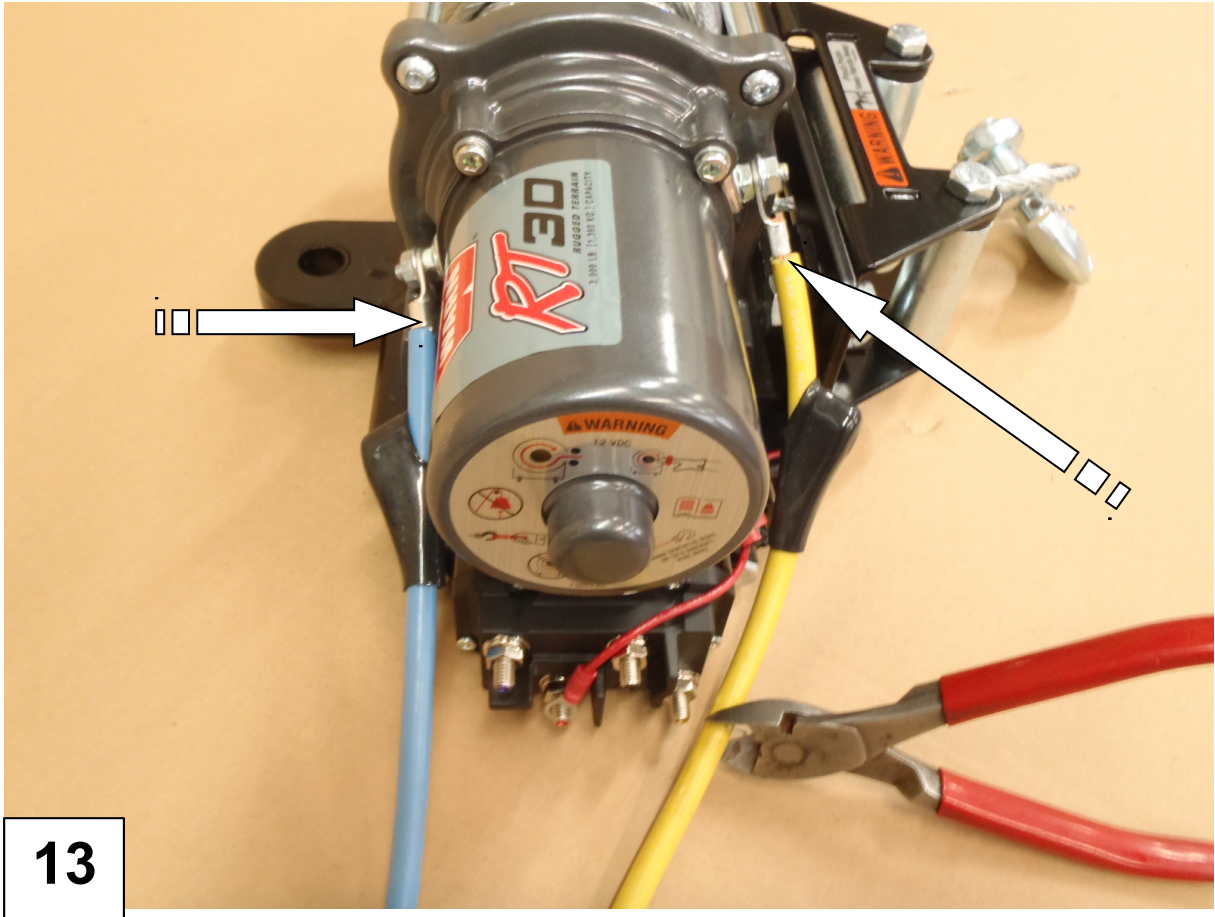






**Bedienungsanleitung Winde !**

*Users manual winch !*

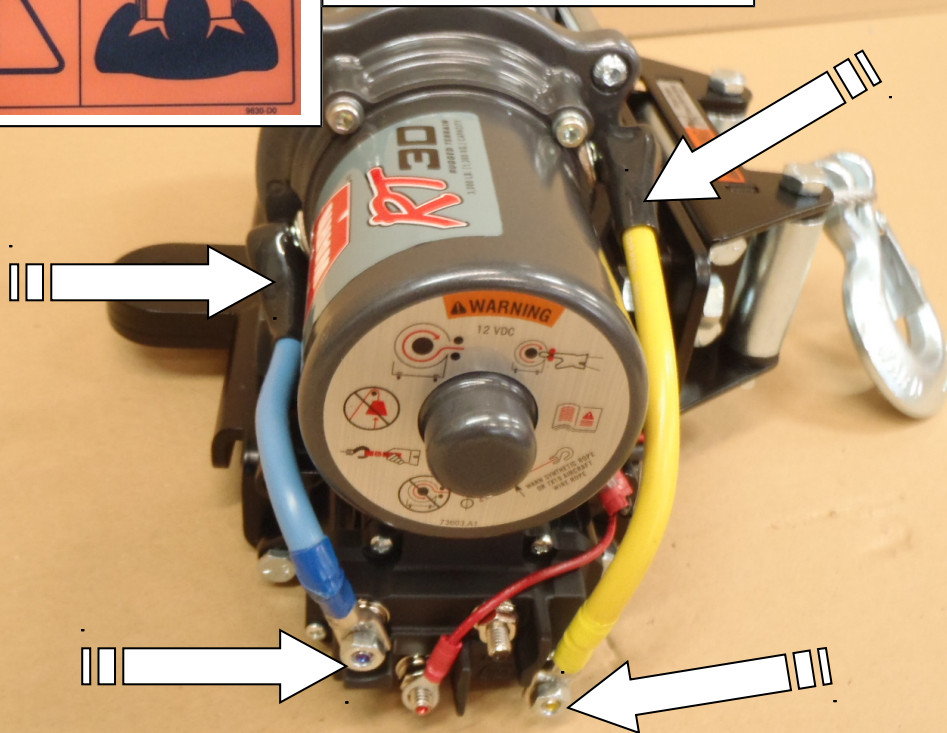

**15**



**16**



**Die Stromversorgung** ist für jeden Einsatzzweck individuell anzufertigen bzw. zu bestellen.  
Wir empfehlen das WARN – „Booster“ Kabel 1 – 26769 !

*The **power supply** is individually for the different purposes and must be made by yourself or individually ordered.*

*We recommend the WARN - "Booster" Cable 1-26769!*




Anwendungsbeispiel – Hinweise / Example - tips

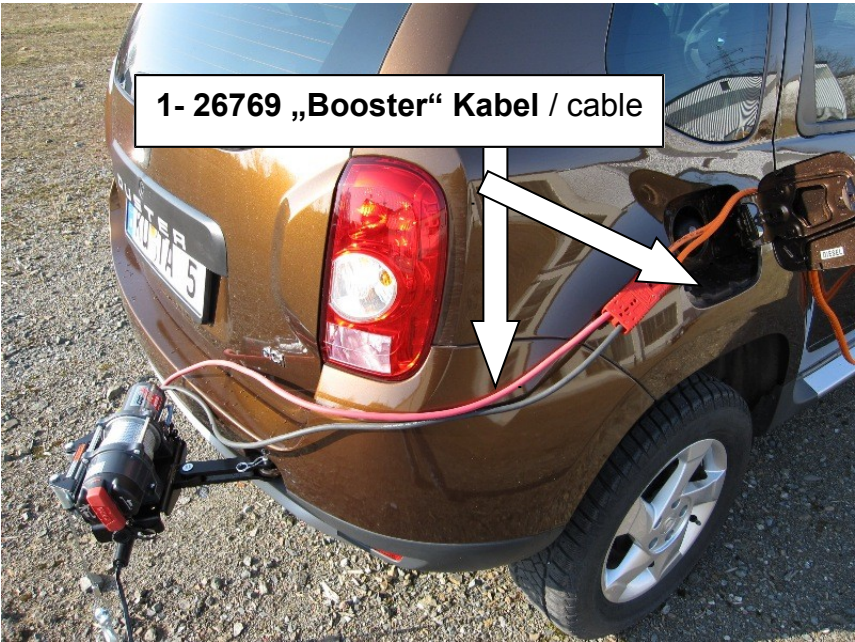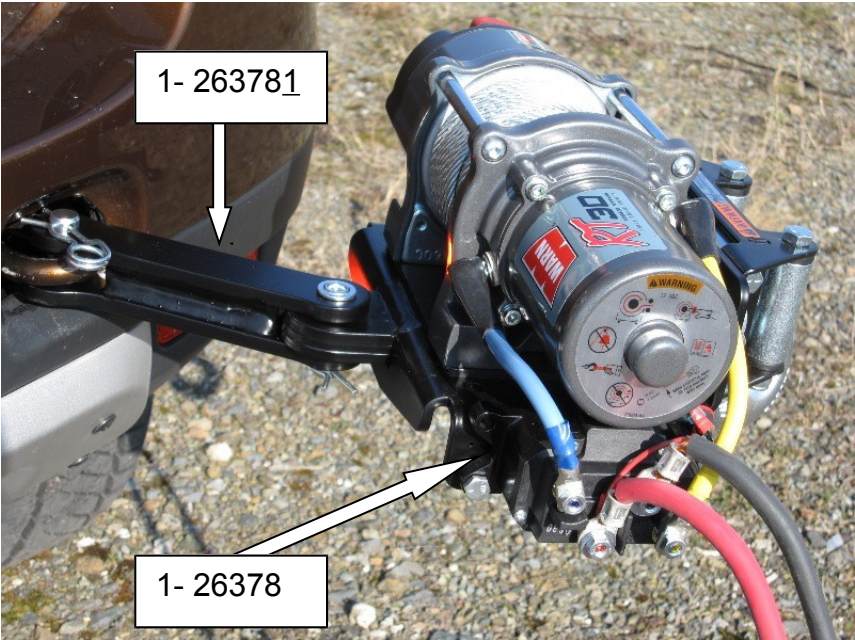



**Korrekter Gebrauch !**  
*Correct use !*

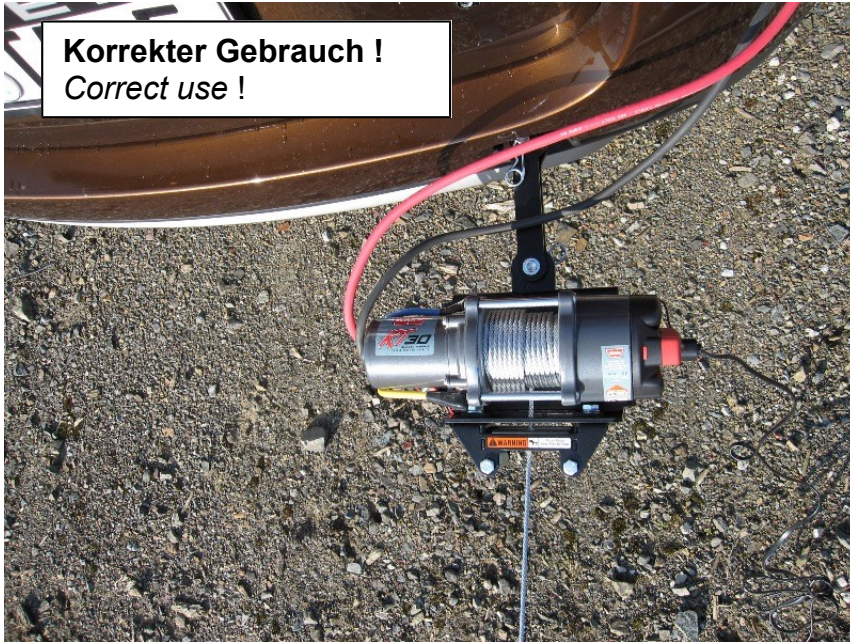

**Vorsicht !!!** Beschädigen Sie nicht Ihr Fahrzeug !  
*Attention !!! Look out for damages !*



**Vorsicht !!!** Beschädigen Sie nicht Ihr Fahrzeug !  
*Attention !!! Look out for damages !*

