


Anbauanleitung Powermate 3 mit Seilwinde WARN Works 1700 bzw. WARN 2000 DC


Best.-Nr.: 1 - 39043



AL: 1159 - 03

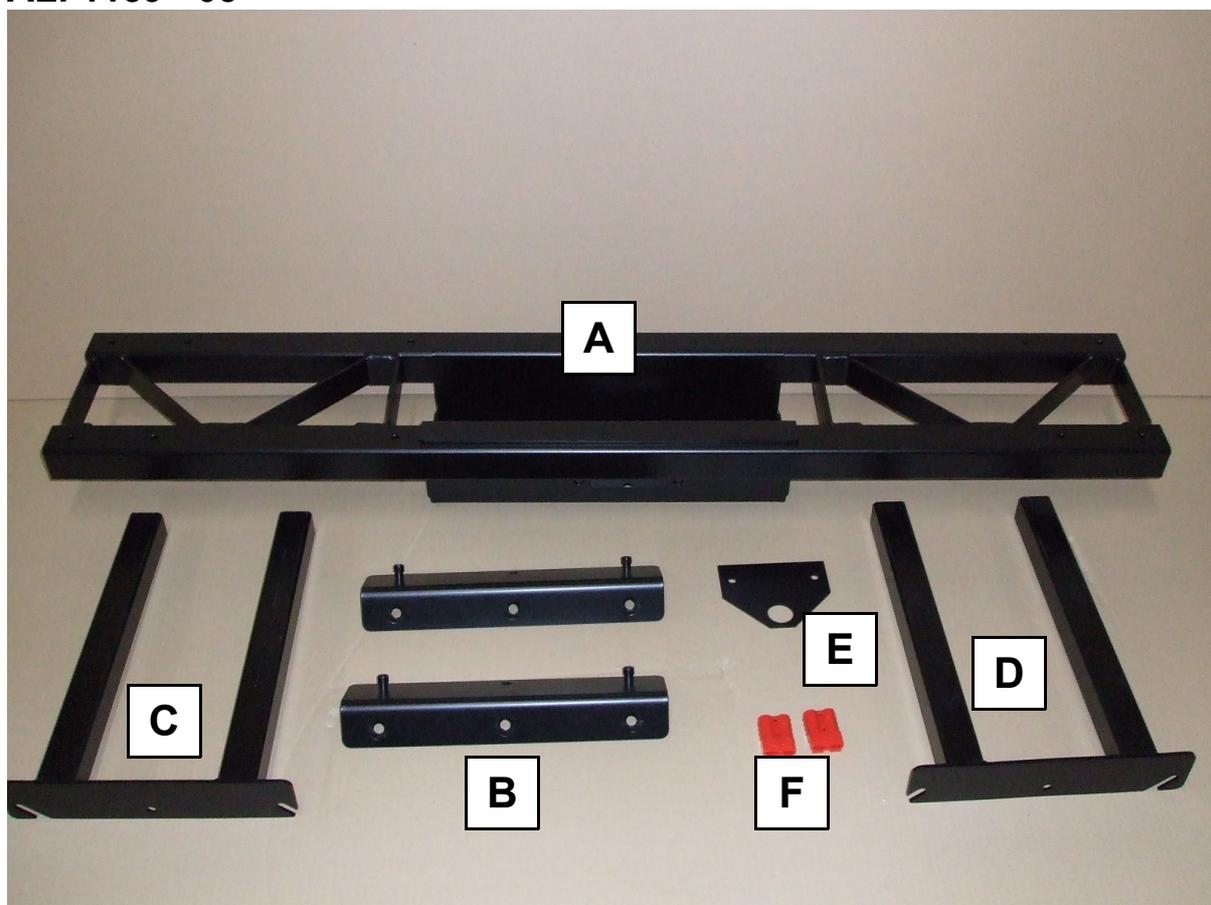




1 x Windenträger (A)	2 x Imbusschraube M 10 x 25
2 x Seitenhalter (B)	6 x Senkkopfschraube M 10 x 30
1 x Schiebestück links (C)	6 x U- Scheibe M 10
1 x Schiebestück rechts (D)	6 x Federring M 10
1 x Hakenöse (E)	6 x Mutter M 10
2 x Stecker 1 – 22680 (F)	4 x Schraube M 8 x 25
1 x Aufkleber (Max. 500 kg)	2 x Schraube M 8 x 70
1 x Anleitung AL 1159	6 x Schraube M 8 x 65
	22 x U- Scheibe M 8
	12 x Federring M 8
	10 x Mutter M 8
	2 x Kabelbinder 7,6 x 338
	1 x Rohrschelle Gr.15





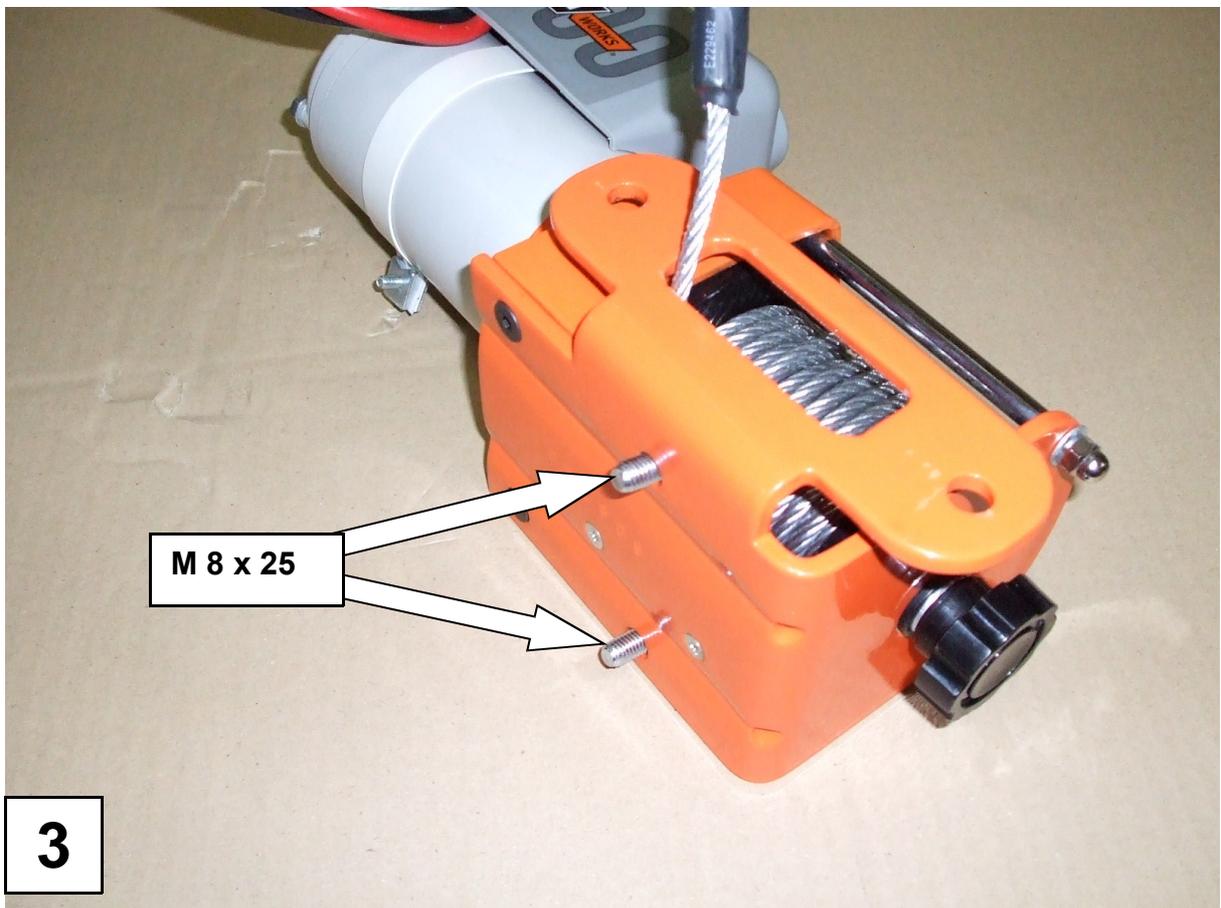

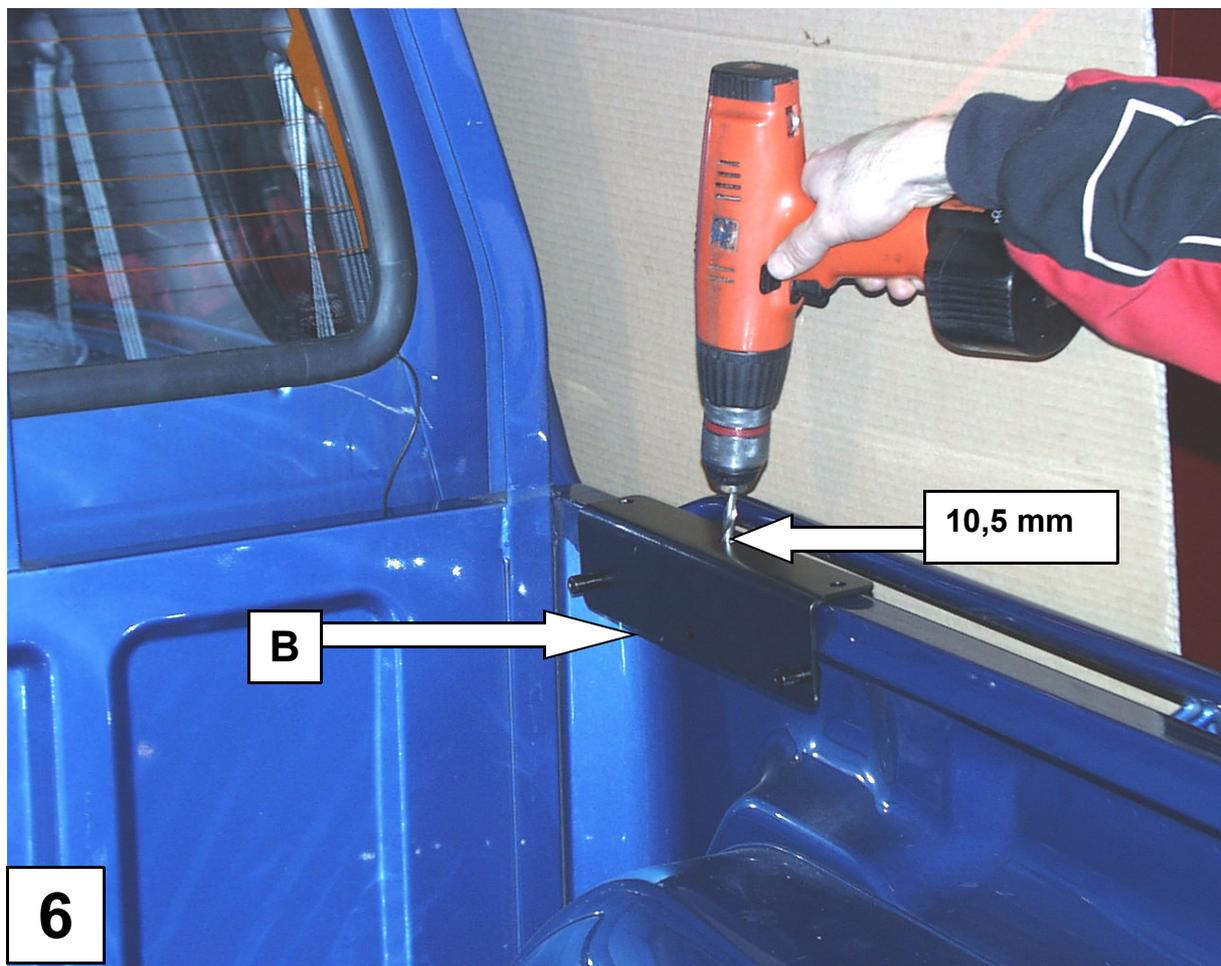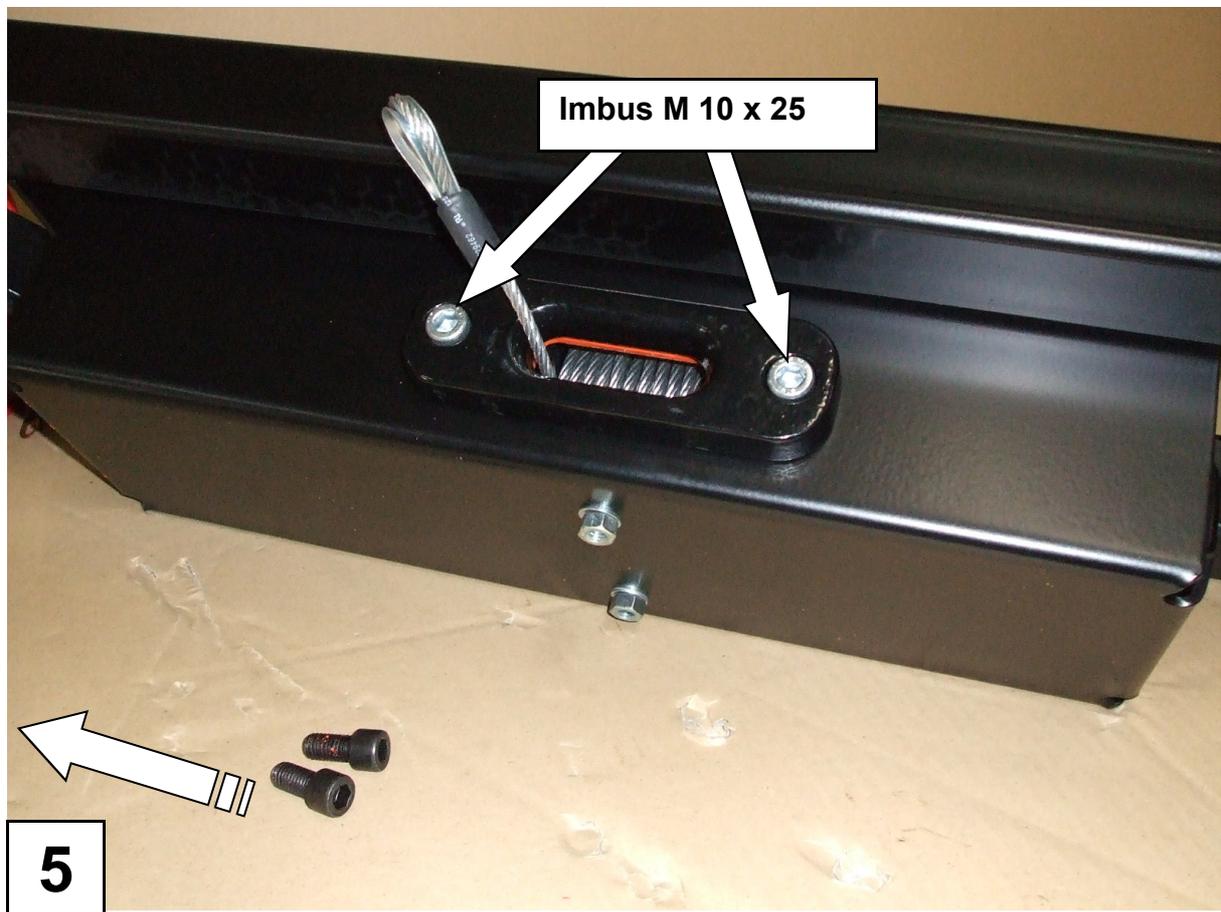

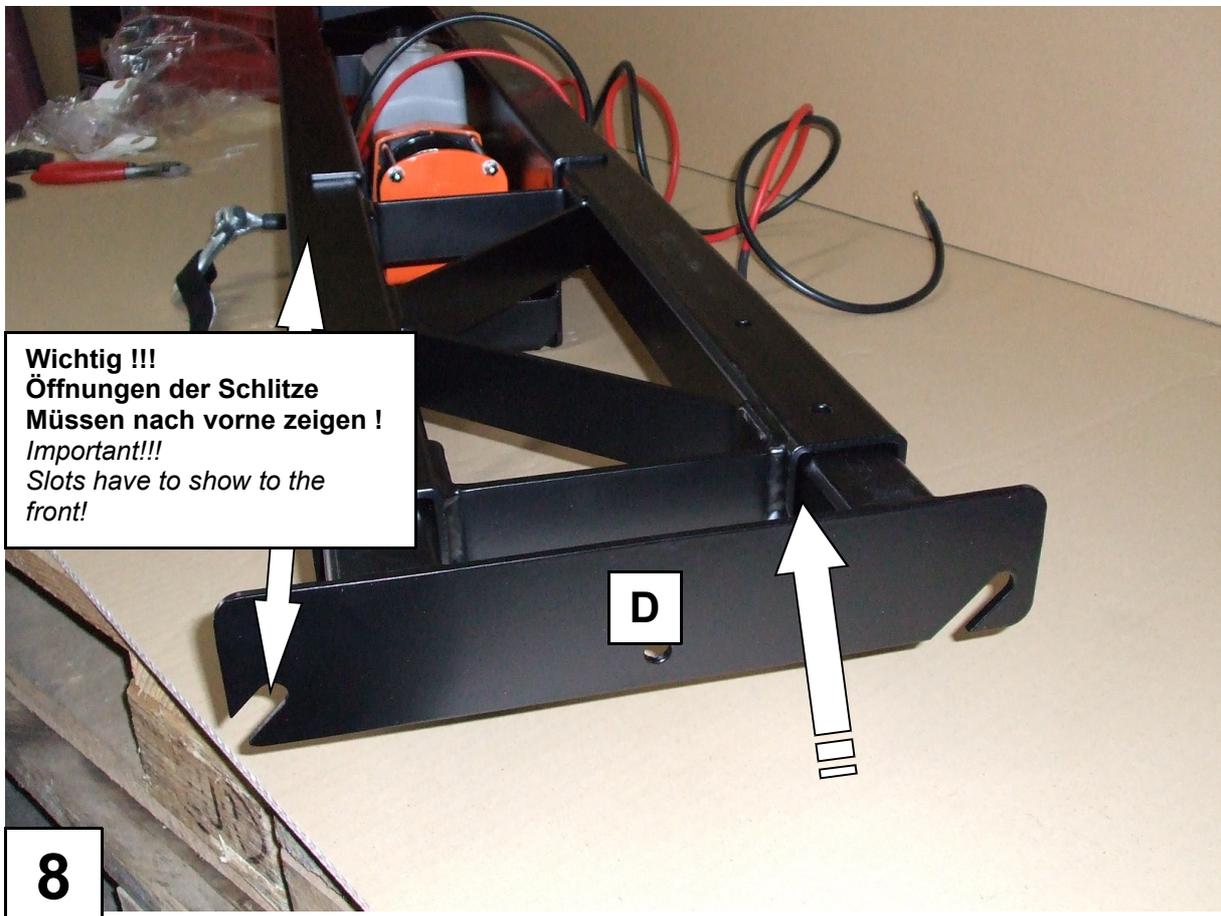

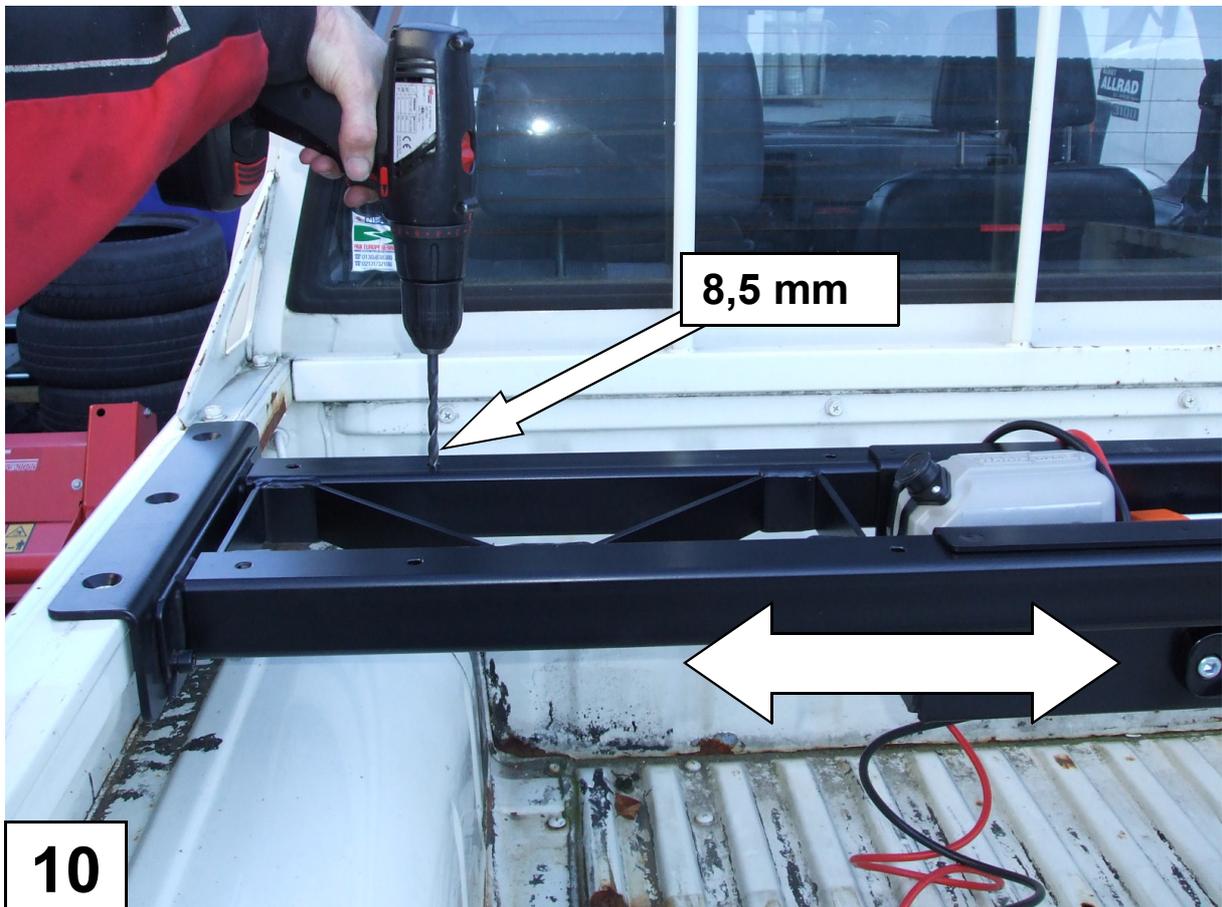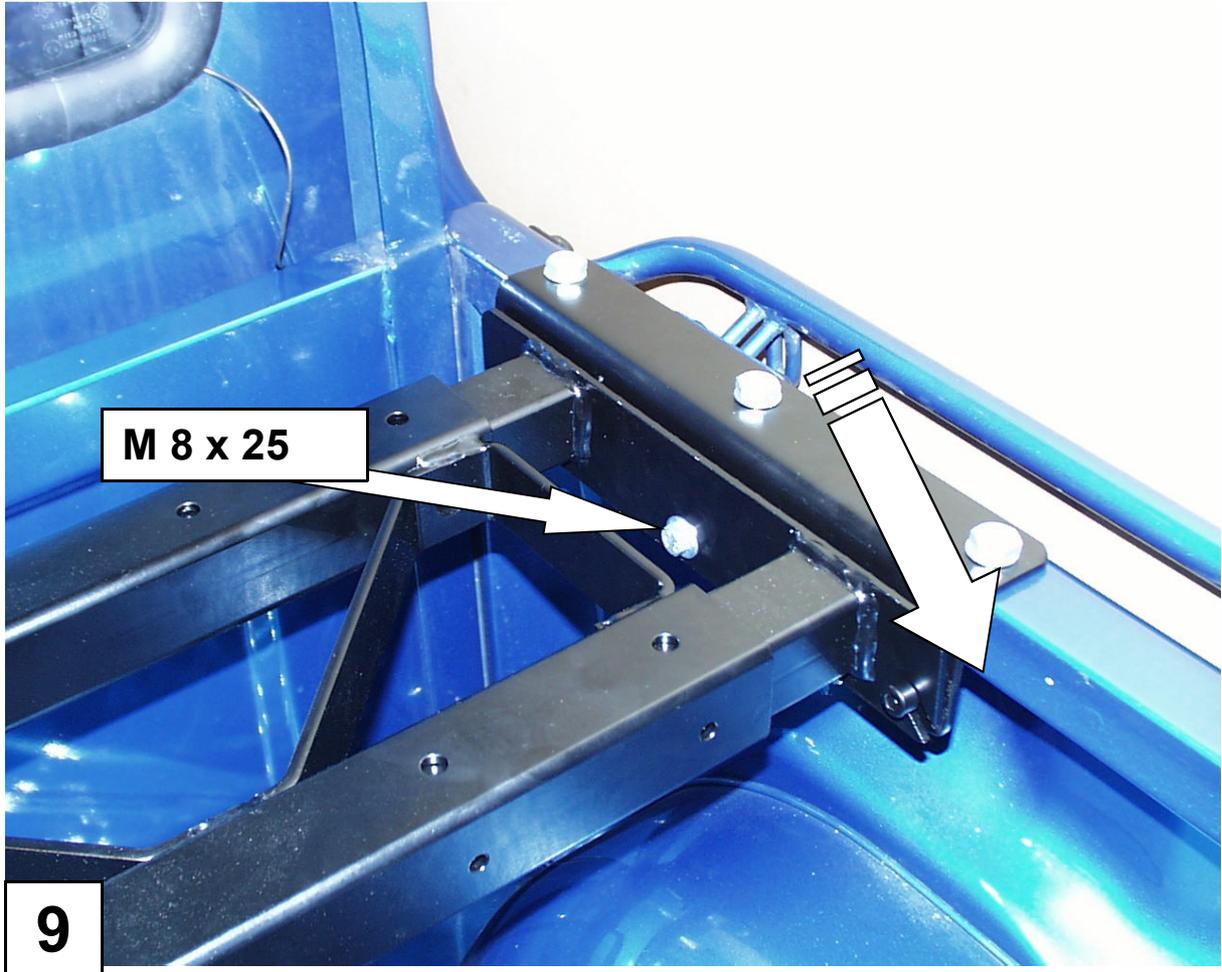

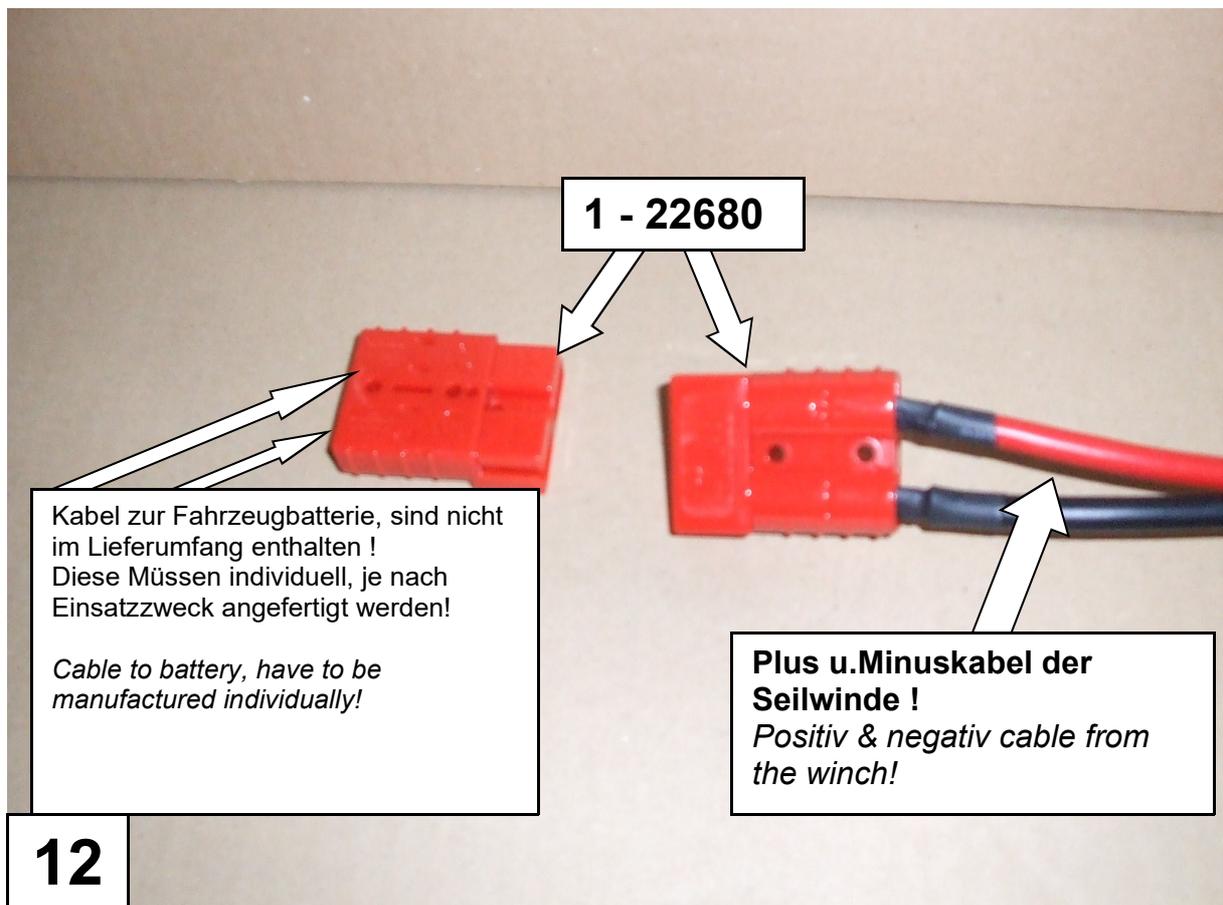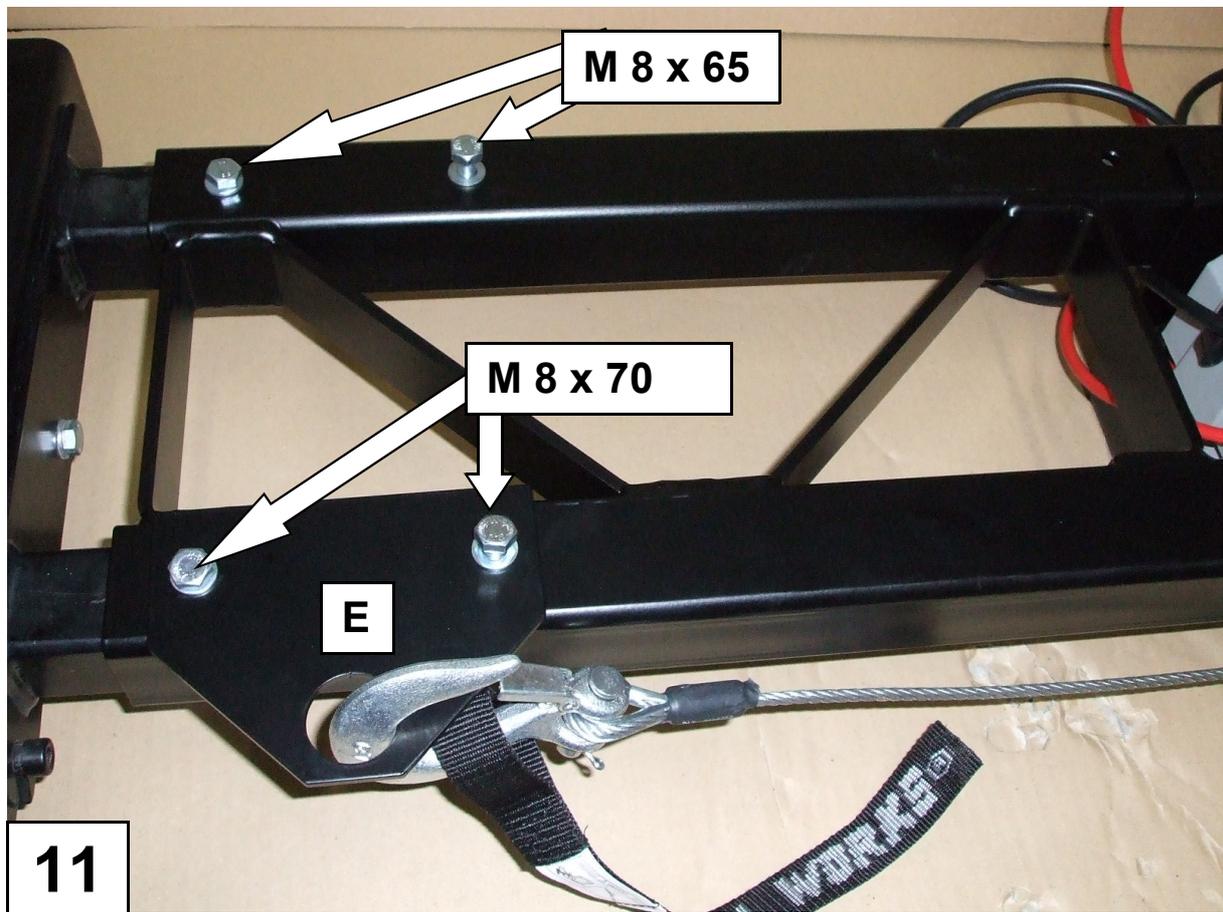

ACHTUNG:
 Die zu ziehende Last darf 500 kg auf keinen Fall überschreiten, da dies zu ernsthaften Verletzungen und schwerwiegenden Schäden am Fahrzeug führen könnte!!!
 Bringen Sie unbedingt den entsprechenden Warnhinweis (Aufkleber) im Sichtfeld des Benutzers an. !!!

