

**Anbauanleitung:** Abdeckung für Rollenseilfenster 1-2433614T

**AL:** 2299-00

**Best.Nr.:** 15-9080


***Hier sehen sie die fertig montierte Abdeckung  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muß das Rollenseilfenster mit dieser  
Abdeckung abgedeckt werden.***

*Before you start fitting, please read and understand this instruction.*

*The roller fairlead must be covered with this cover when driving on public roads!*



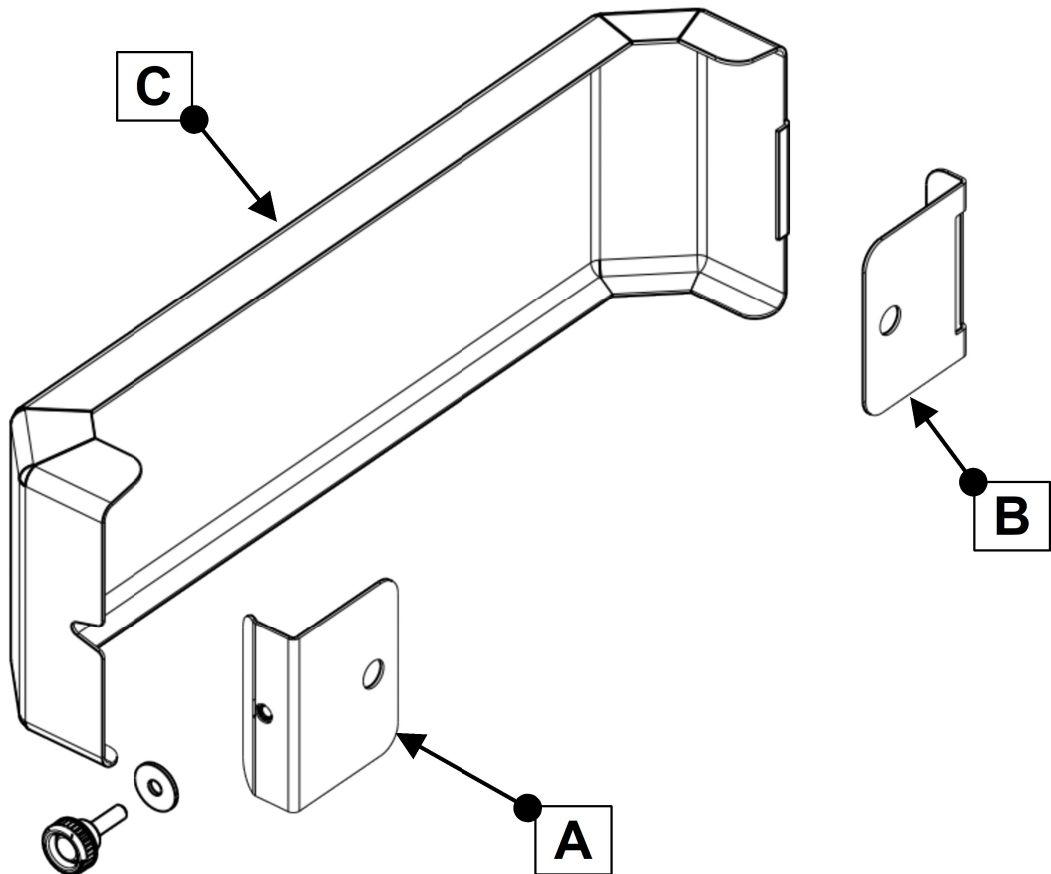

## Stückliste

\*\*\*15-908\*\*\*

1x Winkel links (A)  
 1x Winkel rechts (B)  
 1x Abdeckung (C)

1x Aufkleber „Taubenreuther“ 130 x 50mm

## Schraubensatz

1x Rändelschraube M6 x 20 (Würth-Nr. 5099306006)  
 1x Scheibe M6 x 20 x 1,25



