

**Anbauanleitung:** Seilwindenanbausatz Isuzu D-Max3 ab Bj.2020

**AL:** 2287-03


**Best.Nr.:** 16-8130

**Montagezeit:** ca. 240 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Seilwindenanbausatz.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und das  
Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.***

***Before you start fitting, please read and understand this instruction manual and the owners  
manual of the winch.***



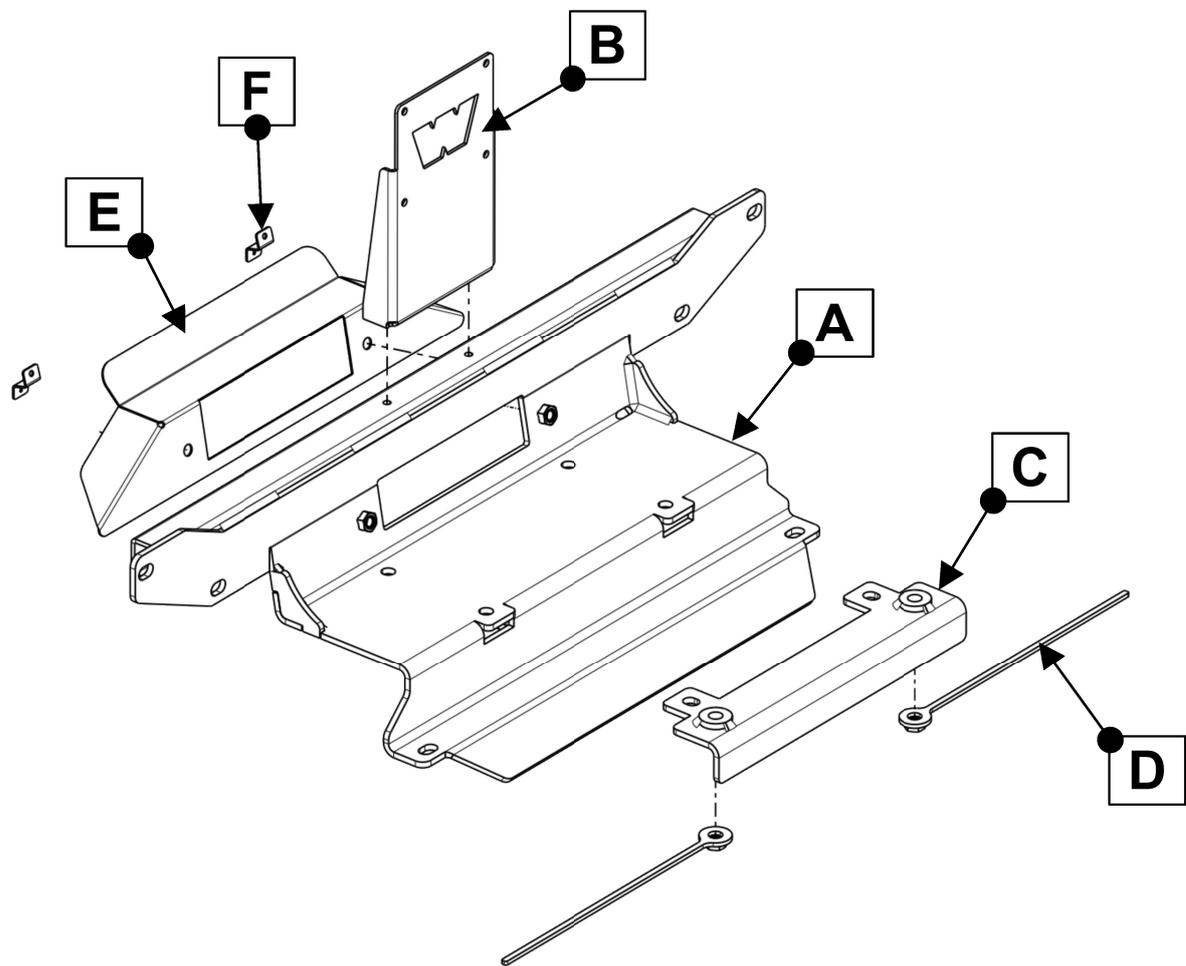

## Stückliste

\*\*\*16-813\*\*\*

## Schraubensatz

1x Windenplatte (A)  
 1x Schaltkastenhalter (B)  
 2x Gewindeleiste (C)  
 1x Haltewinkel (D)  
 1x Blende (E)  
 2x Distanzwinkel (F)

1x 16-0520, Nummernschildhalter schiebbar

1x 5-07940150, Kennzeichenunterlage  
 „Taubenreuther“

1x 16-2190,  
 Sicherungskit für alle Fahrzeugwinden  
 ab 3,6t, inkl. 500A Sicherung & Halter


1x Anbauanleitung AL2287  
 1x Gutachten  
 1x Aufkleber Kennzeichnung  
**(Bitte an einer sichtbaren Stelle  
 anbringen! TÜV Relevant)**

2x Schraube M6 x 55  
 4x Scheibe M6  
 2x Ferderring M6  
 2x Mutter M6

4x Schraube M10 x 35  
 2x Zylinderschraube M10 x 40  
 6x Schraube M10 x 1,25 x 35  
 4x Scheibe M10 x 30 x 3  
 6x Scheibe M10 x 25 x 2  
 10x Federring M10


7x Schraube M5 x 12  
 18x Scheibe M5 x 13 x 1  
 4x Zahnscheibe M5  
 7x Stopmutter M5

**Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!**  
***For torque information please see last page!***

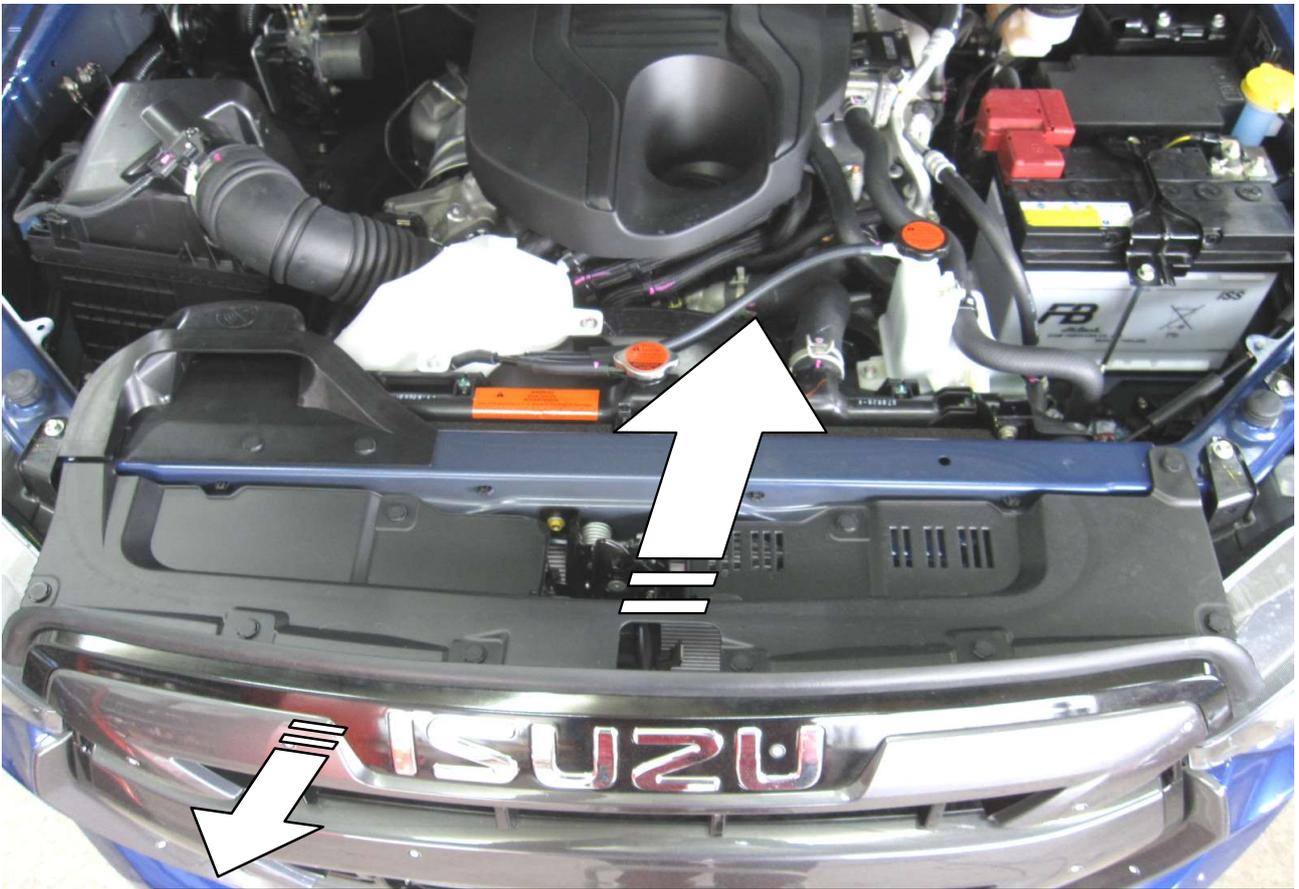


1

**Abdeckung und oberen Teil des Kühlergrills entfernen!**  
*Remove the cover and the upper part form the radiator grille!*

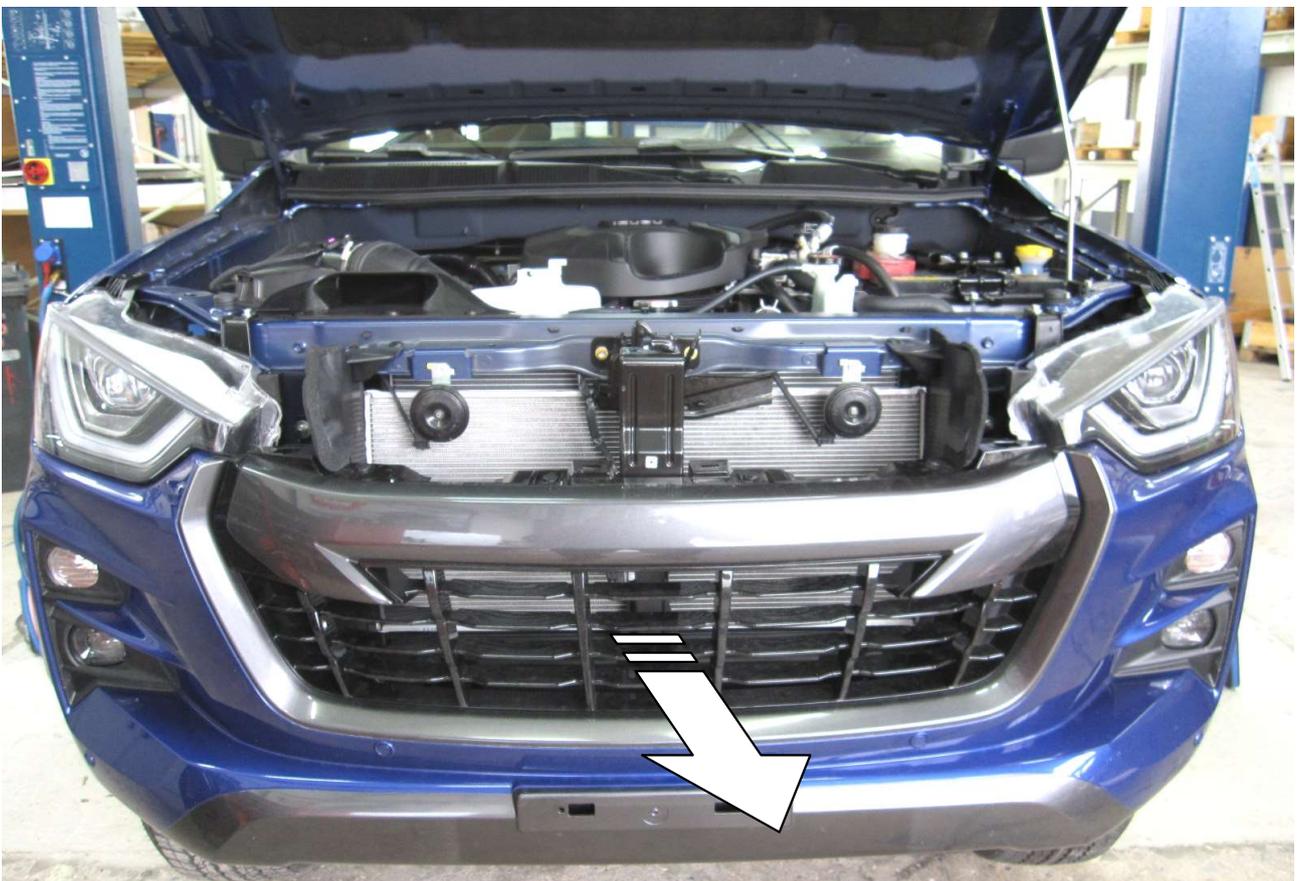


2

**Stoßfänger entfernen! / Remove the bumper!**

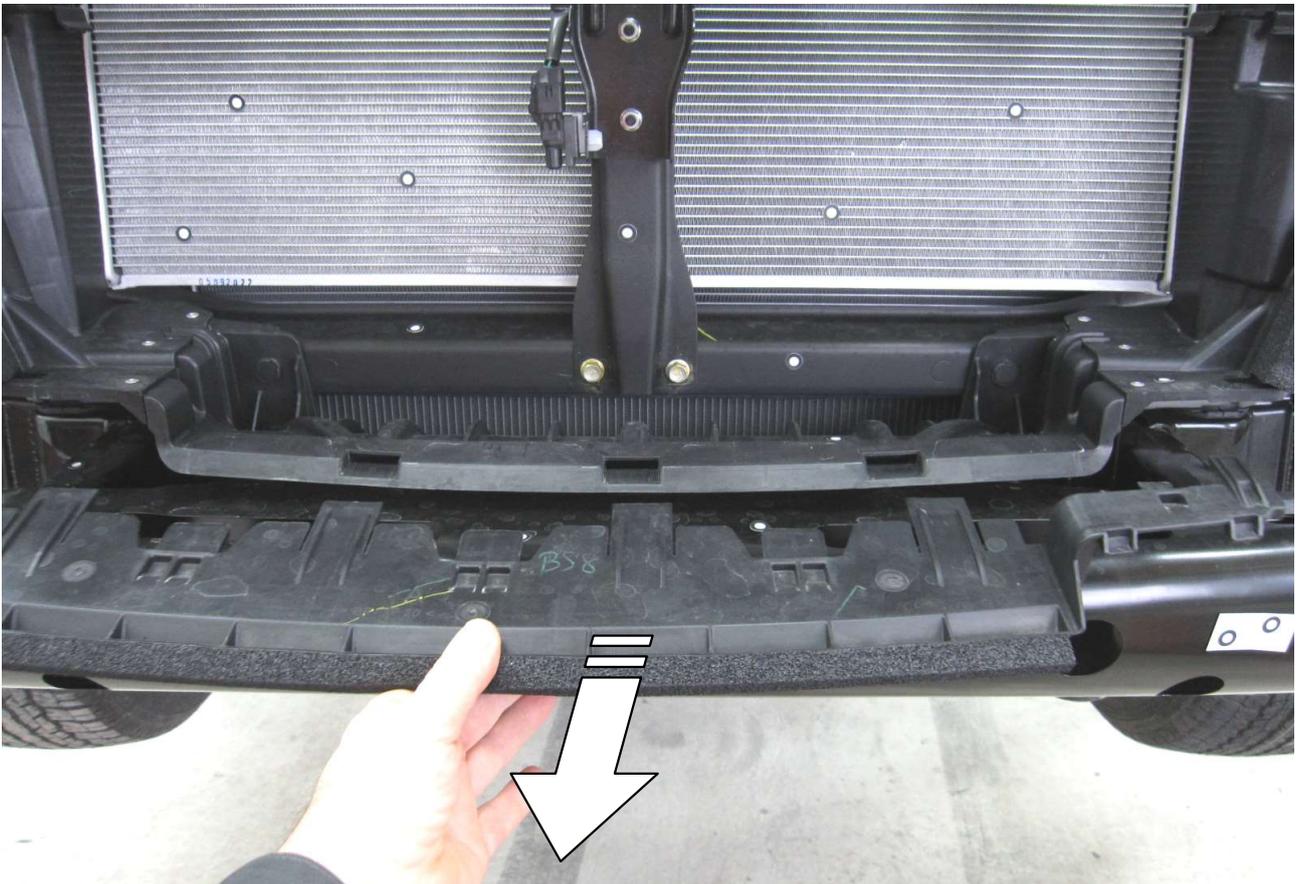

3

**Vorderes Teil vom Luftleitkanal abbauen!**  
*Remove the front part of the air duct!*

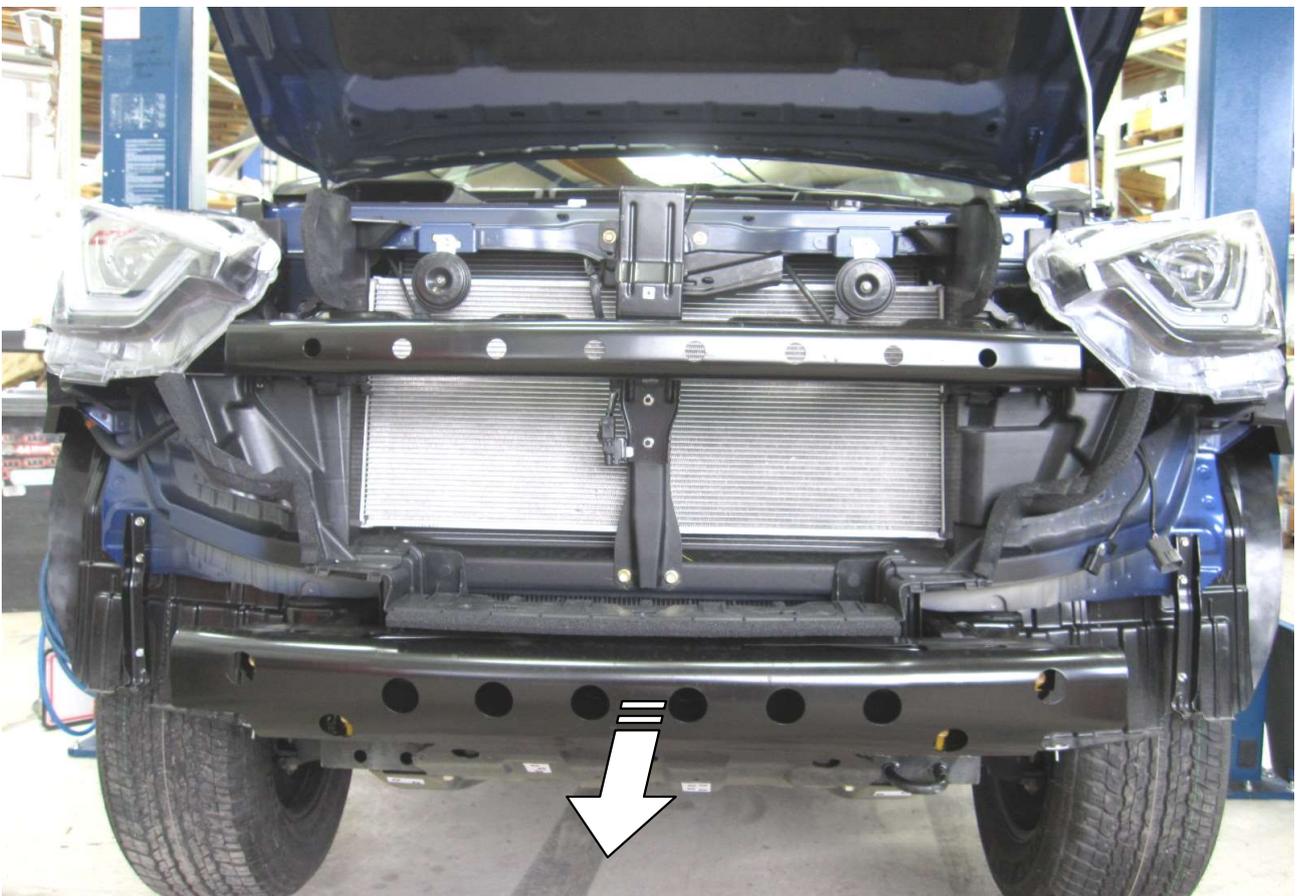


4

**Traverse entfernen! / Remove the traverse!**




**5**

**Vorderen Teil des Unterfahrschutzes entfernen!**  
*Remove the front part of the skid plate!*

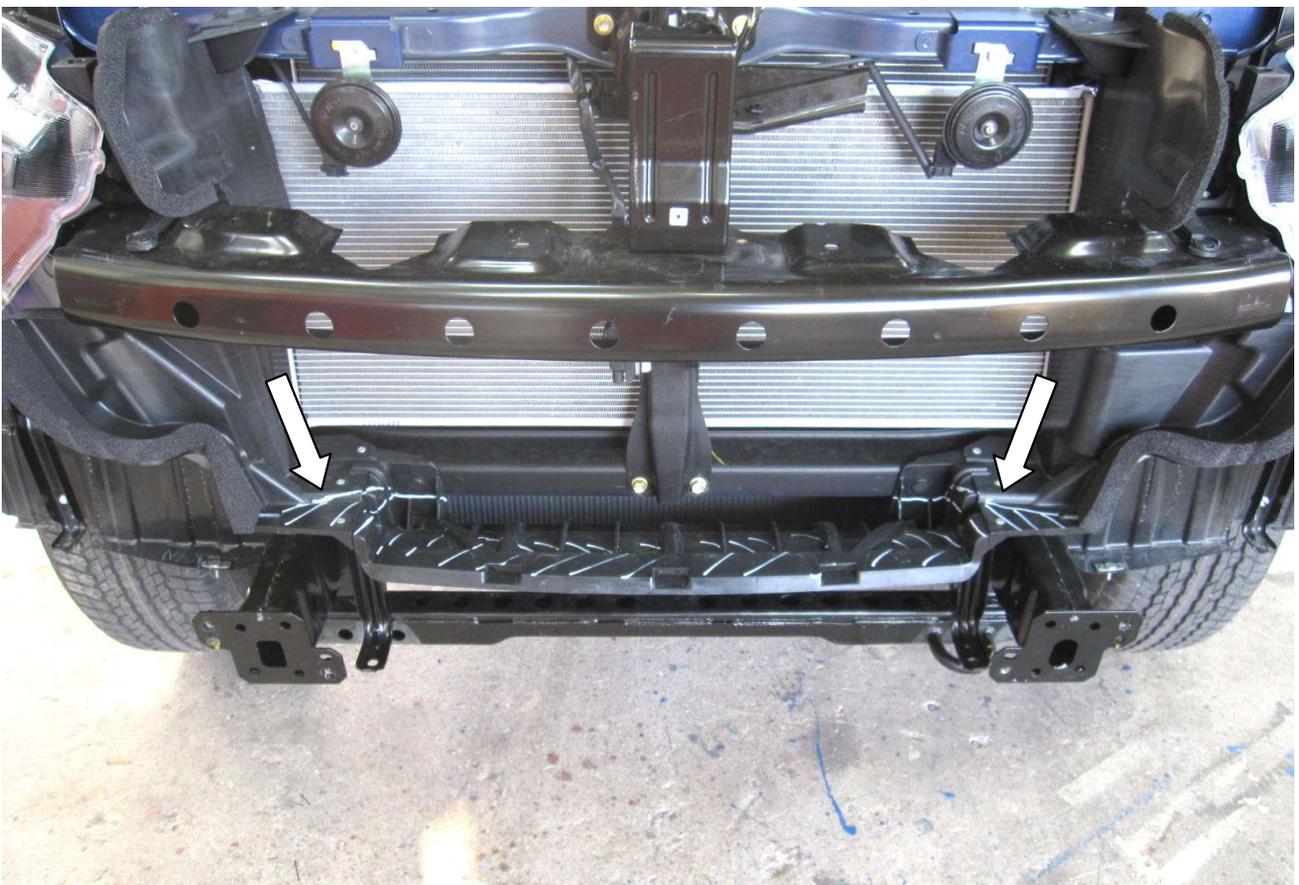

**6**

**Luftkanal wie angezeichnet ausschneiden!**  
*Cut out the air duct, how marked!*

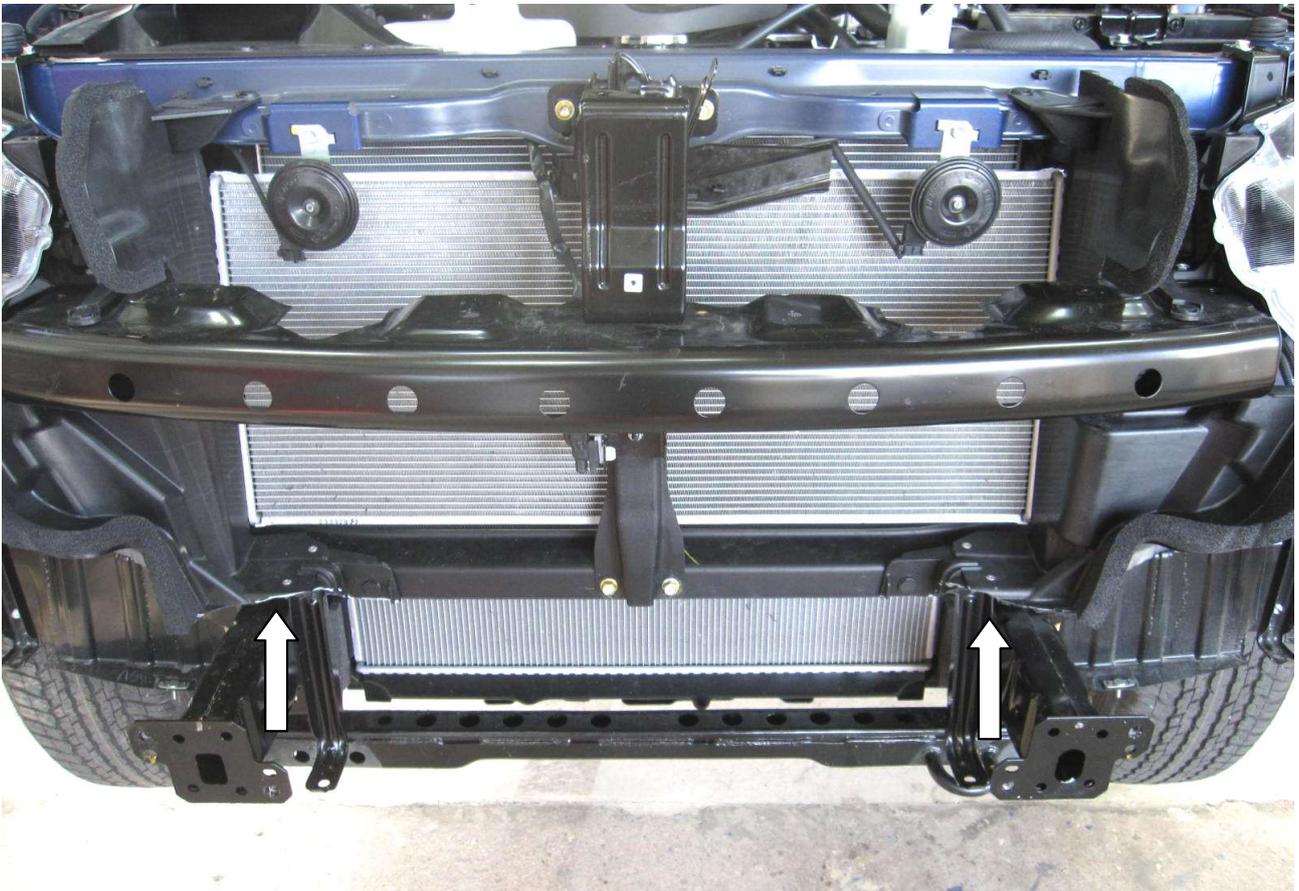


7

**Nach dem ausschneiden / Afer cut!**


**INFO:**

**Das Seil wurde zur besseren Ansicht entfernt!**  
*The rope has been removed for a better view!*

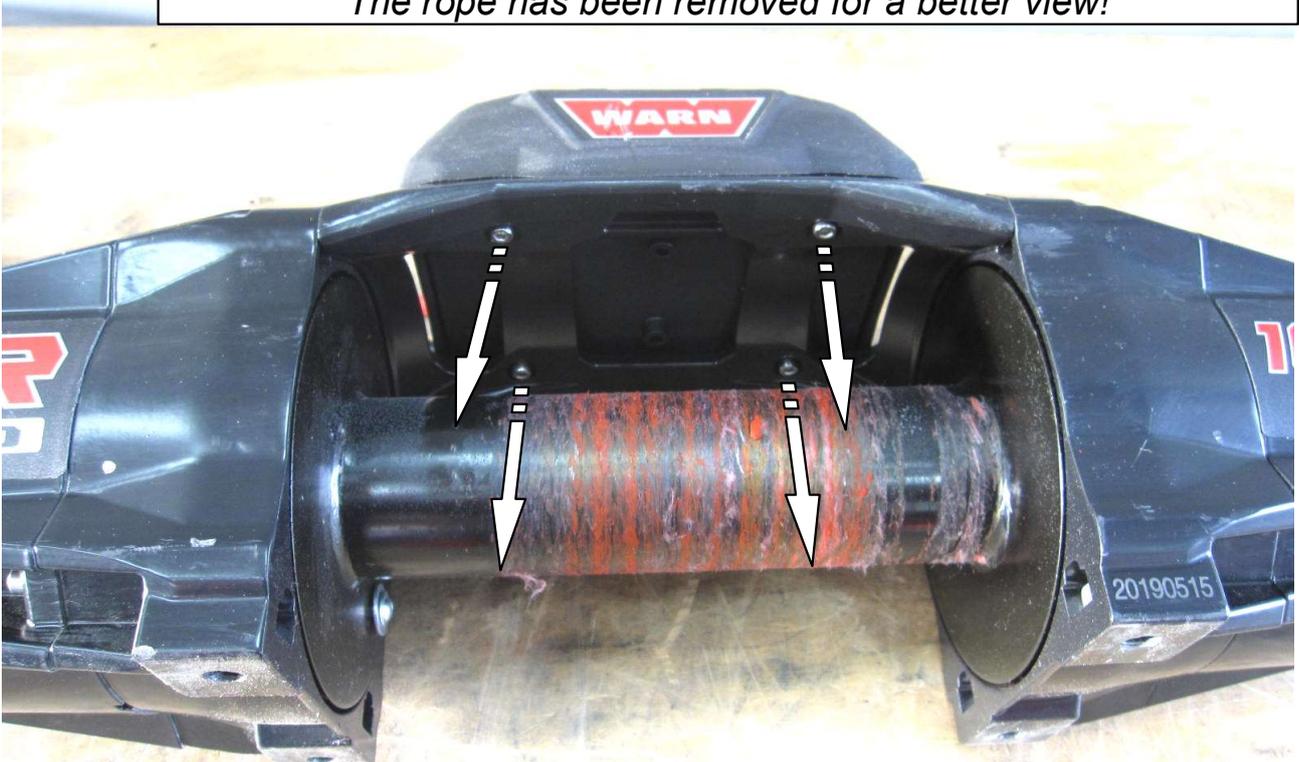


8

**Schaltkasten der Seilwinde entfernen! Anleitung der Seilwinde beachten!**  
*Remove the control box of the winch! Observe the instructions for the cable winch!*

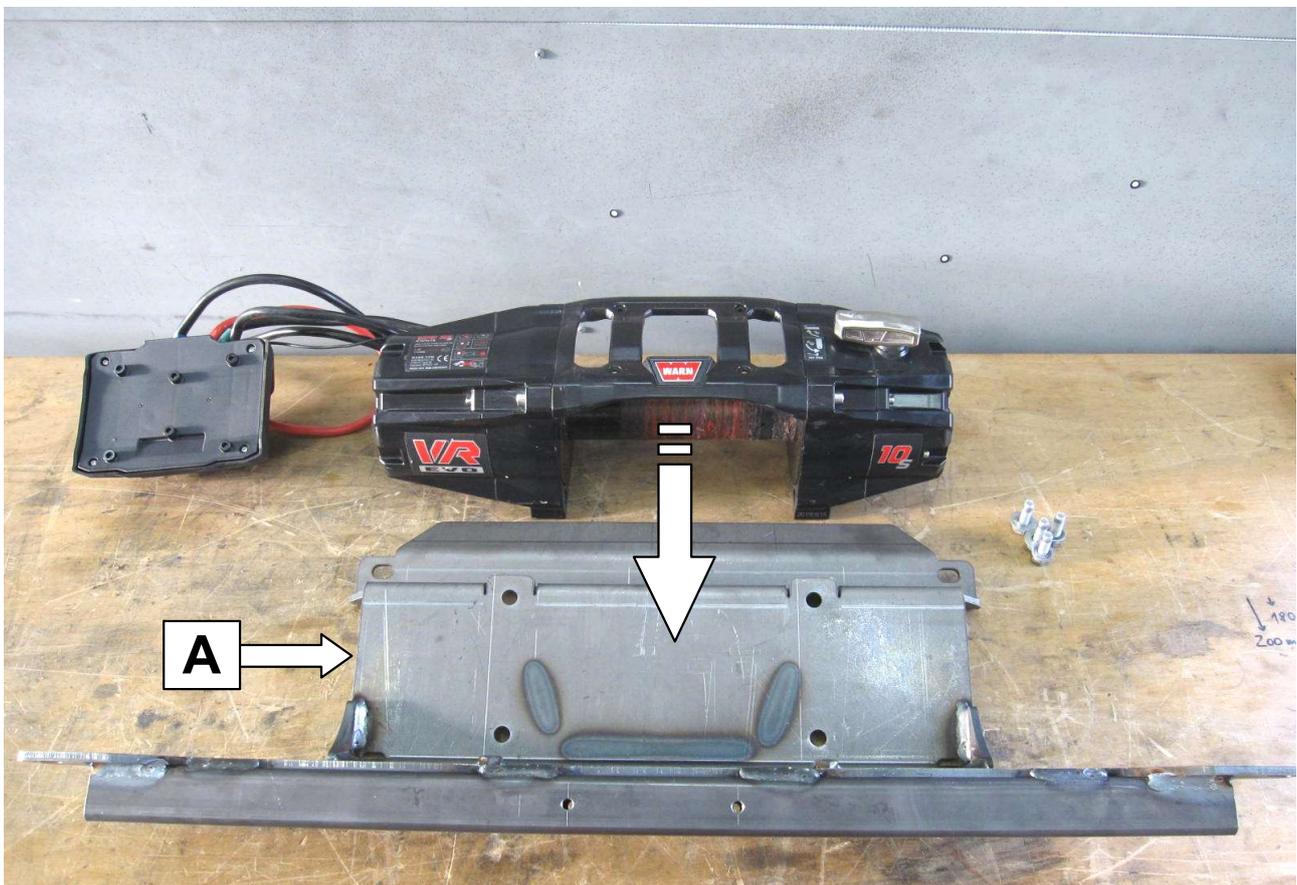


9

**Seilwinde auf der Windenplatte platzieren!**  
*Place the winch at the winch plate!*

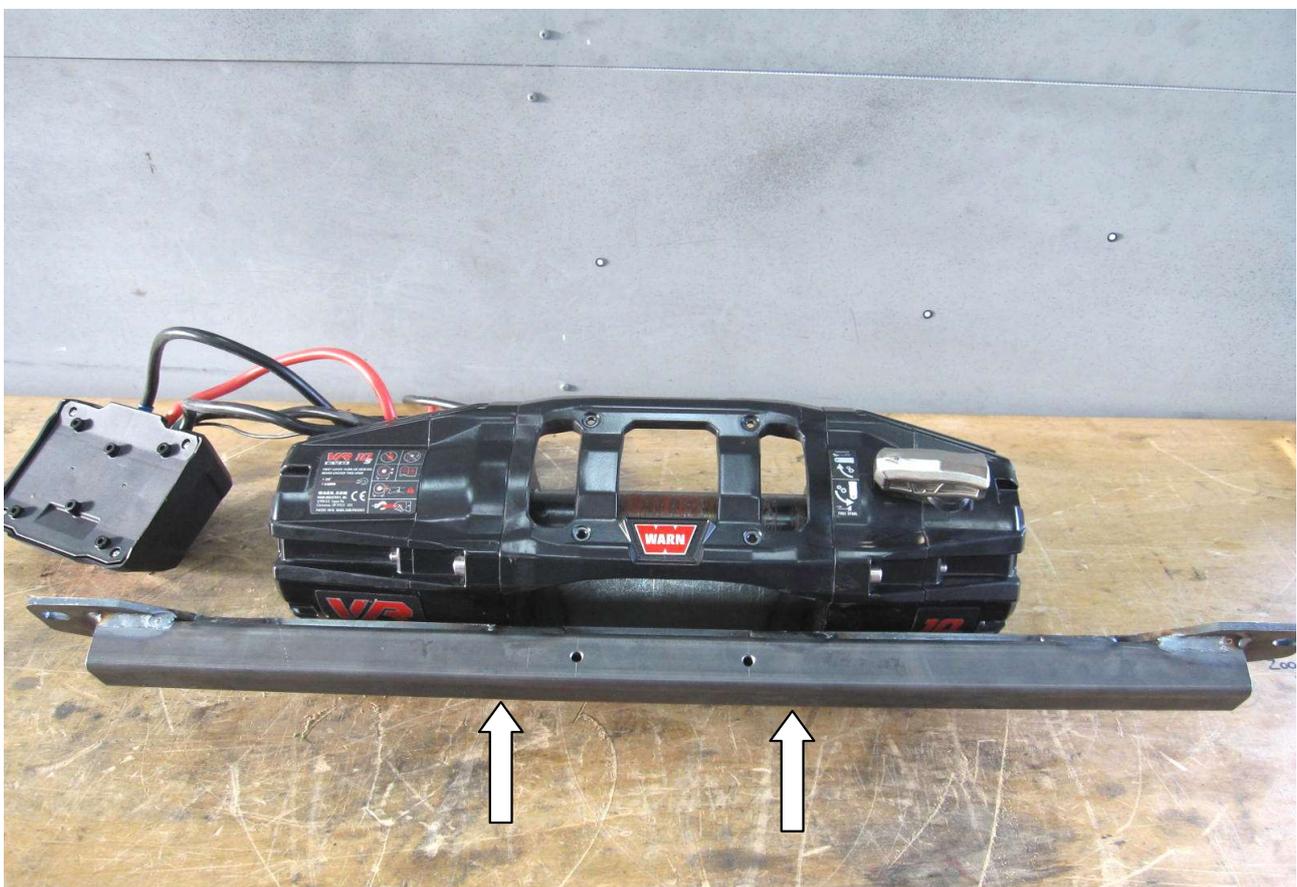


10

**Die Seilwinde nur mit den vorderen Schrauben befestigen!**  
*Mount the winch only with the front screws!*

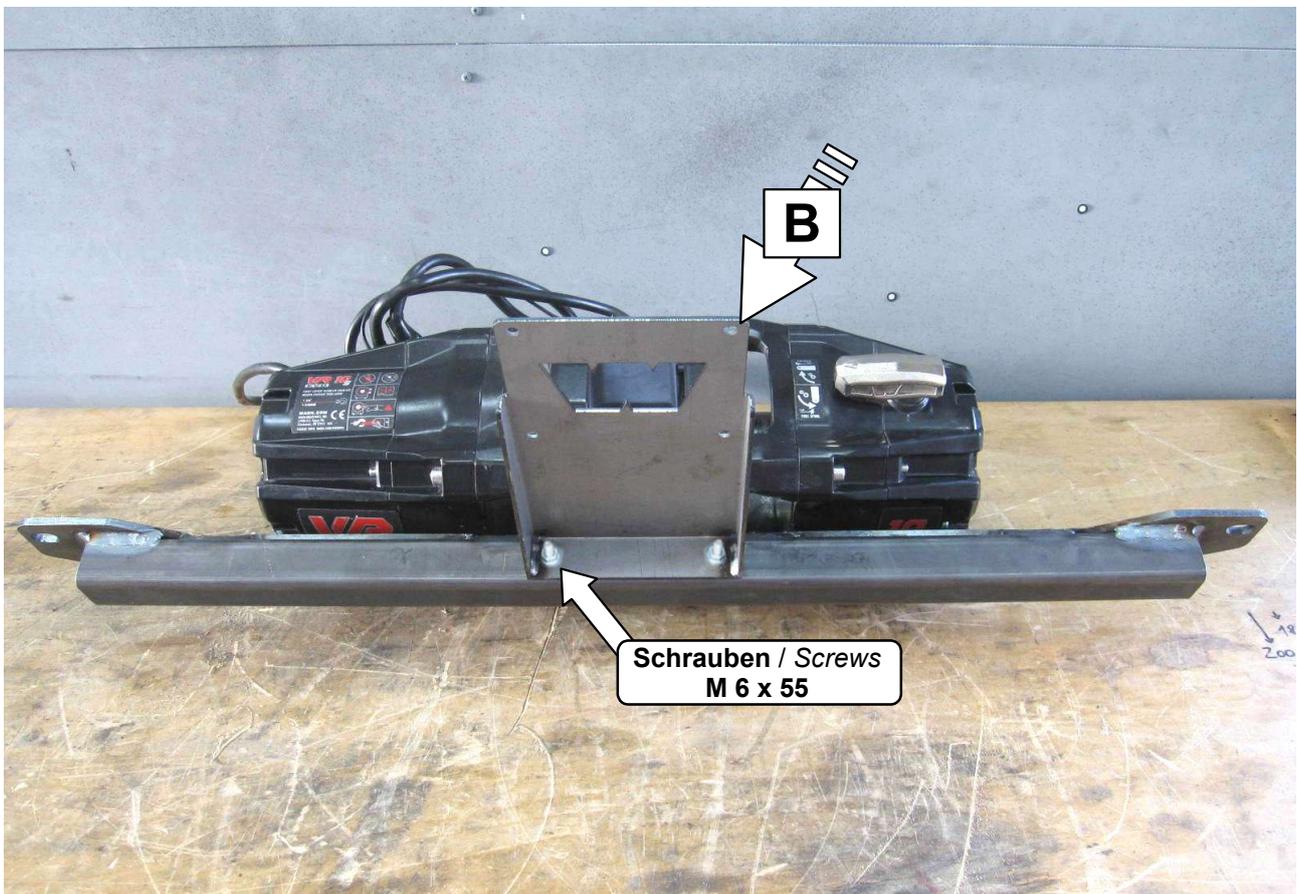

**11** Schaltkastenhalter montieren! / *Mount the bracket for switch box!*

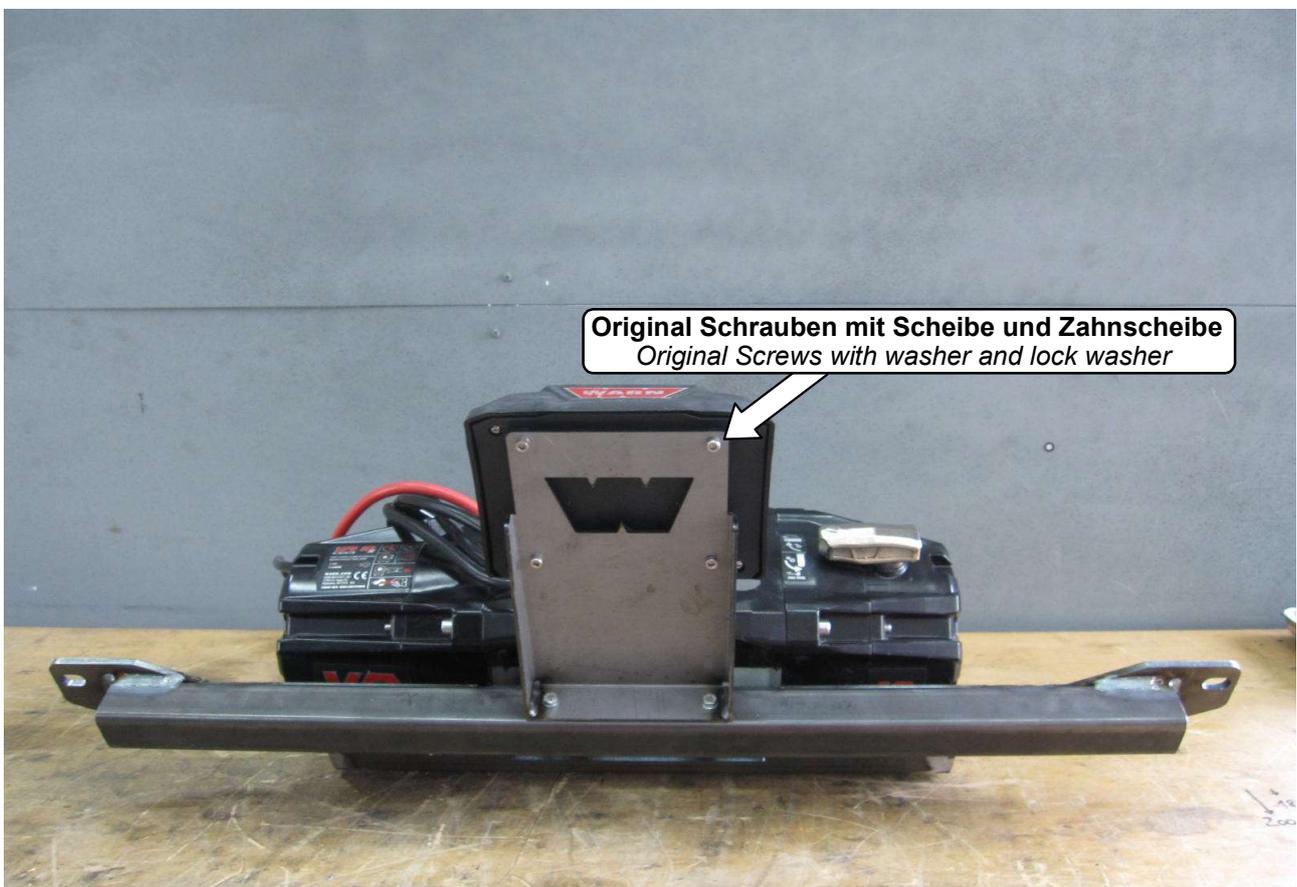


**12** Schaltkasten mit original Schrauben montieren! / *Mount the switch box with the original screws!*



**13**

**Massekabel gemäß der Einbauanleitung der Seilwinde an der Winde montieren!**


*Mount the ground cable to the winch according to the assembly instructions of the winch!*

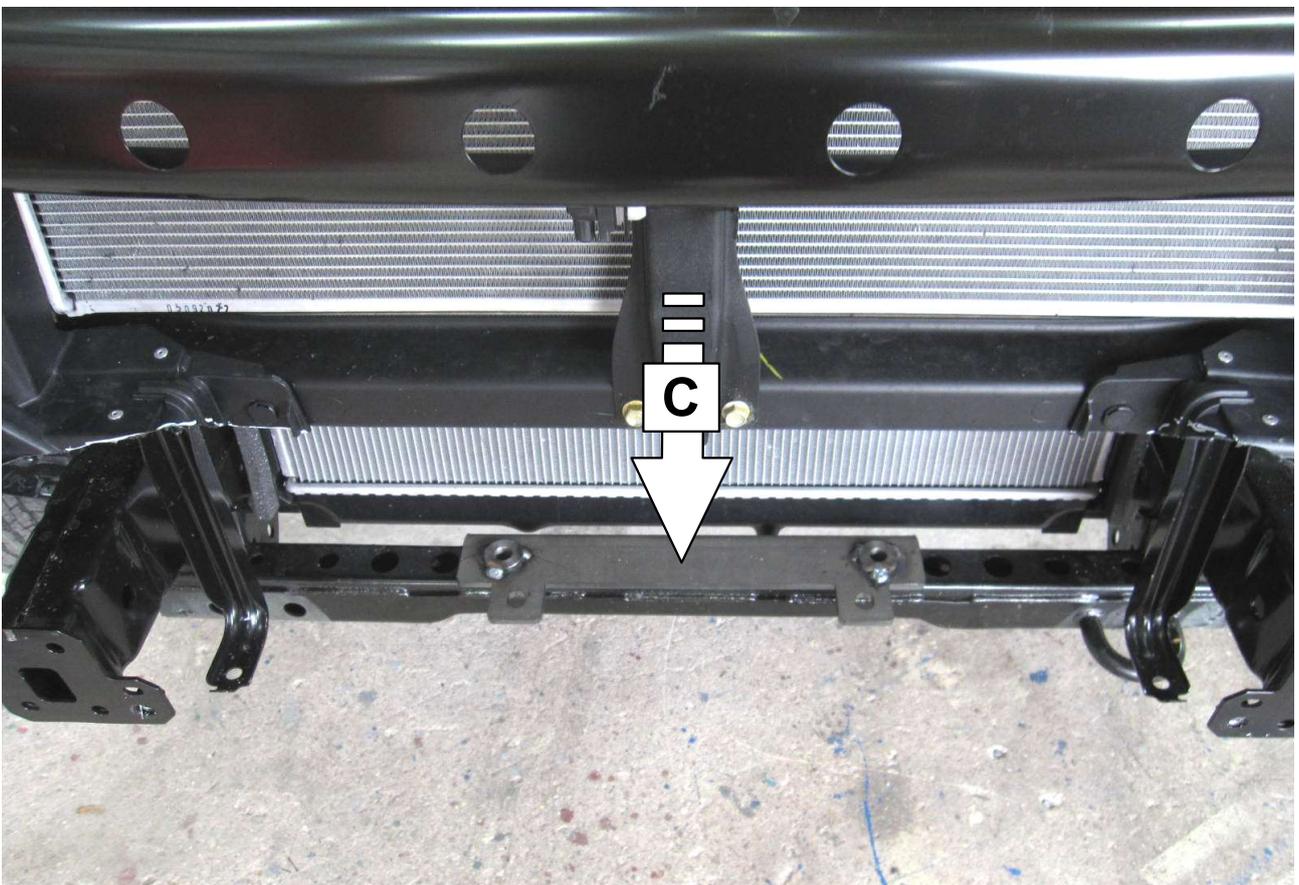

**14**


**Haltewinkel mittig auf der Querstrebe platzieren!**

*Mount the bracket centrally on the crosshead!*

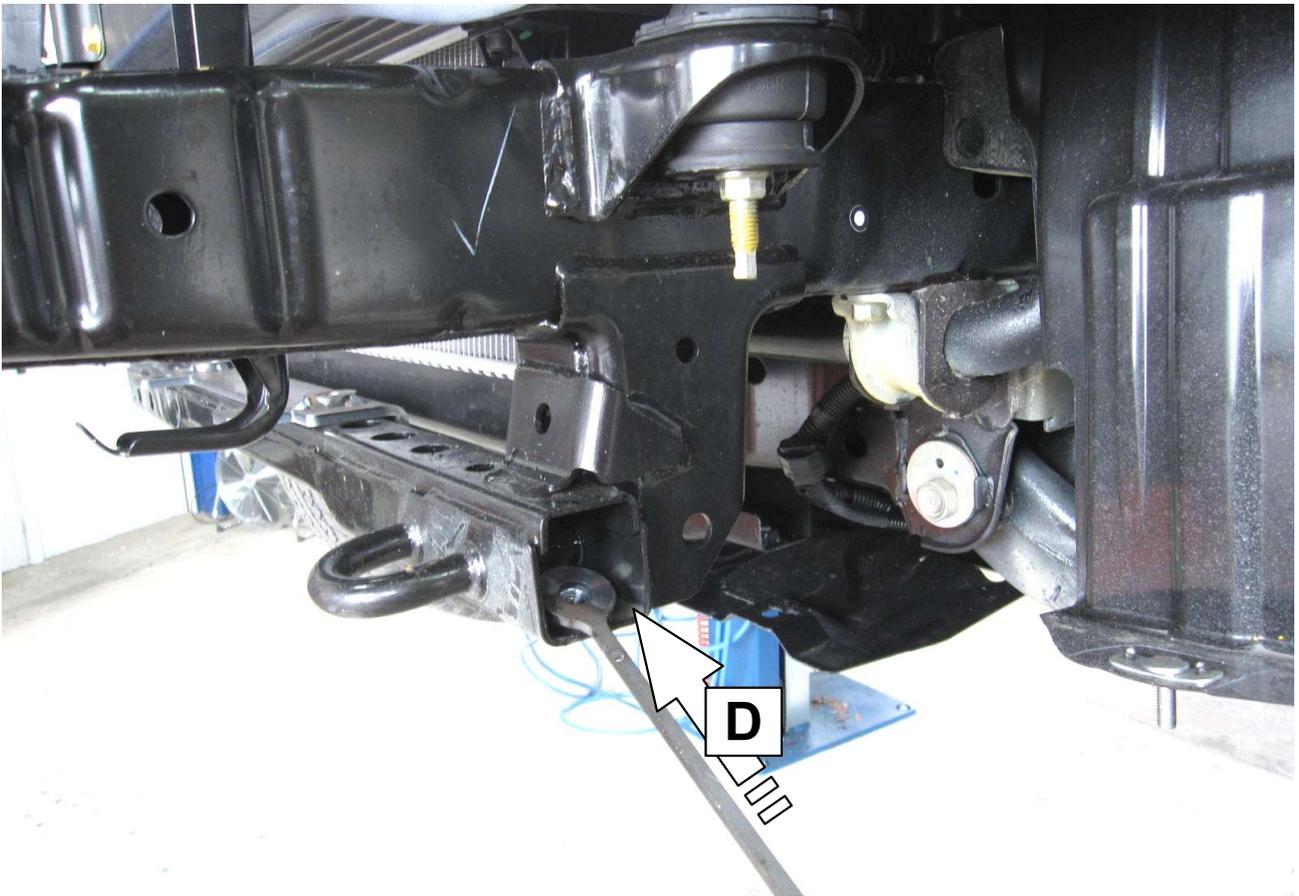



**15**



**Das Gleiche an der rechten Seite / The same at the right!**

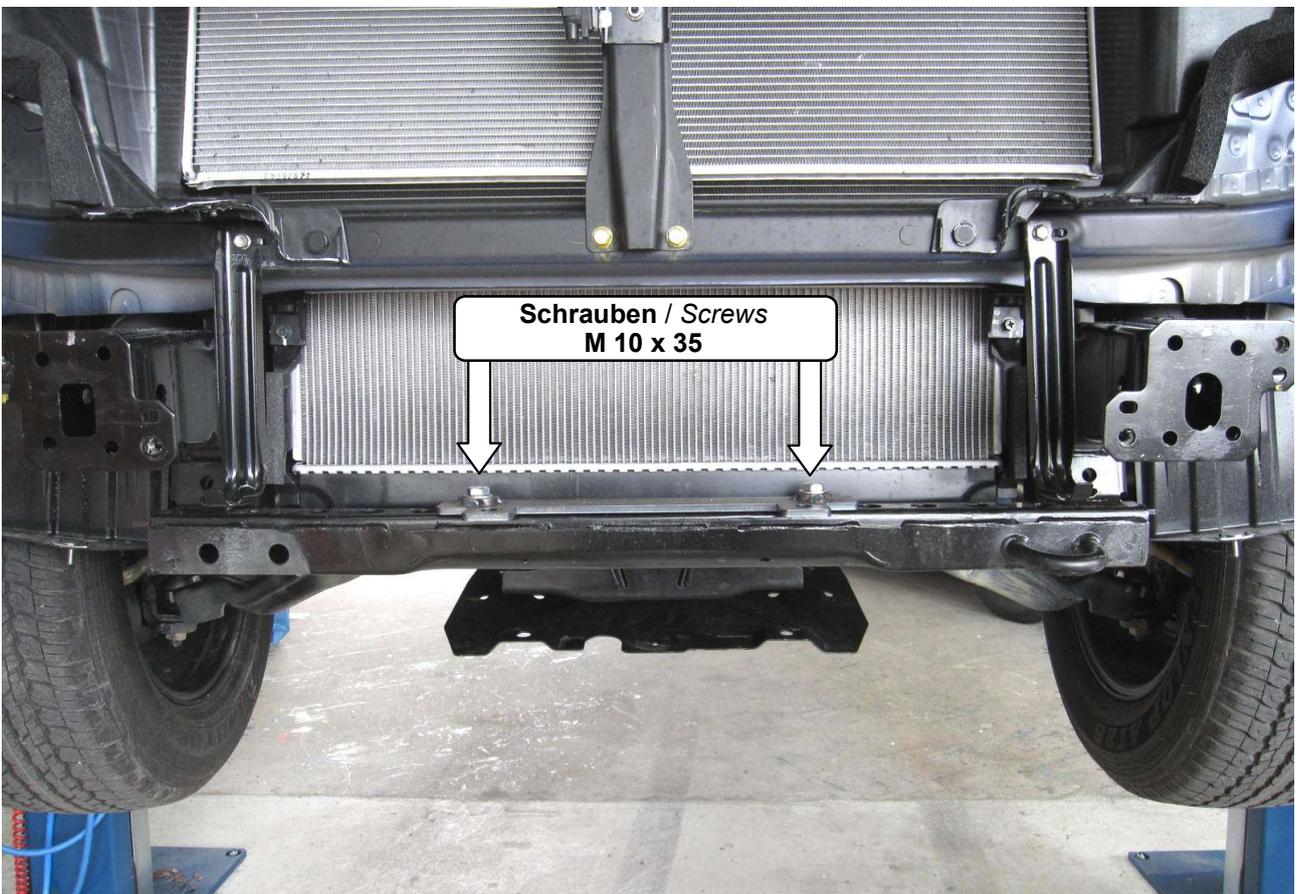


**16**

**Haltewinkel jetzt festziehen! / Tighten the bracket now!**

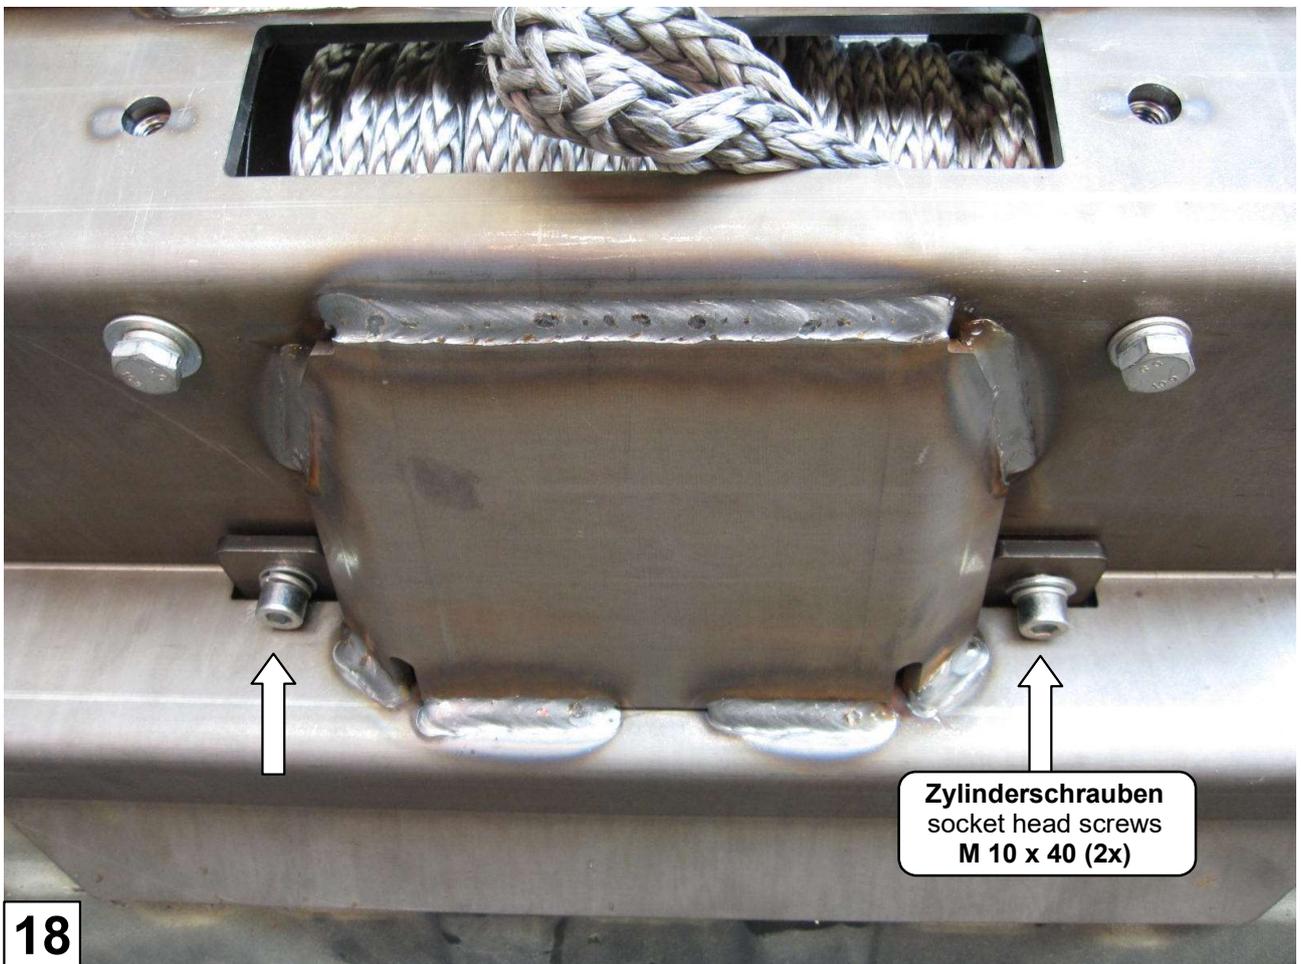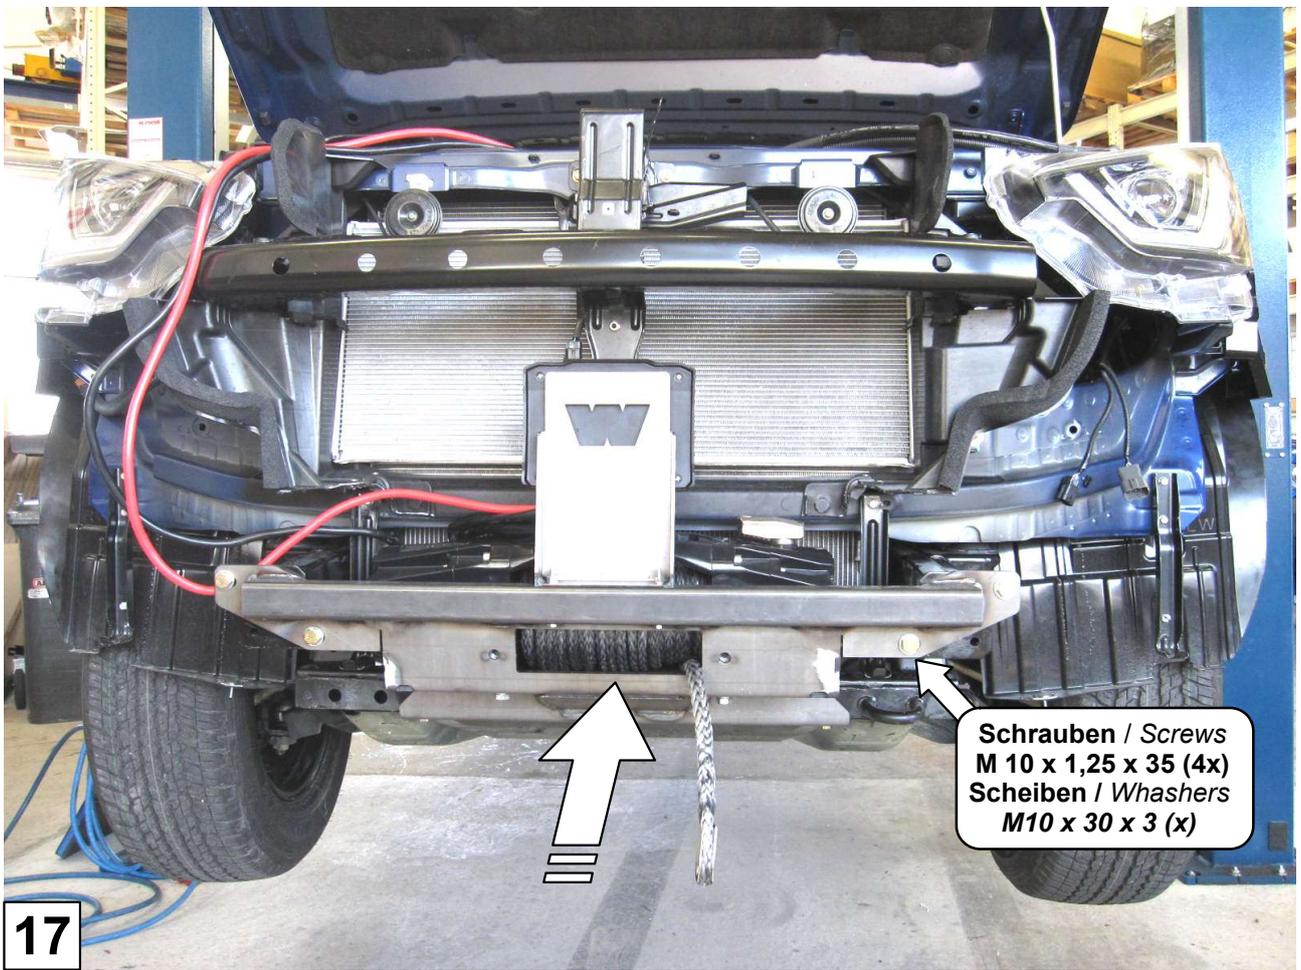

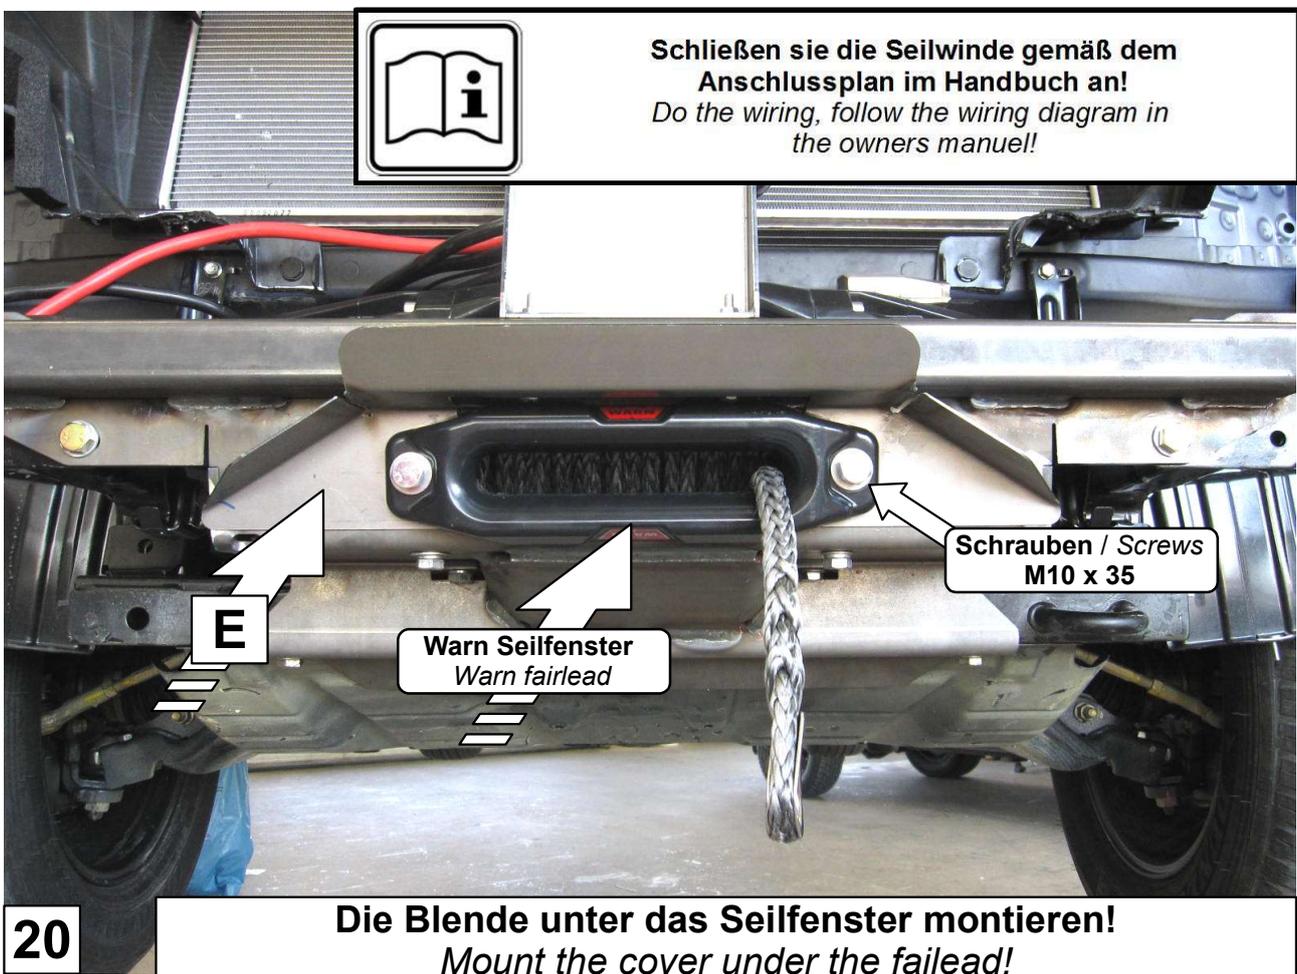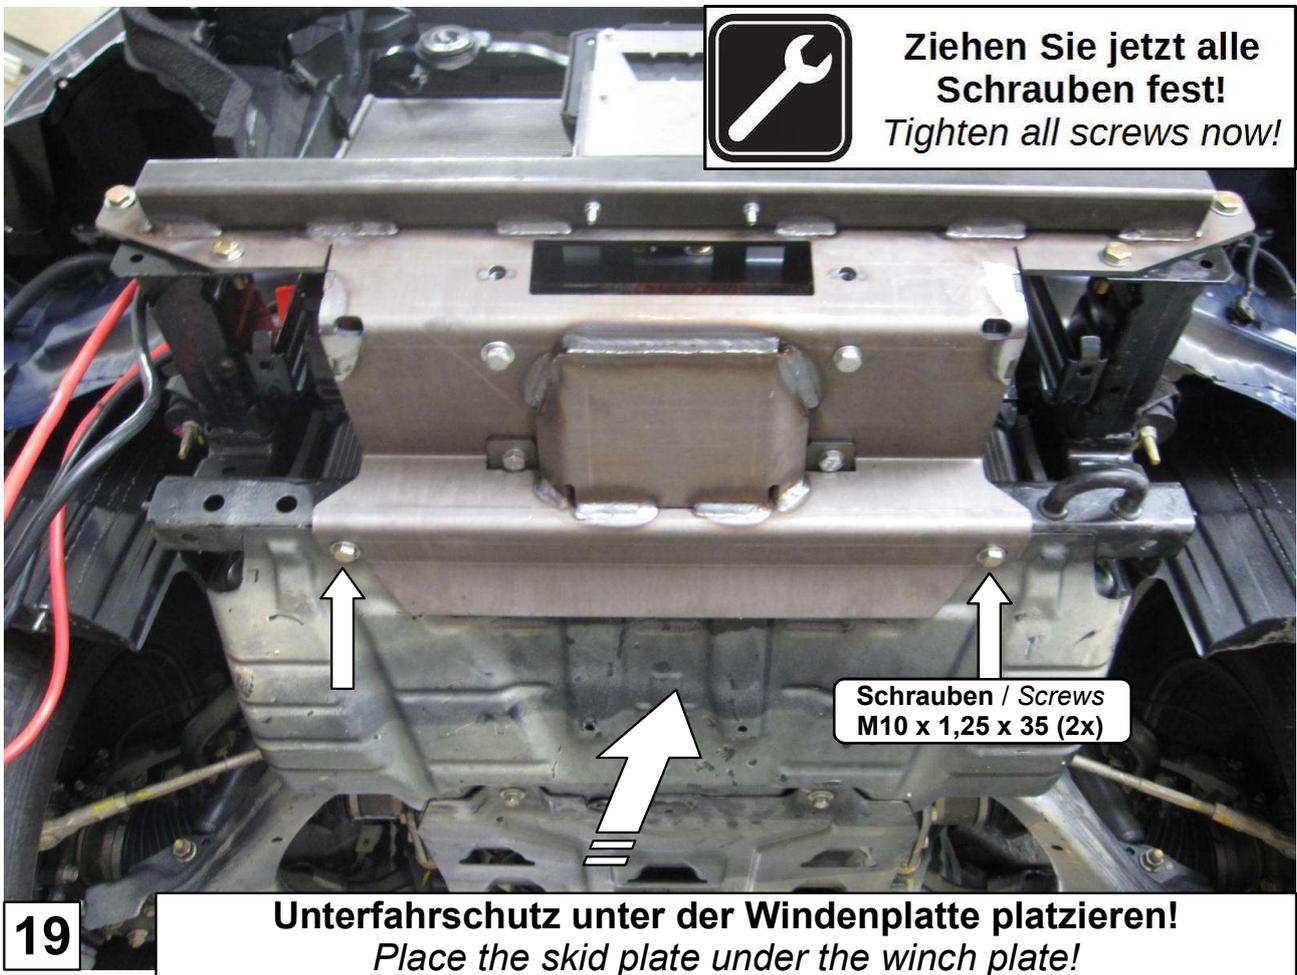

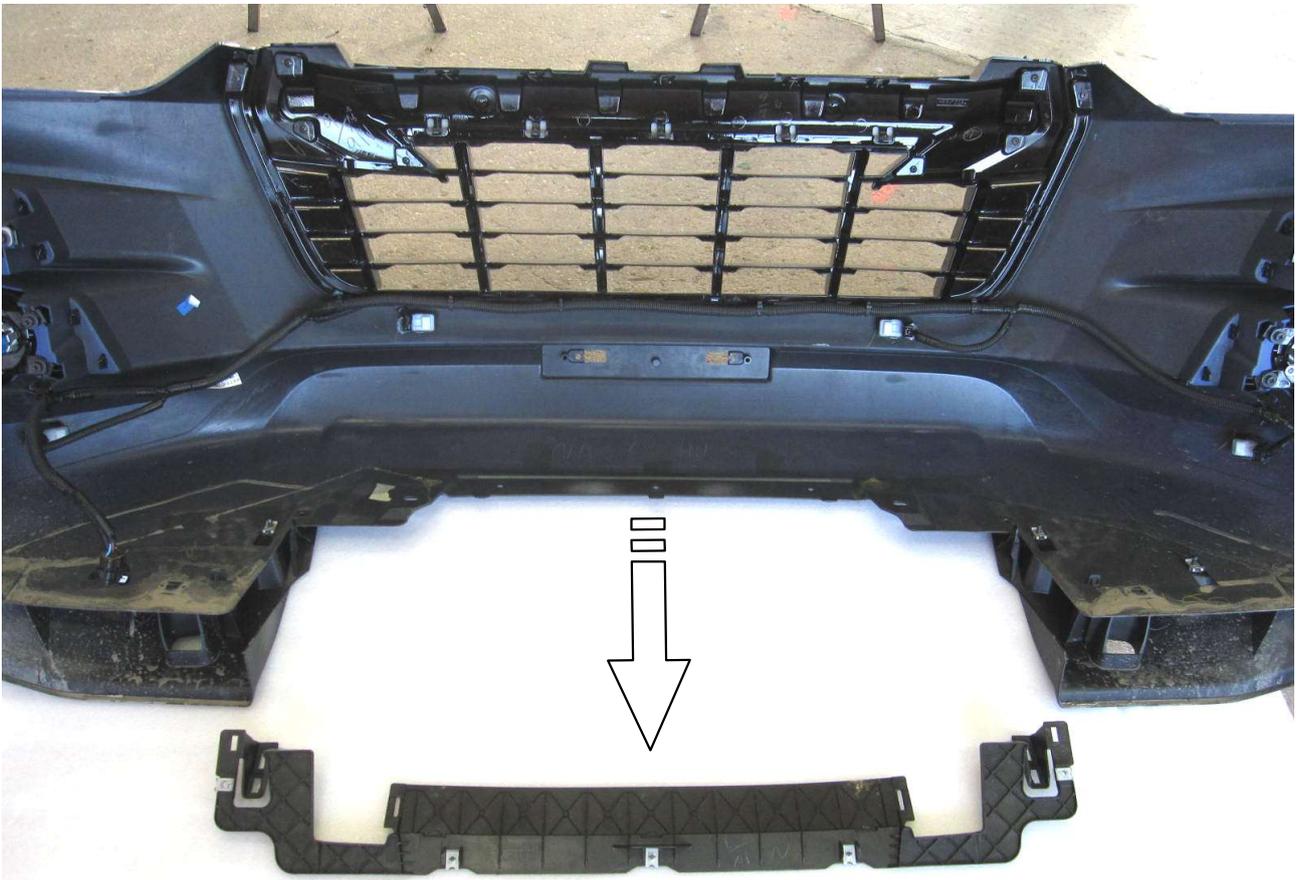

**21**

**Innenteil unten ausbauen! / Remove the lower inner part!**




**22**

**Ausschnitt anzeichnen und ausschneiden!  
Mark out the cutout and cut it out!**



23

Rippe herausschneiden! / *Cut out the rip!*

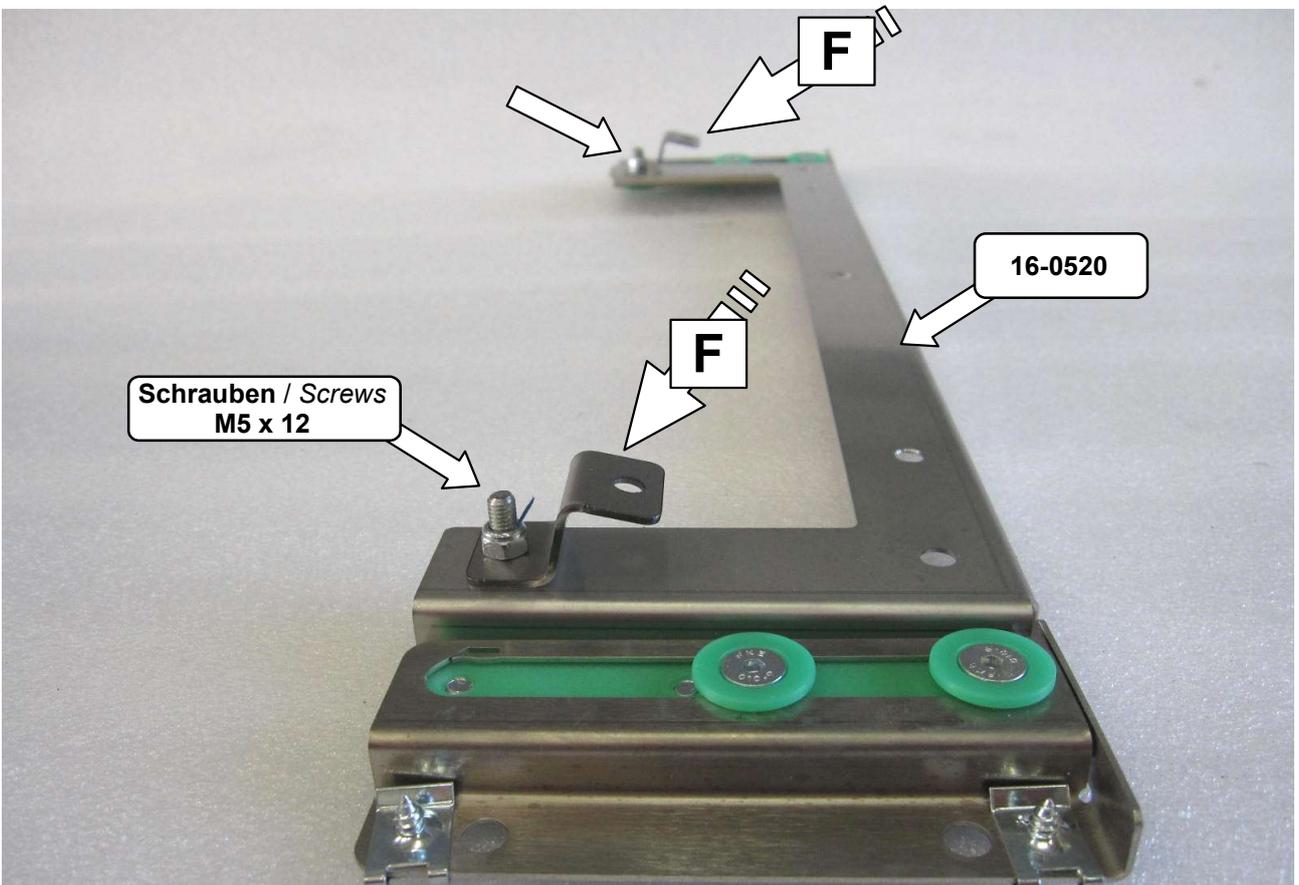

24

Distanzwinkel an Kennzeichenhalter montieren!  
*Mount the distance bracket on the licence plate holder!*




**25**

**Bohrungen anzeichnen und mit  $\varnothing 6$  bohren!**  
*Mark the holes and drill them with  $\varnothing 6$ !*



**26**

**Distanzen abschneiden / Cut off the spacer sleeves!**

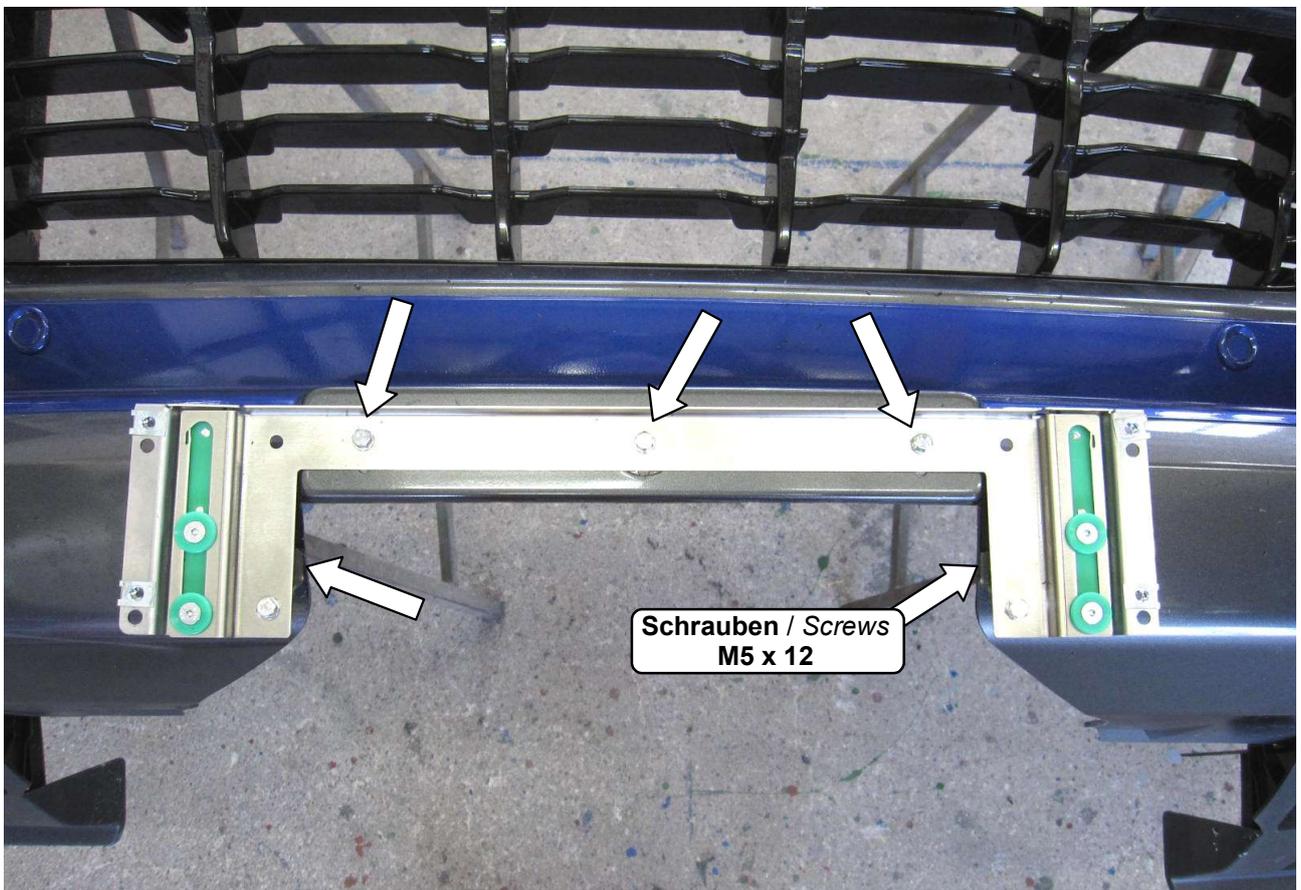

**27** **Kennzeichenhalter verschrauben!**  
*Screw on the license plate holder!*



**28** **Kennzeichenunterlage und Kennzeichen montieren!**  
*Mount license plate base and license plate!*



29

**Stoßfänger wieder montieren! / Mount the bumper again!**



30

**Oberen Teil des Kühlergrills und die Abdeckung wieder montieren!  
Remount the upper part from radiator grille and the cover!**



**31**

**Seilhaken montieren und in die Abschleppöse einhängen!**  
*Mount the rope hook and hang it in the towing eye!*



Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

**32**

**Fertig / finish**