

**Anbauanleitung:** Unterfahrschutz vorn Fiat Panda


**AL:** 2030-02

**Best.Nr.:** 29-G90001

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.  
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***



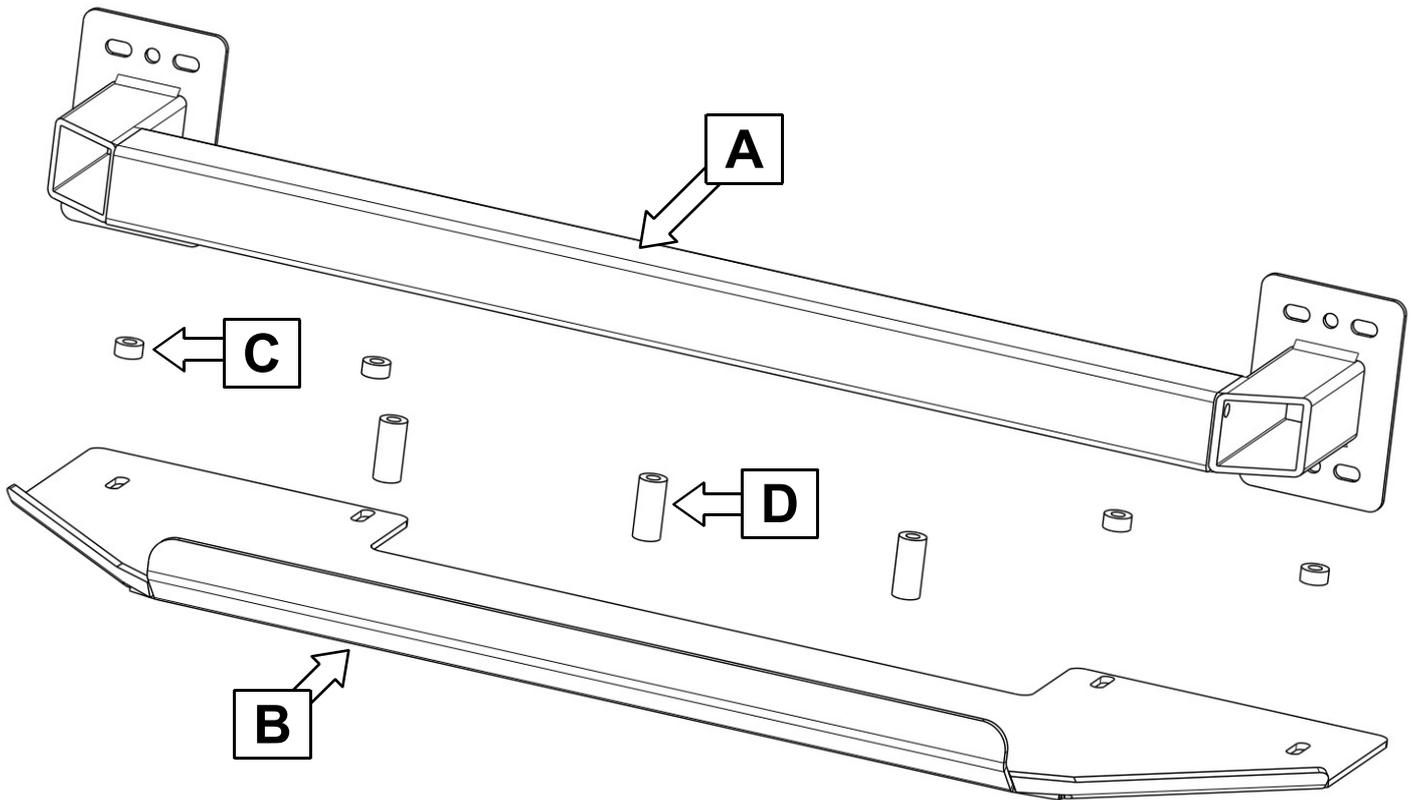


### Stückliste



### Schraubensatz


1x Traverse **(A)**  
 1x Schutzblech **(B)**  
 4x Distanzhülse 10 mm **(C)**  
 3x Distanzhülse 45 mm **(D)**  
 1x Anleitung AL2030



4x Senkschraube M6 x 35  
 4x Scheibe M10 x 30 x 2  
 3x Senkscheibe M8 Alu  
 3x Senkschraube M8 x 70


**Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!**  
*For torque information please see last page!*

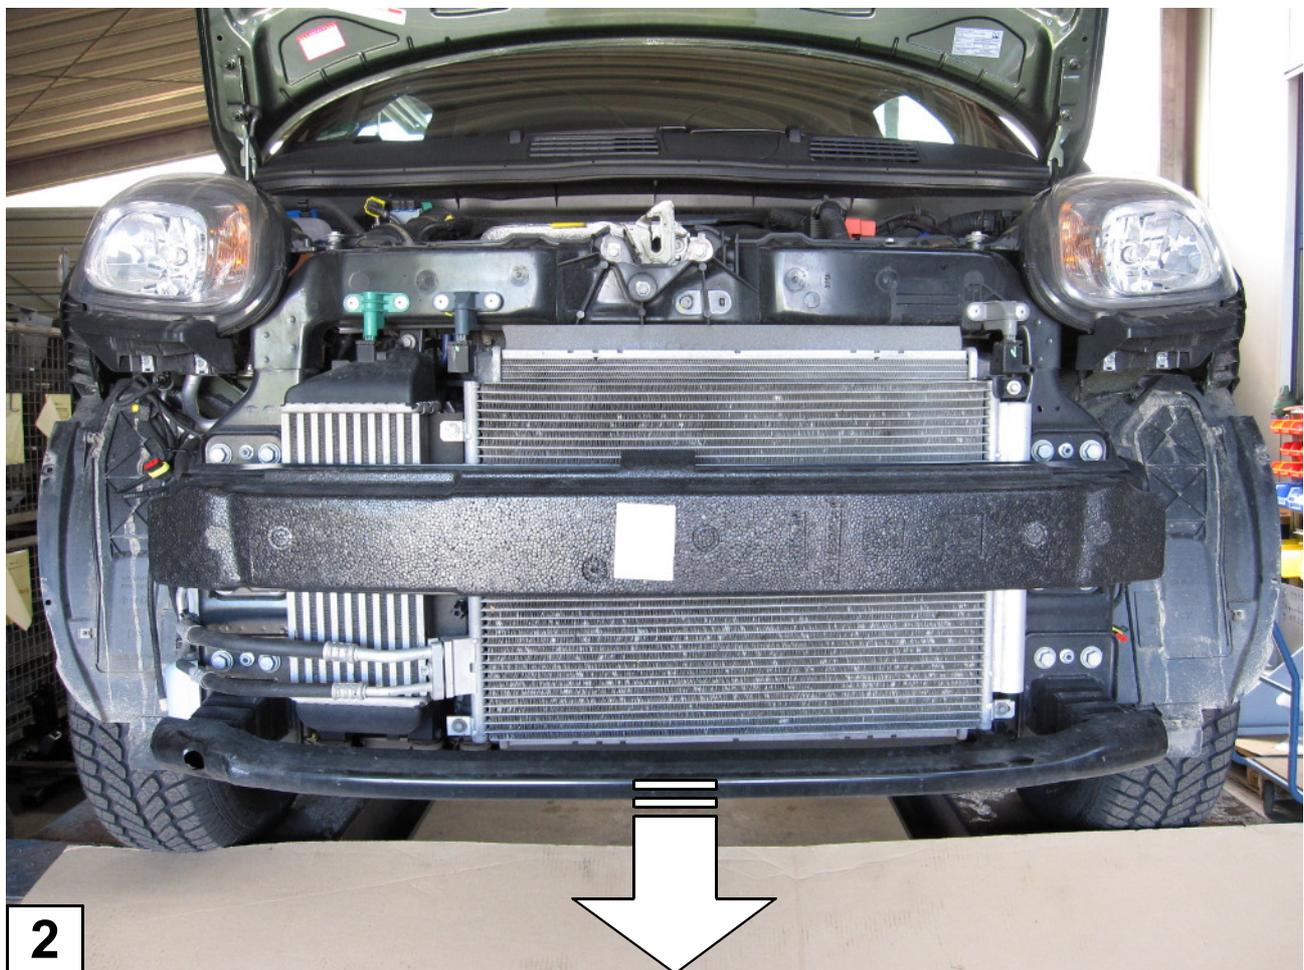


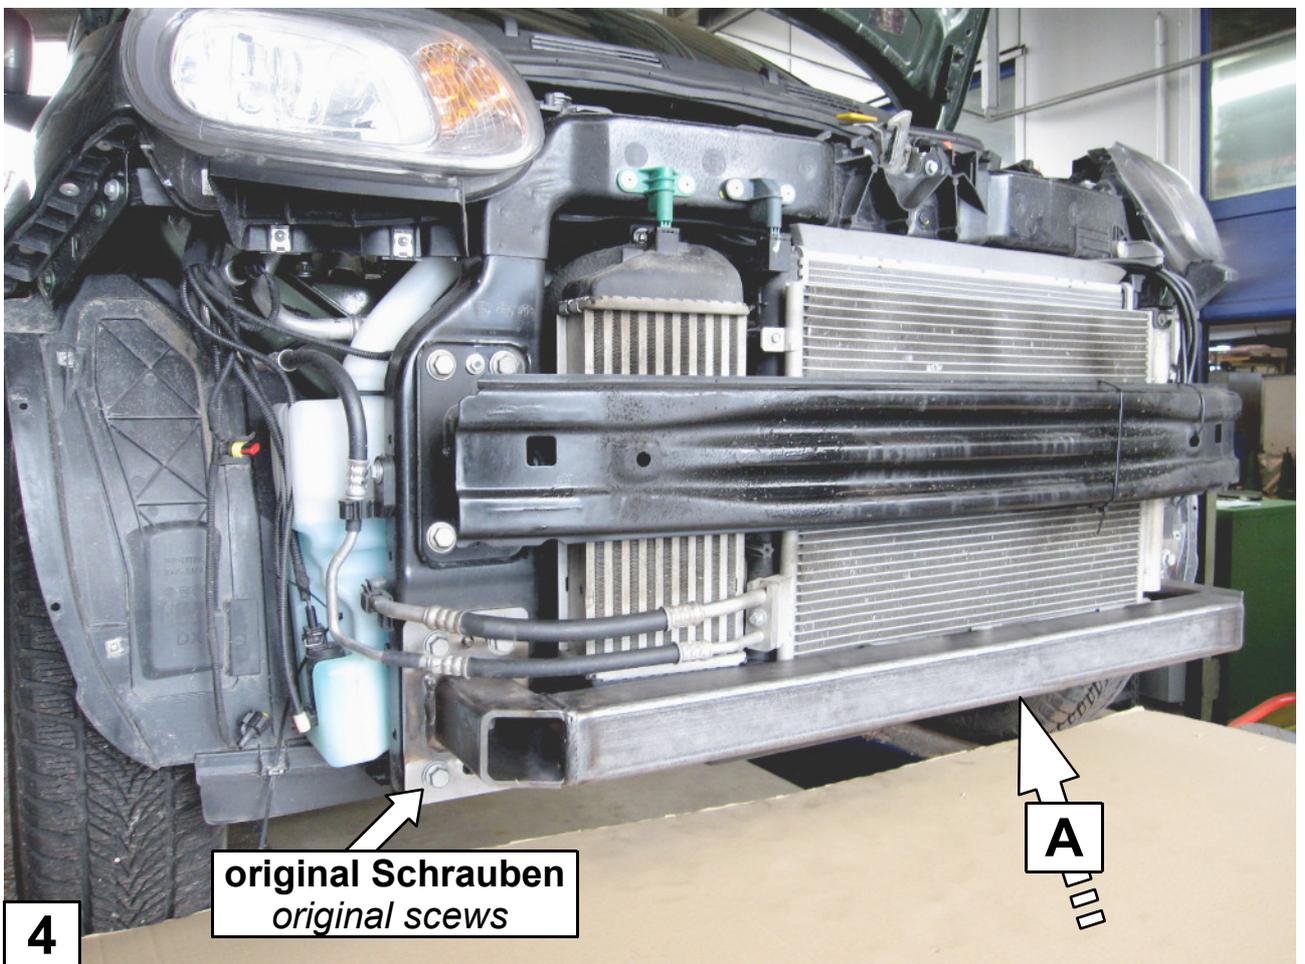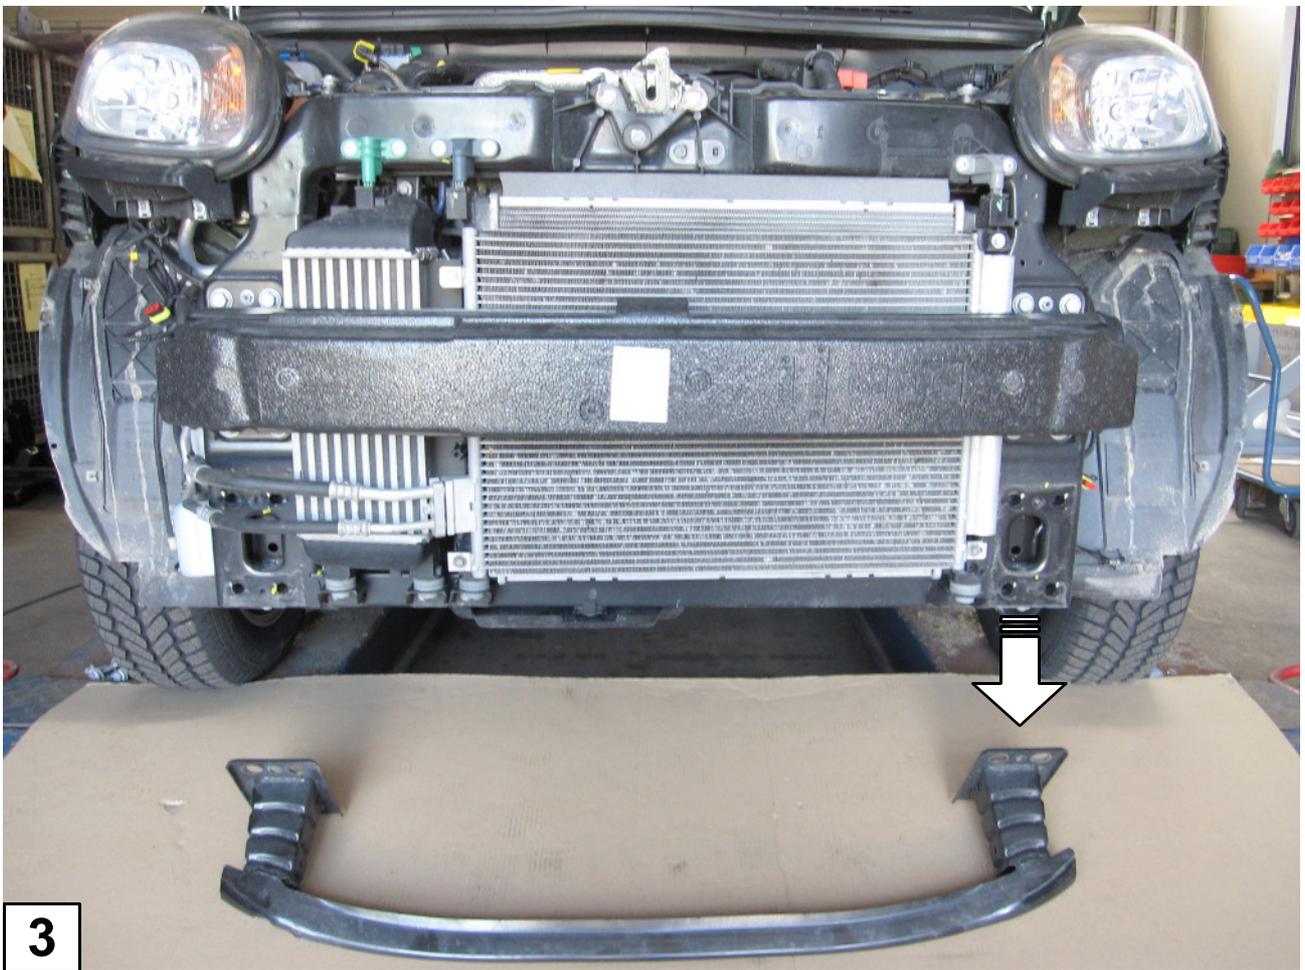

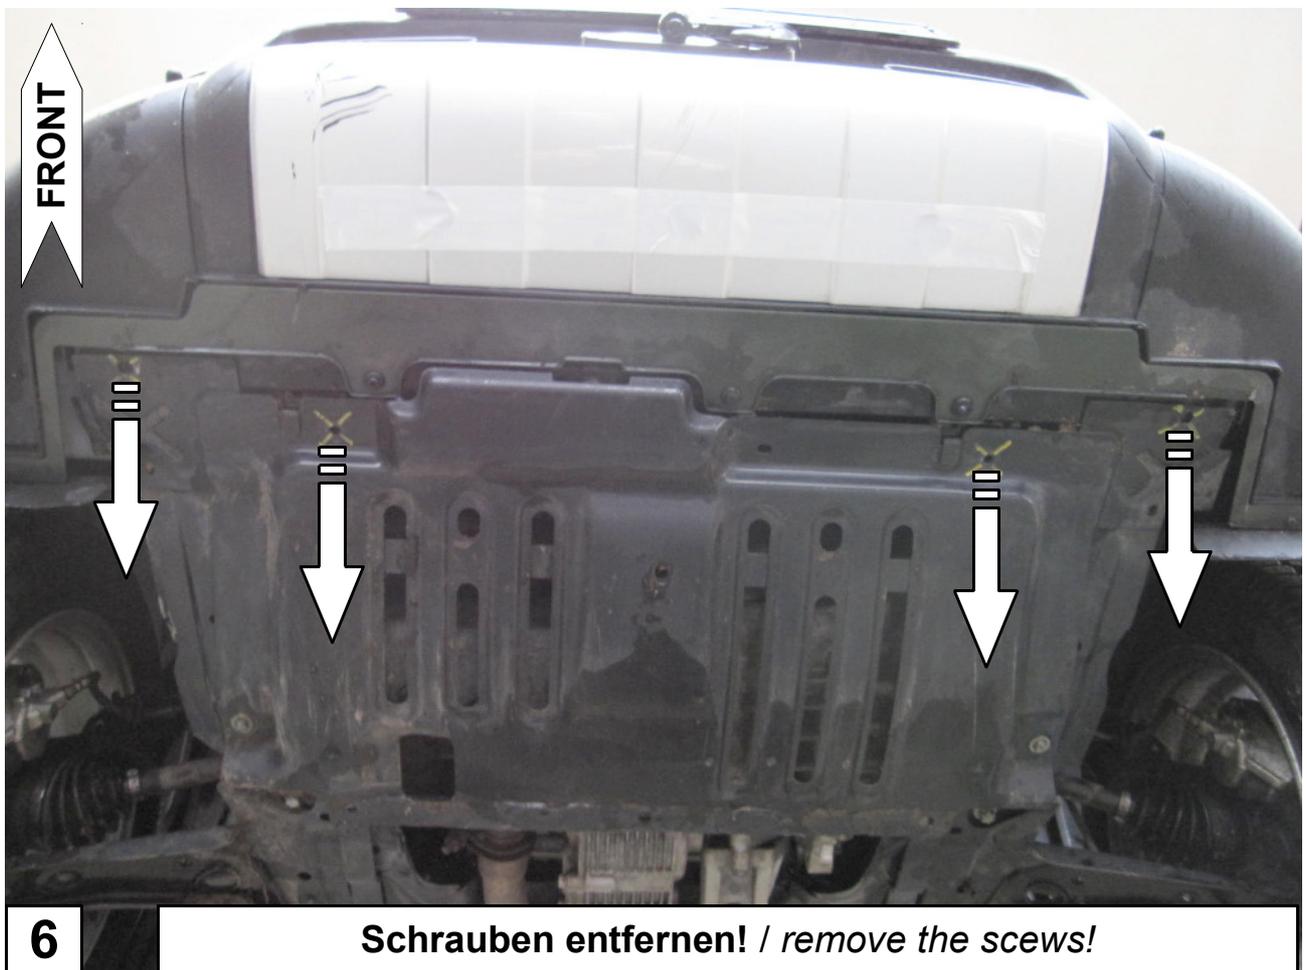

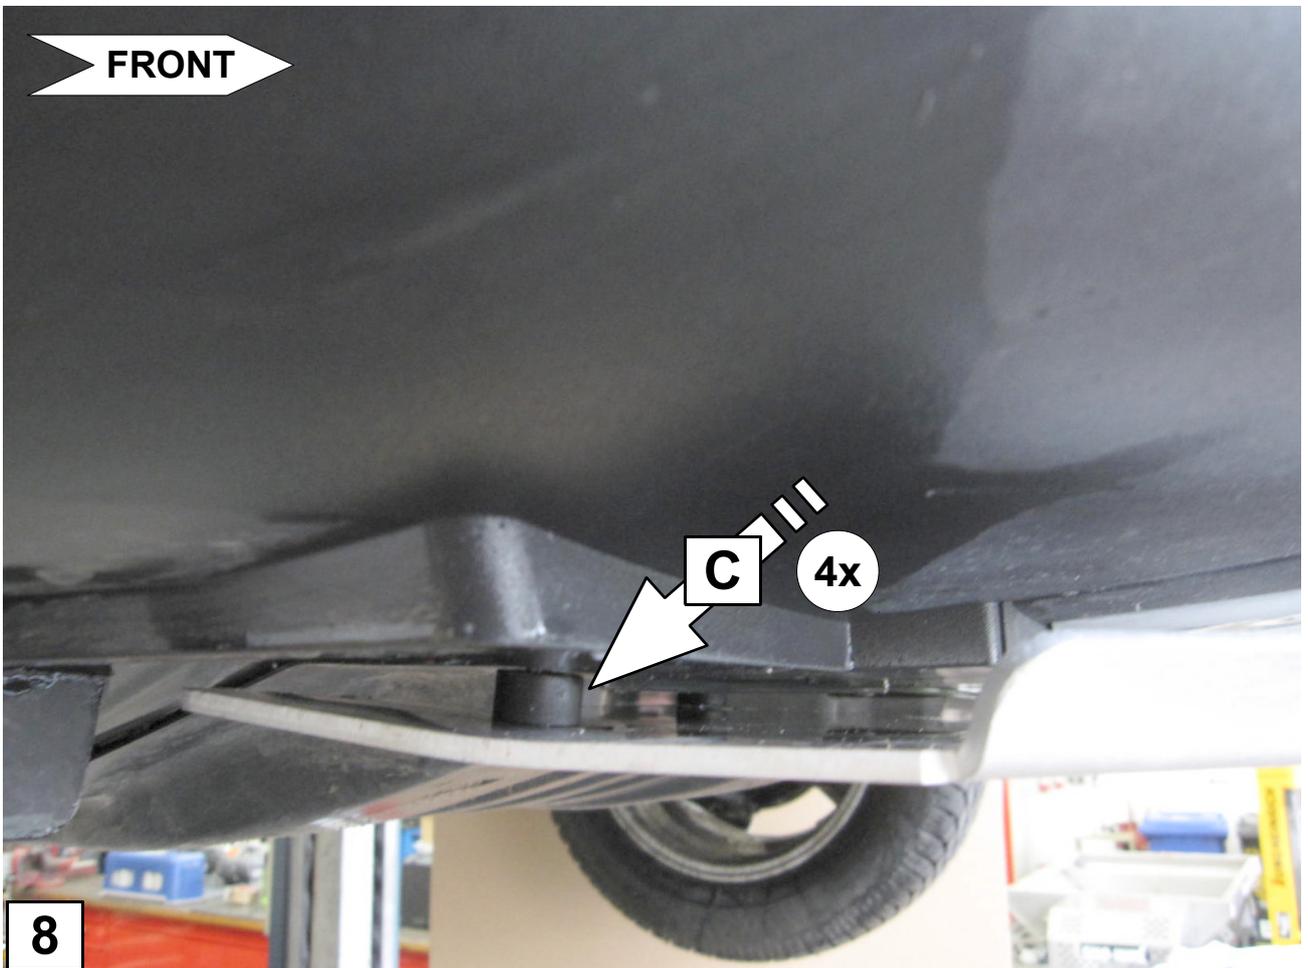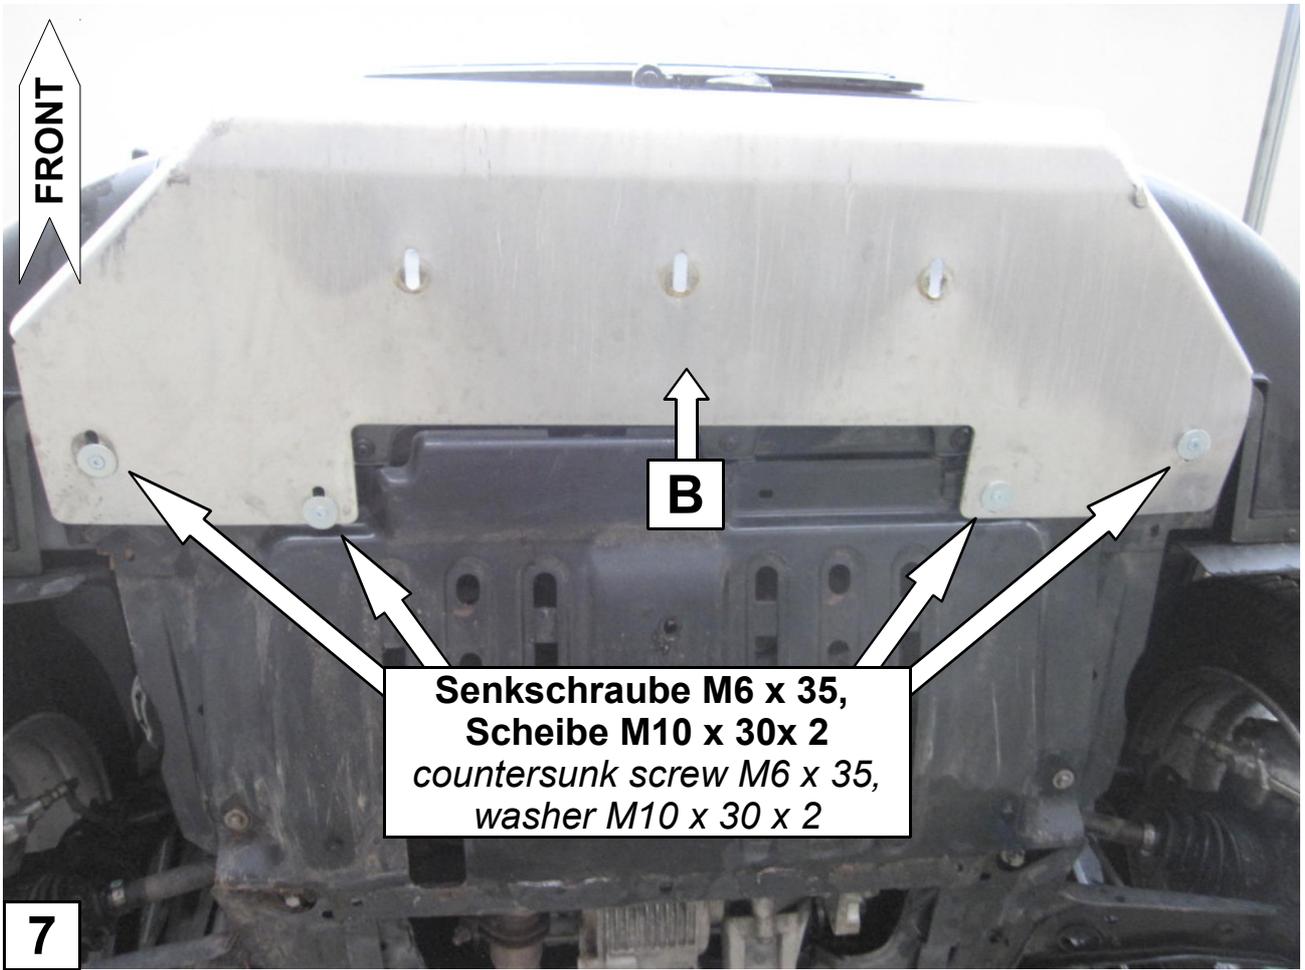


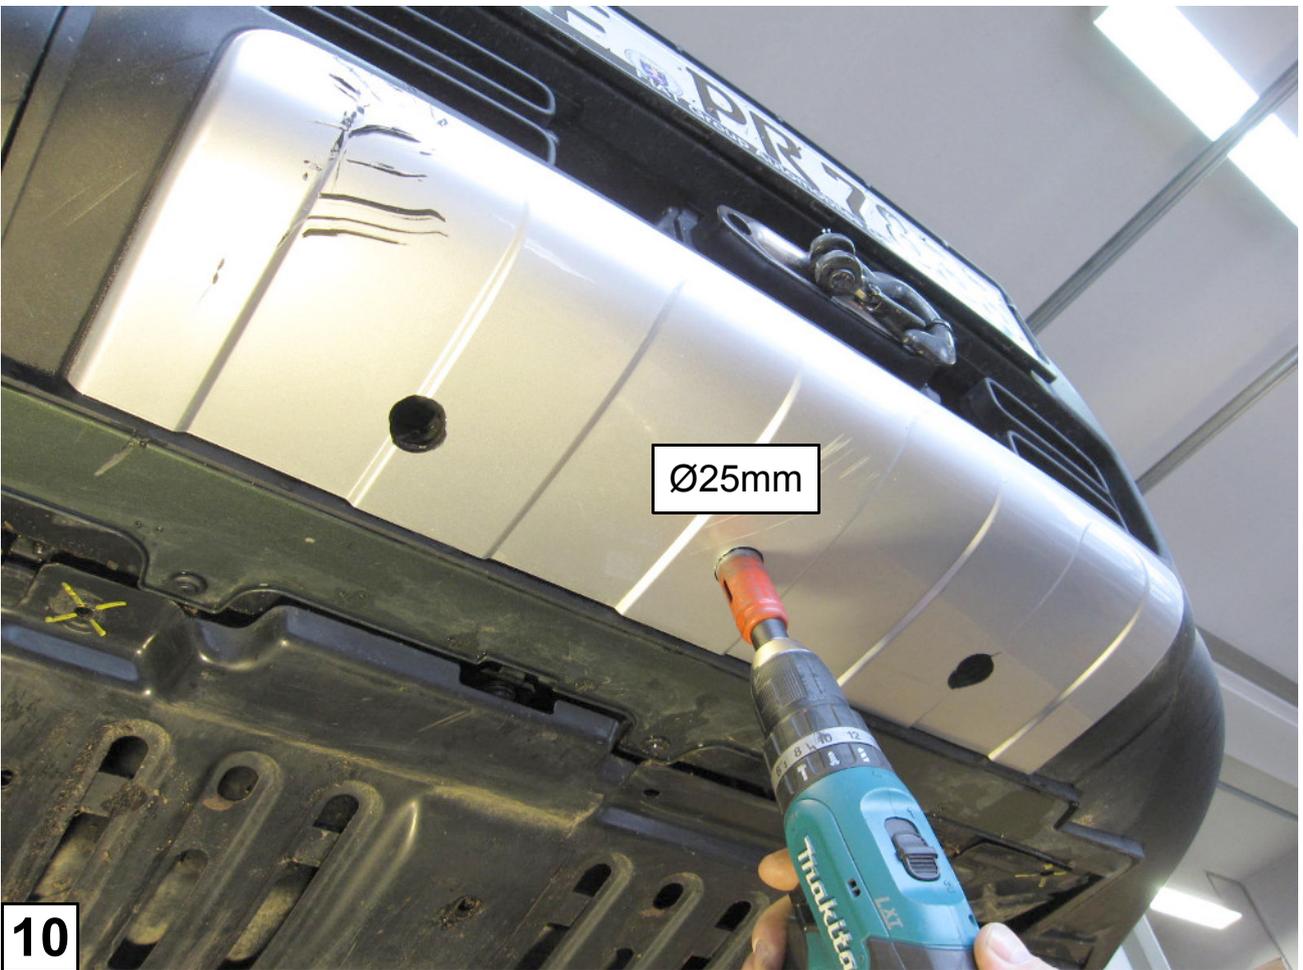

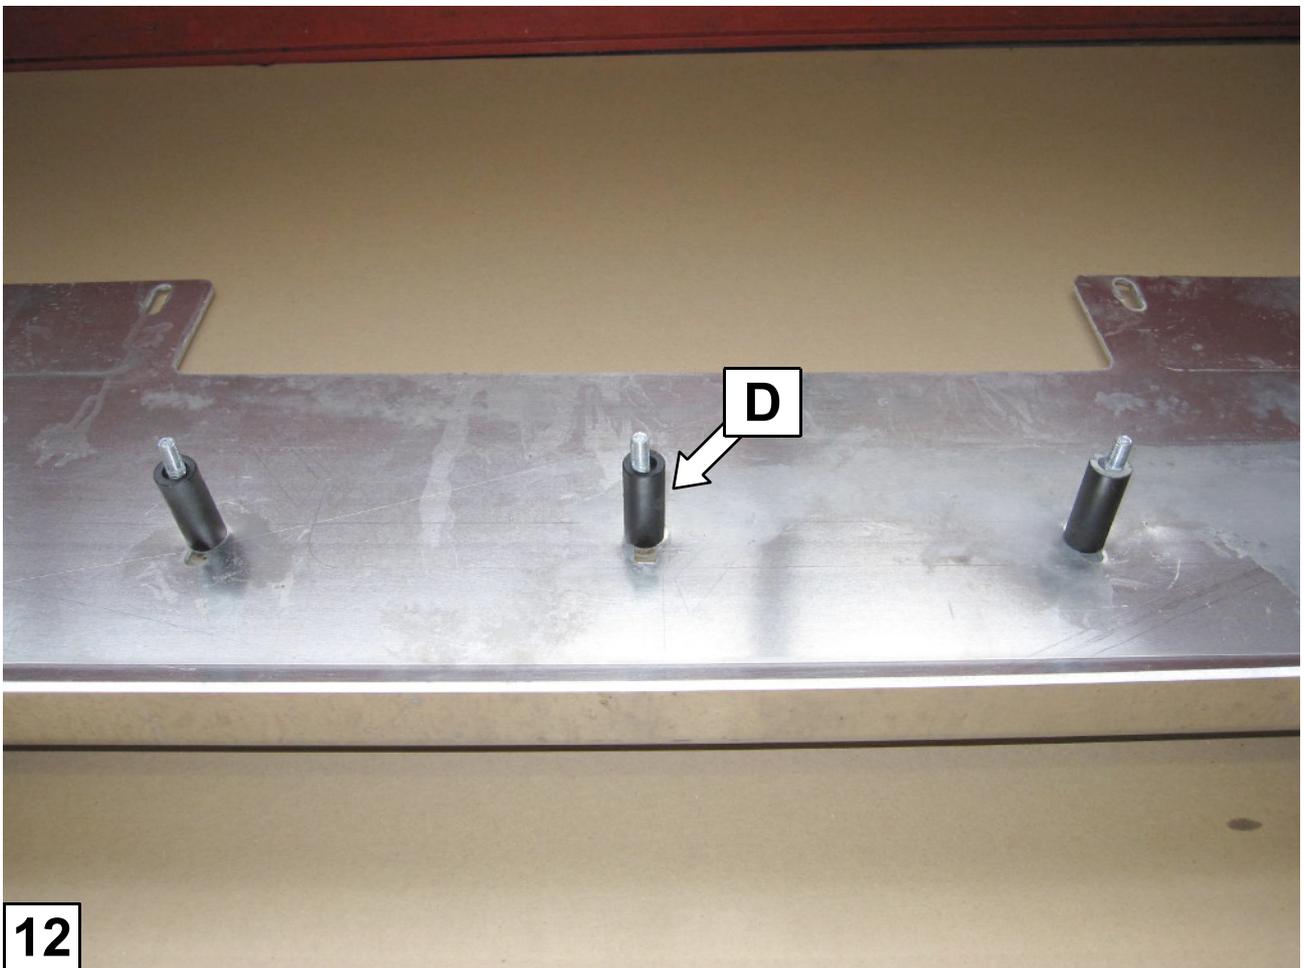



**Ziehen Sie jetzt alle Schrauben  
fest !**  
*Tighten all screws now !*

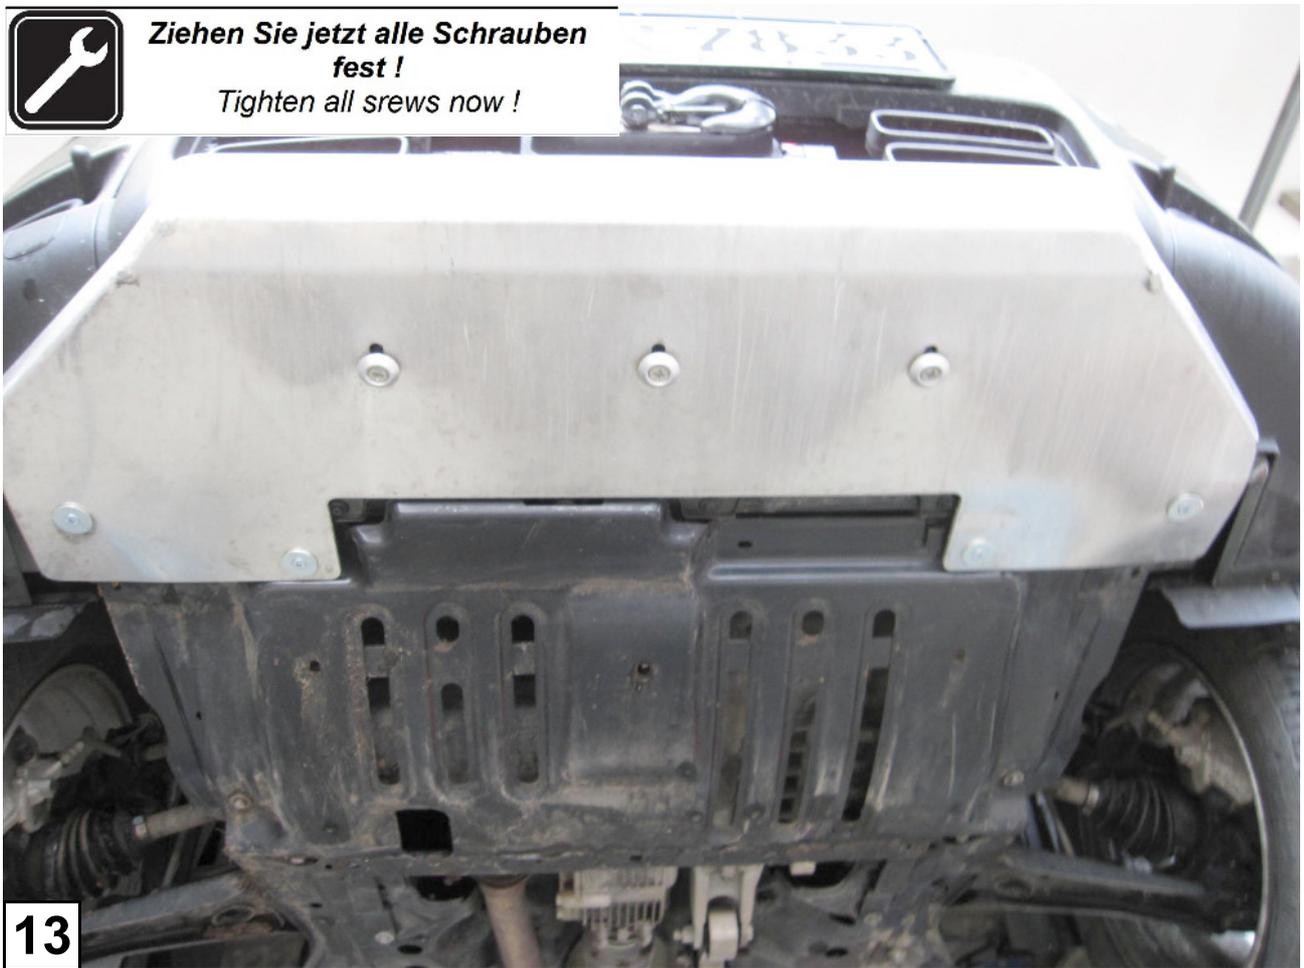

<b>Schrauben Anzugsmomente</b>	
<b>Schraubengröße</b>	<b>Güteklasse - 8.8</b>
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm