

**Anbauanleitung:** Unterfahrschutz Seitenschweller  
VW Amarok, Ford Ranger, Ford Ranger Raptor, ab 23

**AL:** 2372-01


**Best.Nr.:** 29-T050303

**Montagezeit:** ca. 45 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

*Here you see the ready mounted skid plate.  
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.*



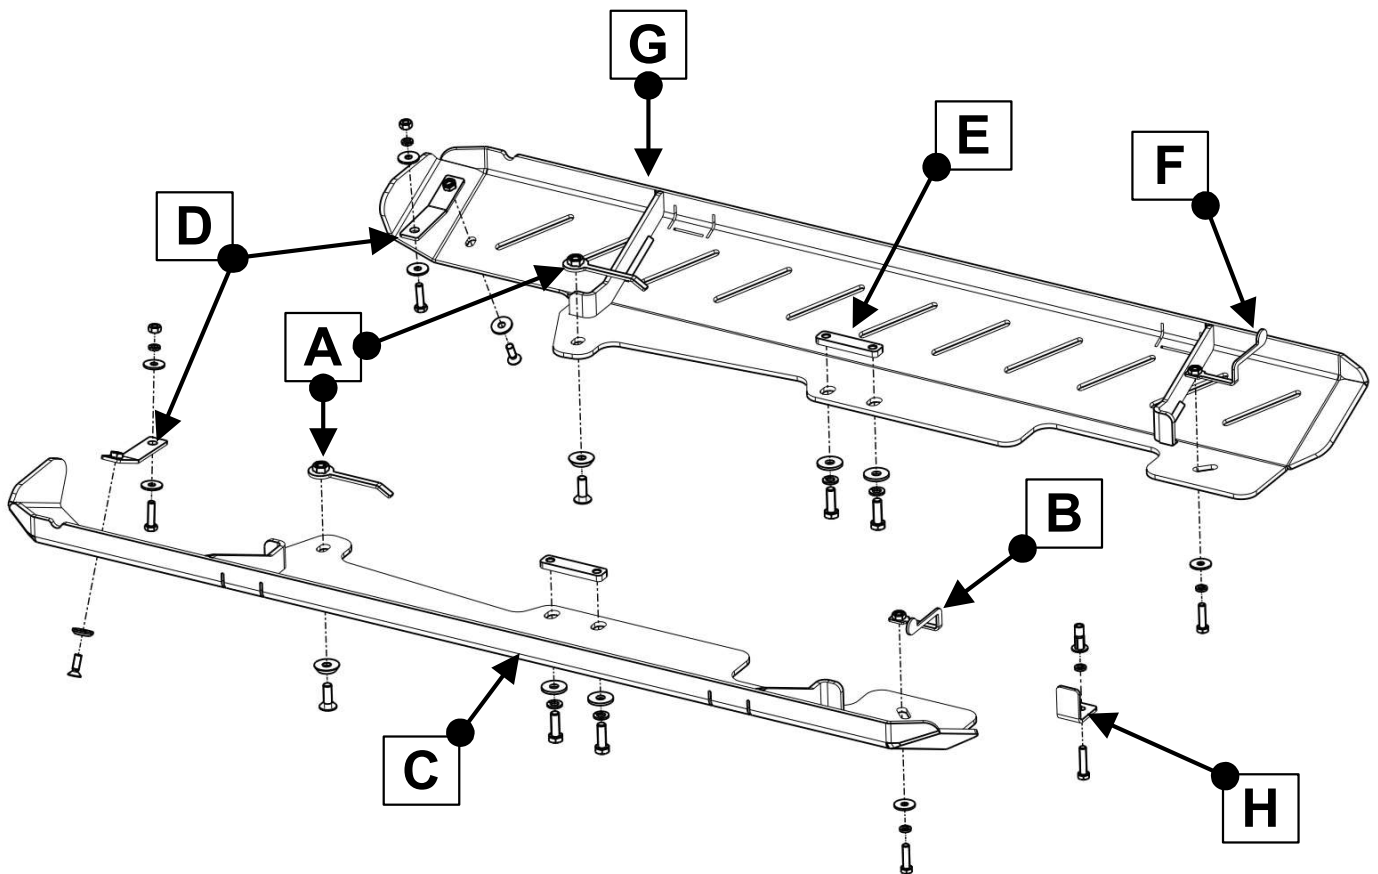

## Stückliste

## Schraubensatz

2x Gewindeblech M10 (A)  
 1x Gewindeblech M8, hinten links (B)  
 1x Schutzblech links (C)  
 2x Halter vorne (D)  
 2x Gewindeleiste M10 (E)  
 1x Gewindeblech M8, hinten rechts (F)  
 1x Schutzblech rechts (G)  
 1x Montagewinkel (H)


1x Anleitung AL2372

2x Senkscheibe M8 Alu  
 2x Senkscheibe M10 Alu  
 2x Senkschraube M8 x 25 (ISO14581)  
 2x Senkschraube M10 x 25 (ISO14581)  
 4x Schraube M10 x 30  
 4x Scheibe M10 x 30 x 3  
 4x Federring M10  
 4x Schraube M8 x 30  
 1x Schraube M8 x 35  
 6x Scheiben M8 x 25 x 2  
 4x Federring M8  
 2x Mutter M8  
 1x Spreizblindnietmutter M8, 0,5 x 7mm


Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm




**1**      **Trittbleche entfernen! / Remove the tread plates!**  
**Das Gleiche an der rechten Seite! / The same at the right!**

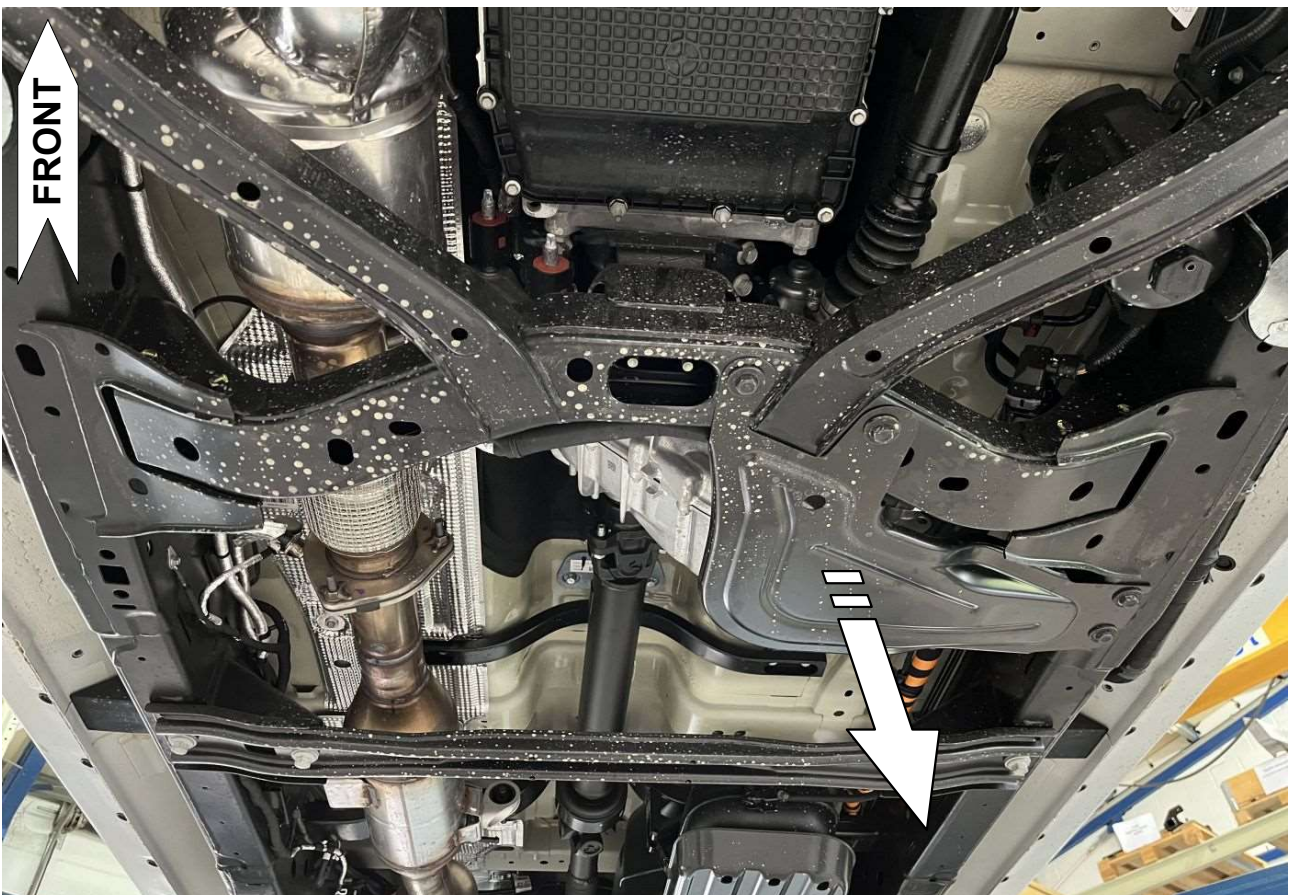

**2**      **Unterfahrschutz entfernen! / Remove the sidplate!**

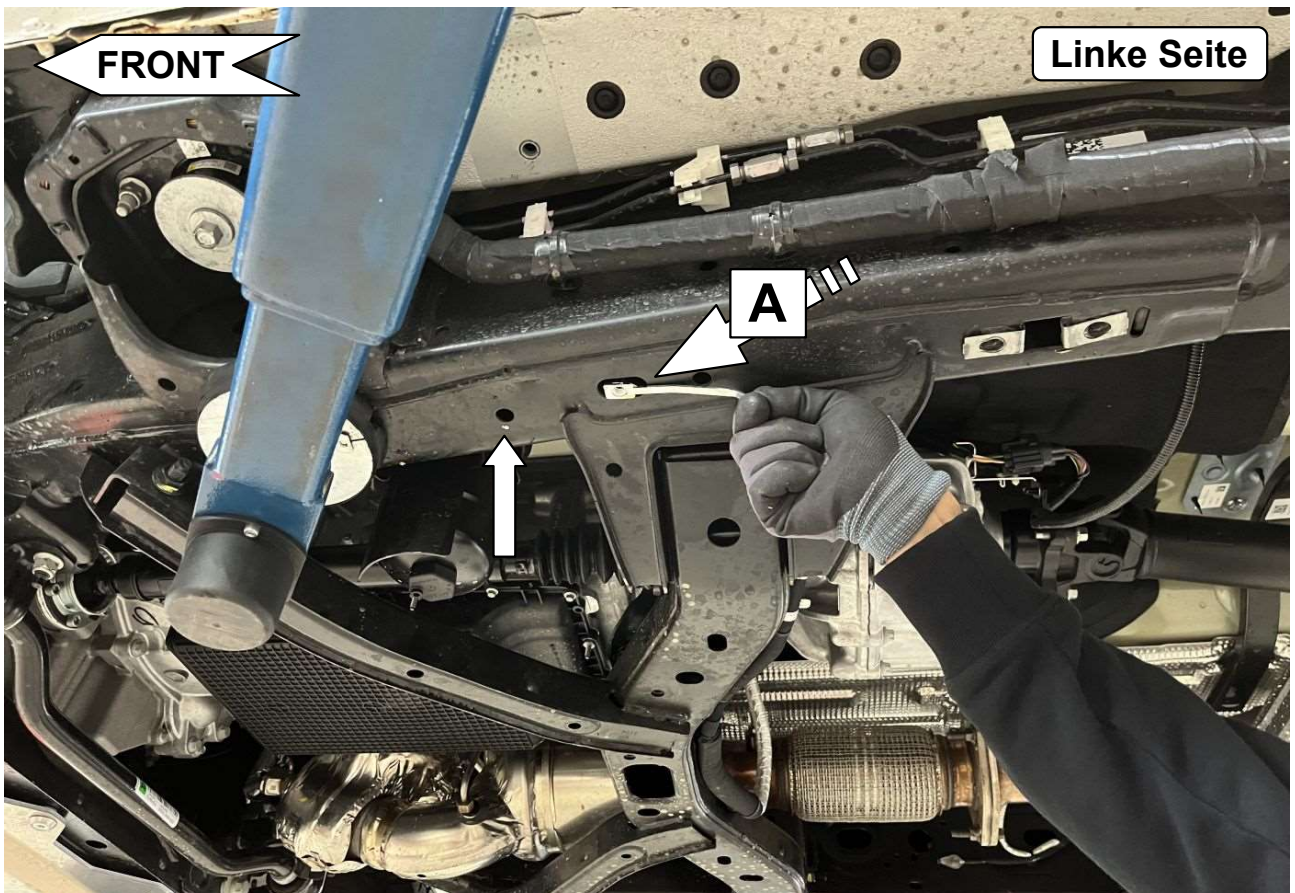



**3** Gewindeblech vorne einschieben und in Position bringen!  
*Insert front threaded plate and bring into position!*


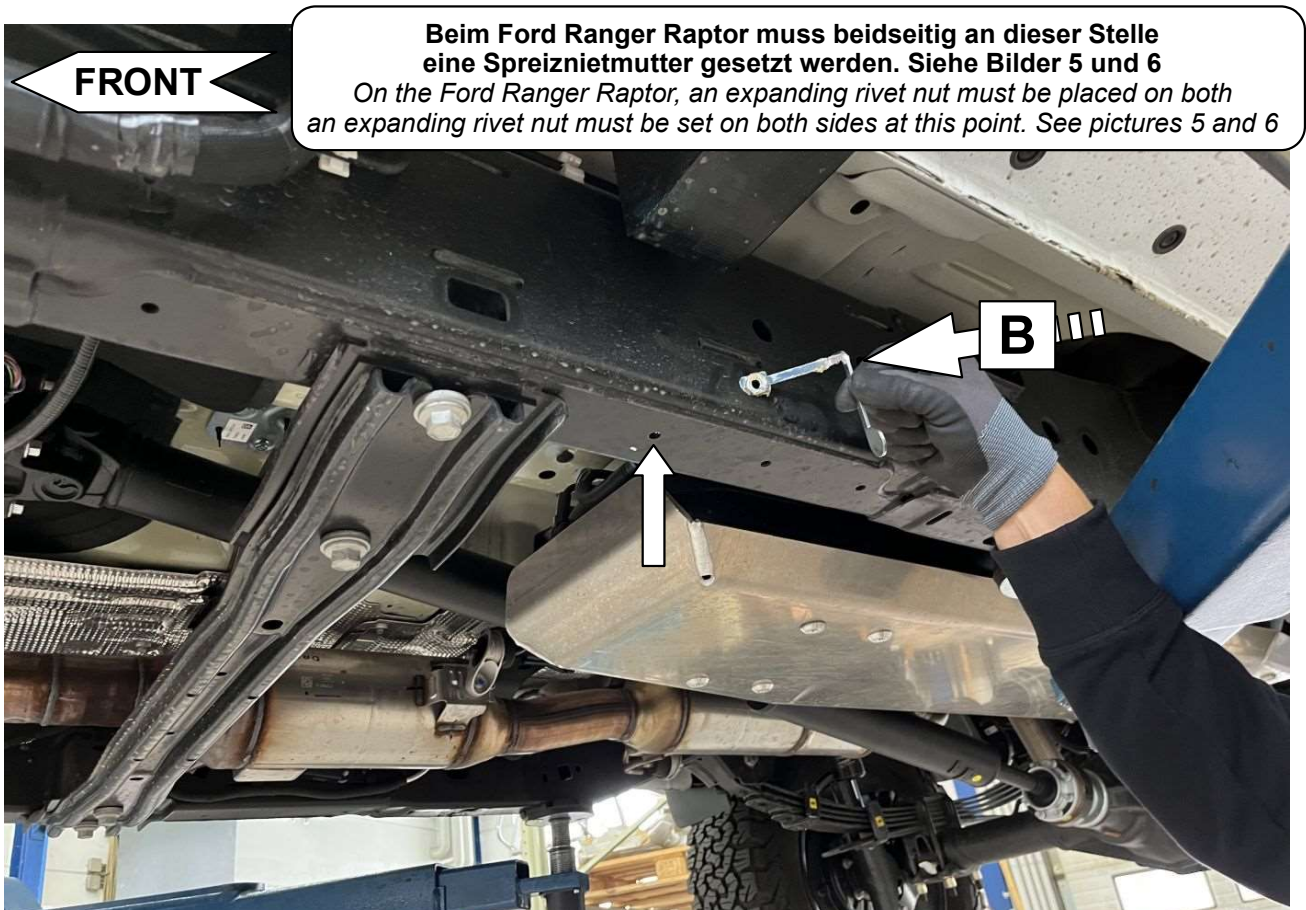




Beim Ford Ranger Raptor muss beidseitig an dieser Stelle eine Spreiznietmutter gesetzt werden. Siehe Bilder 5 und 6  
*On the Ford Ranger Raptor, an expanding rivet nut must be placed on both sides at this point. See pictures 5 and 6*

**4** Gewindeblech hinten links einschieben und in Position bringen!  
*Insert back left threaded plate and bring into position!*

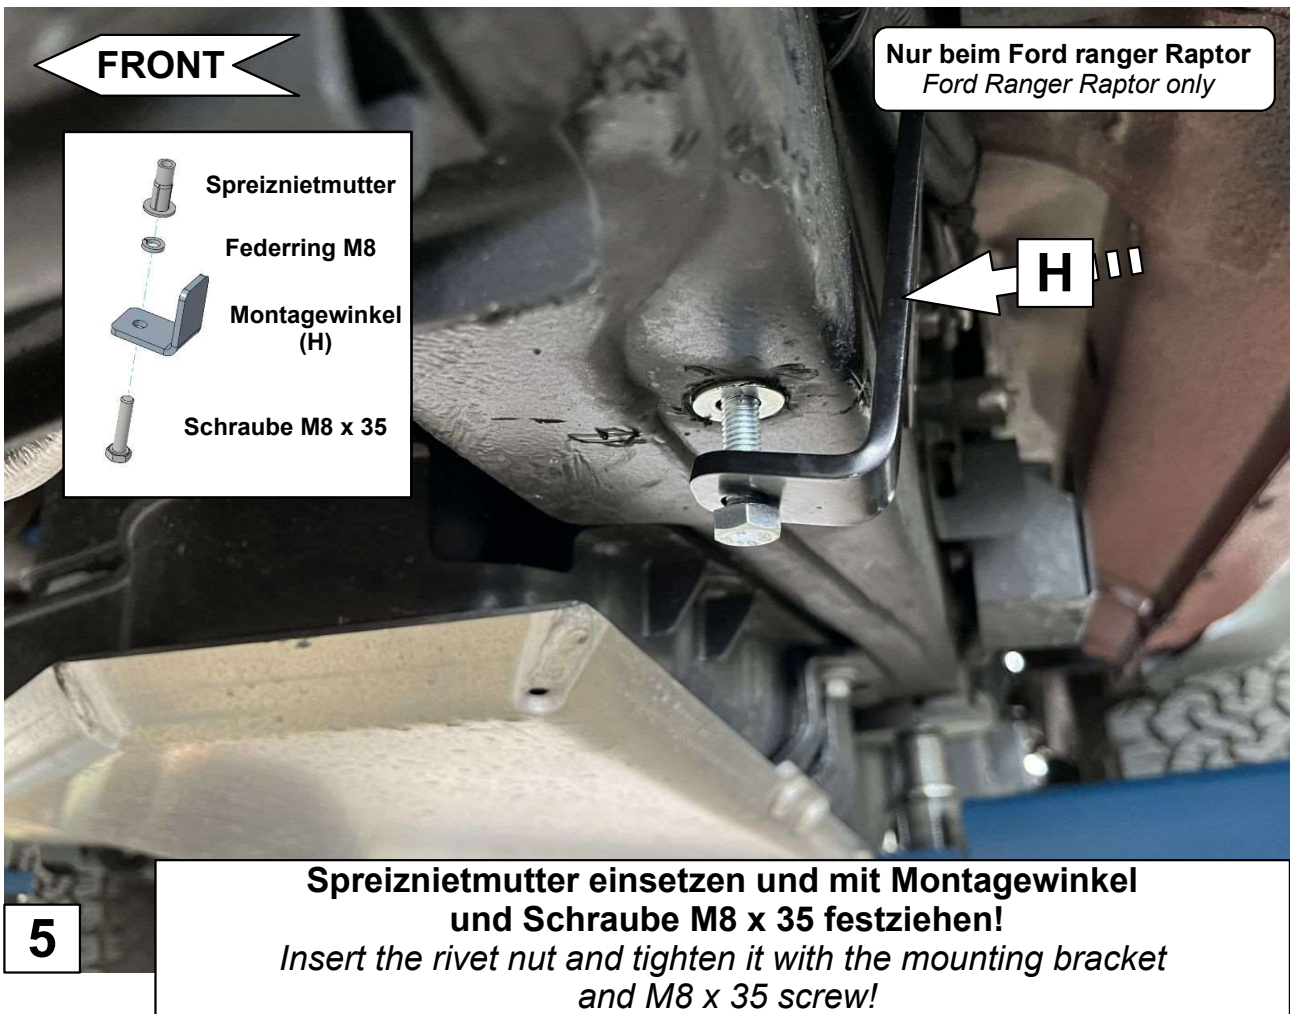


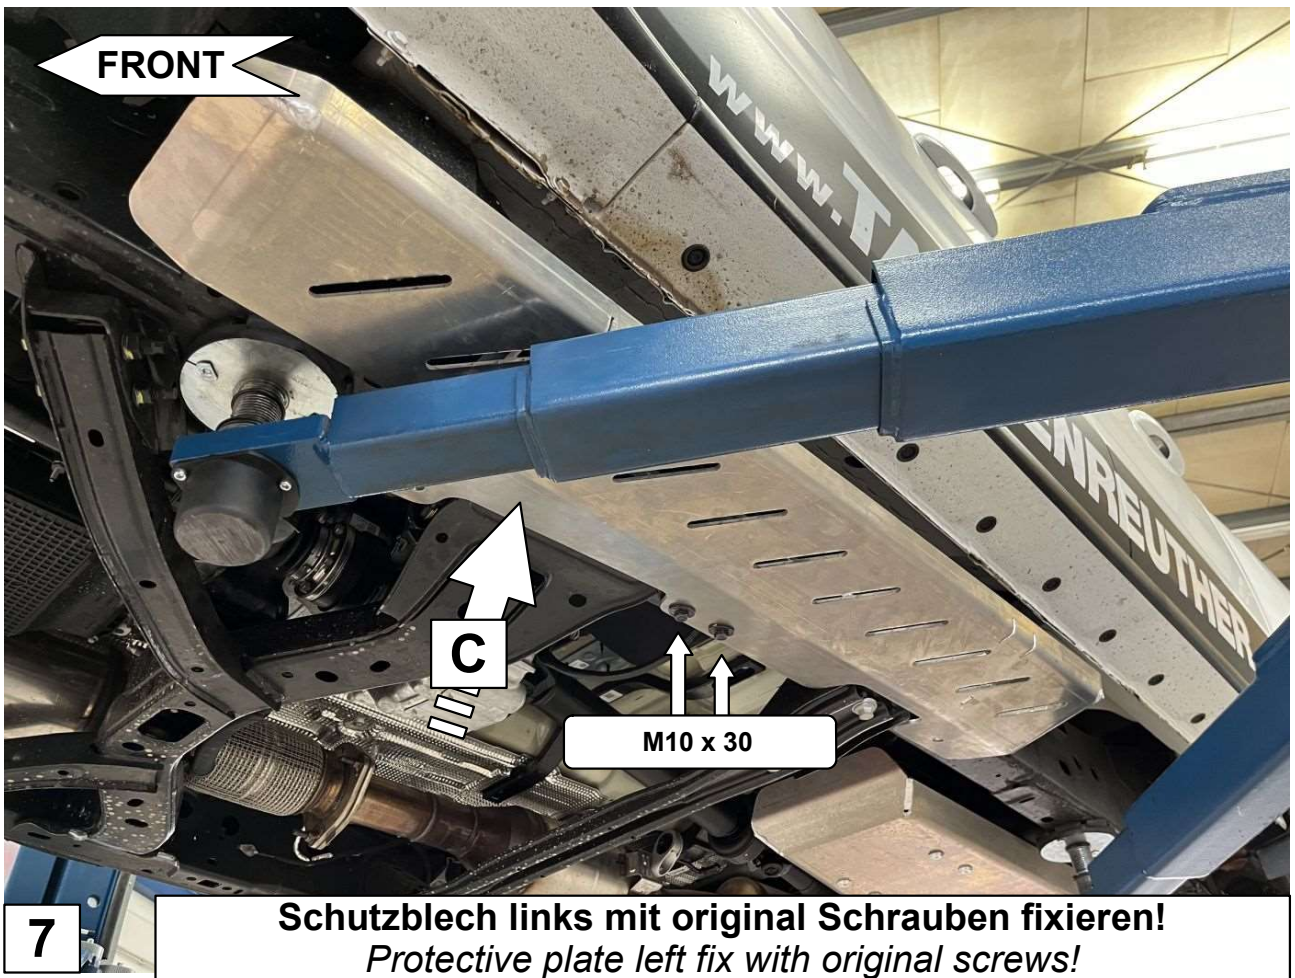

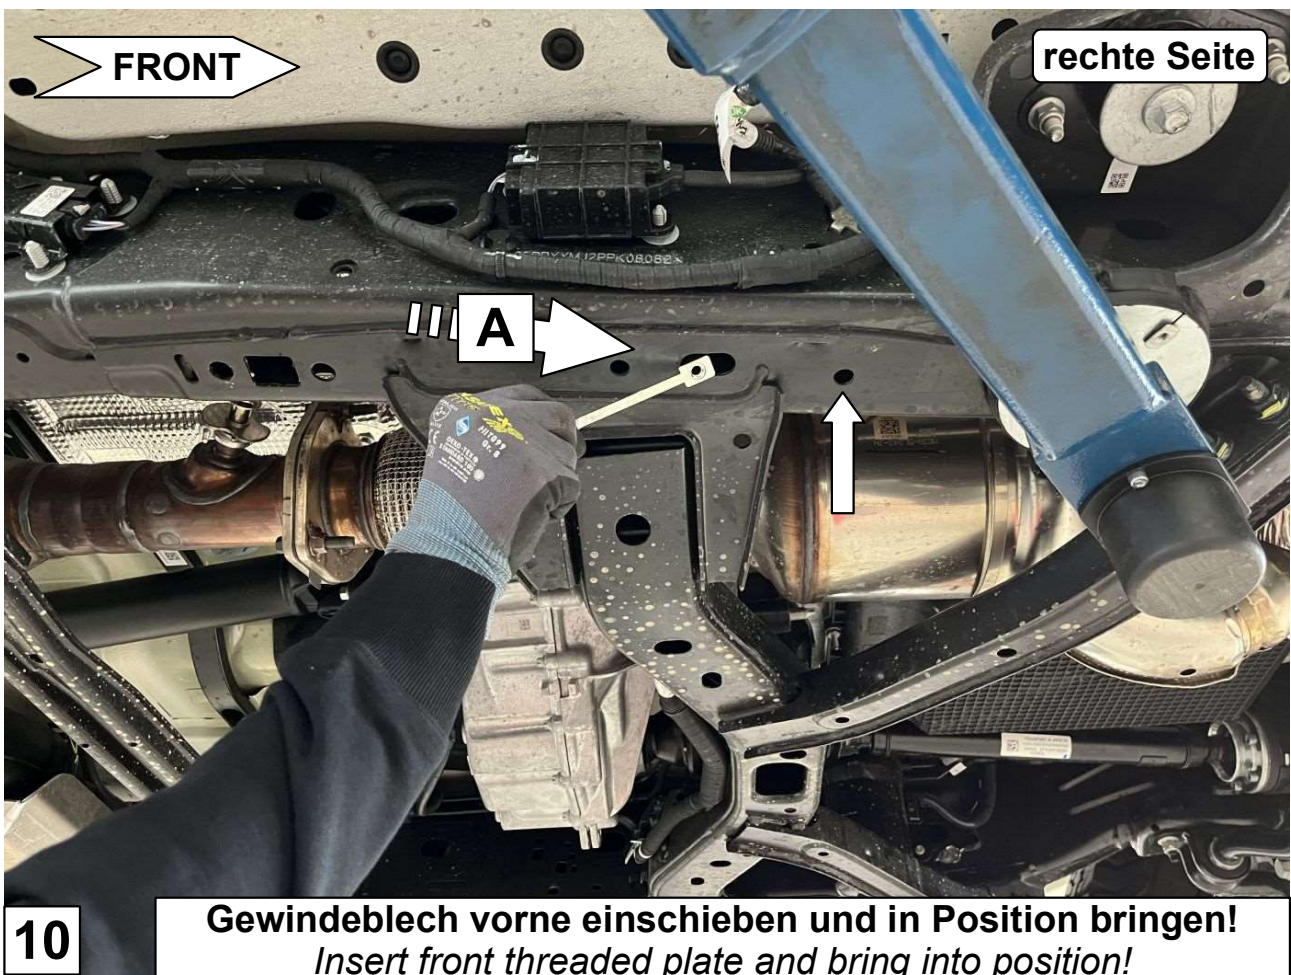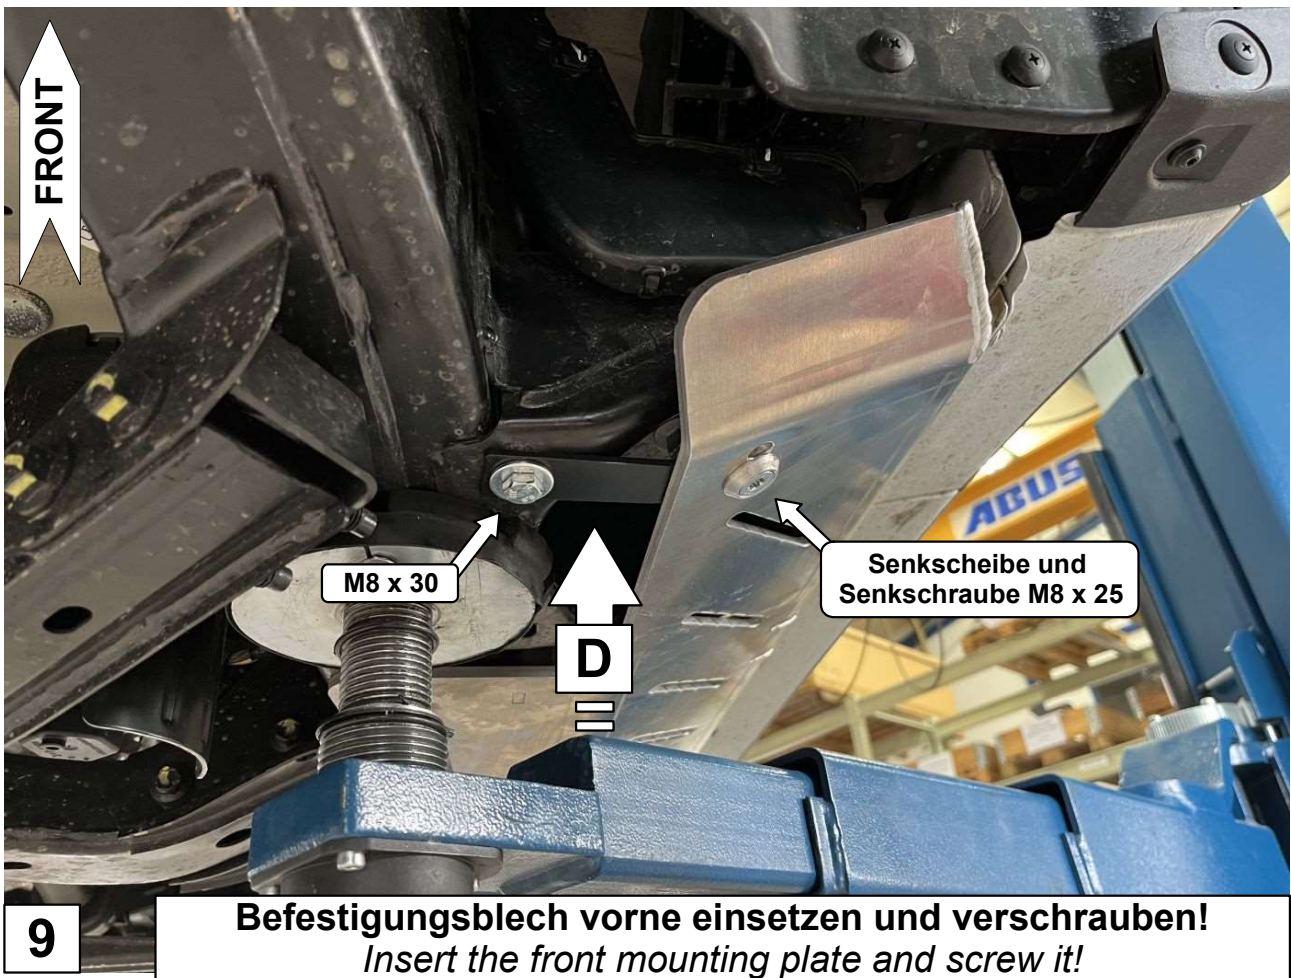

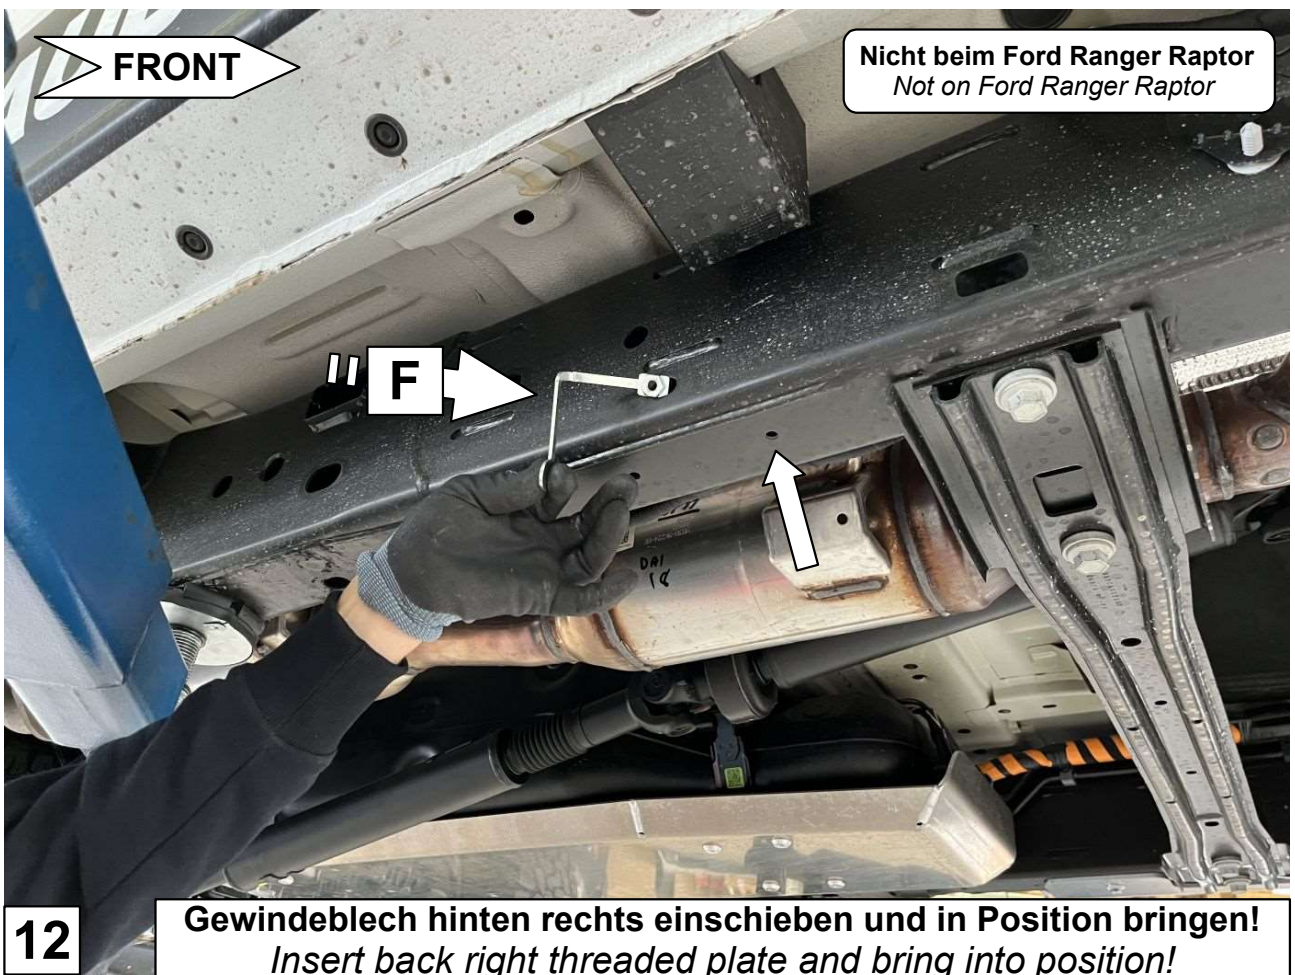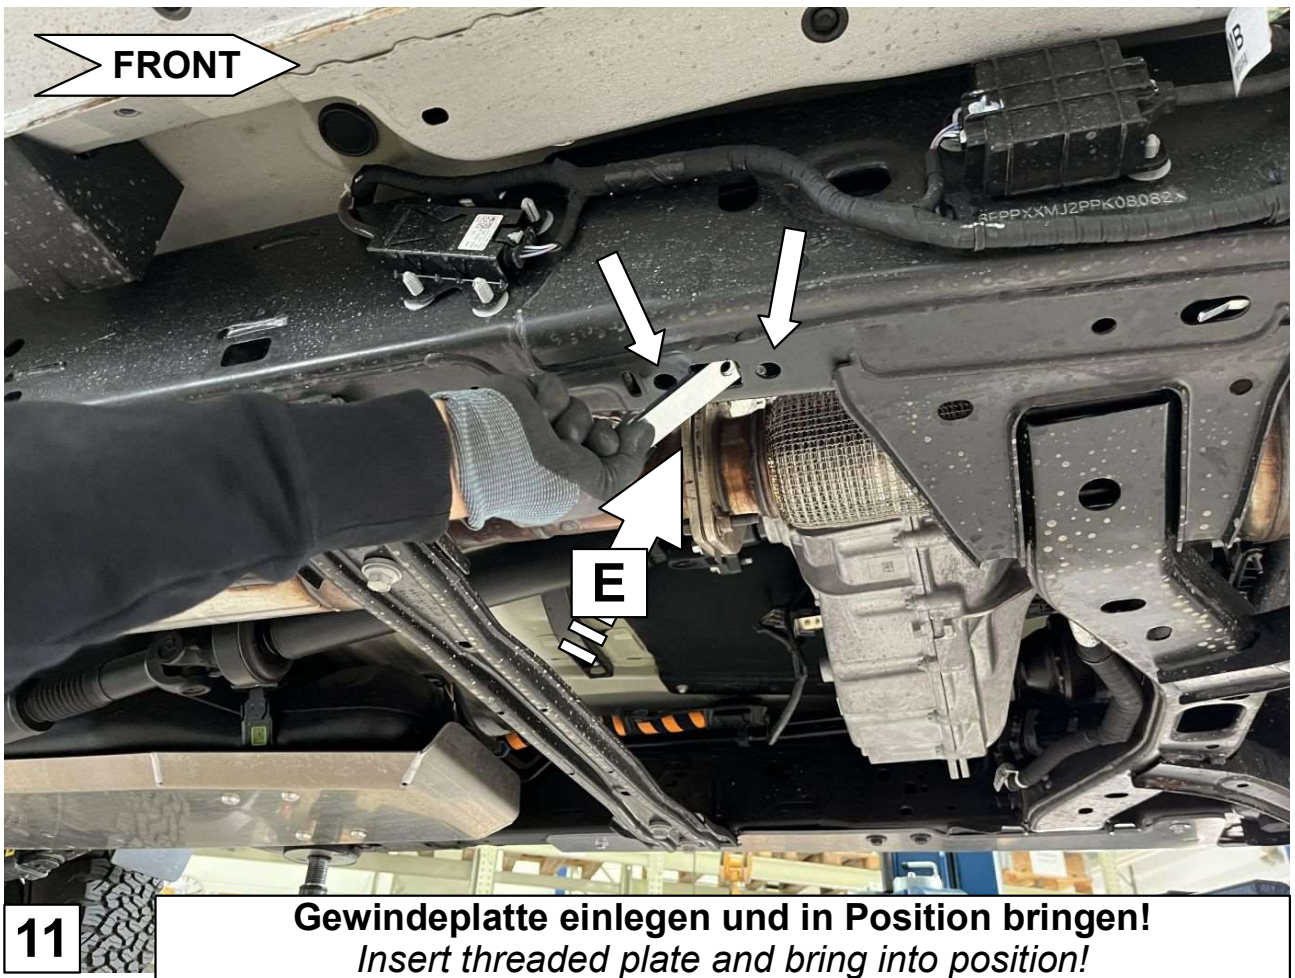




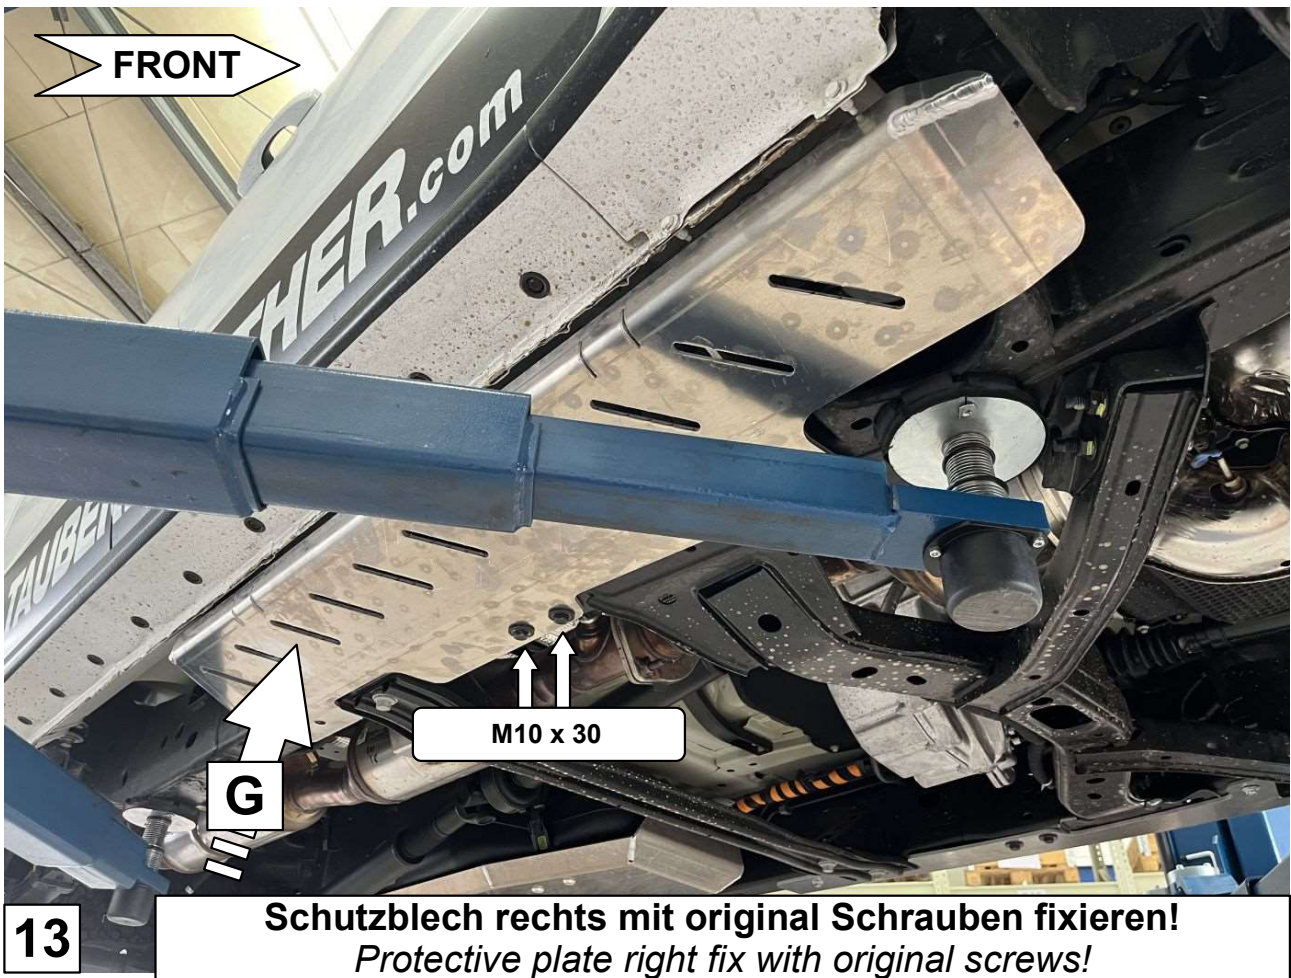

**13**

**Schutzblech rechts mit original Schrauben fixieren!**  
*Protective plate right fix with original screws!*

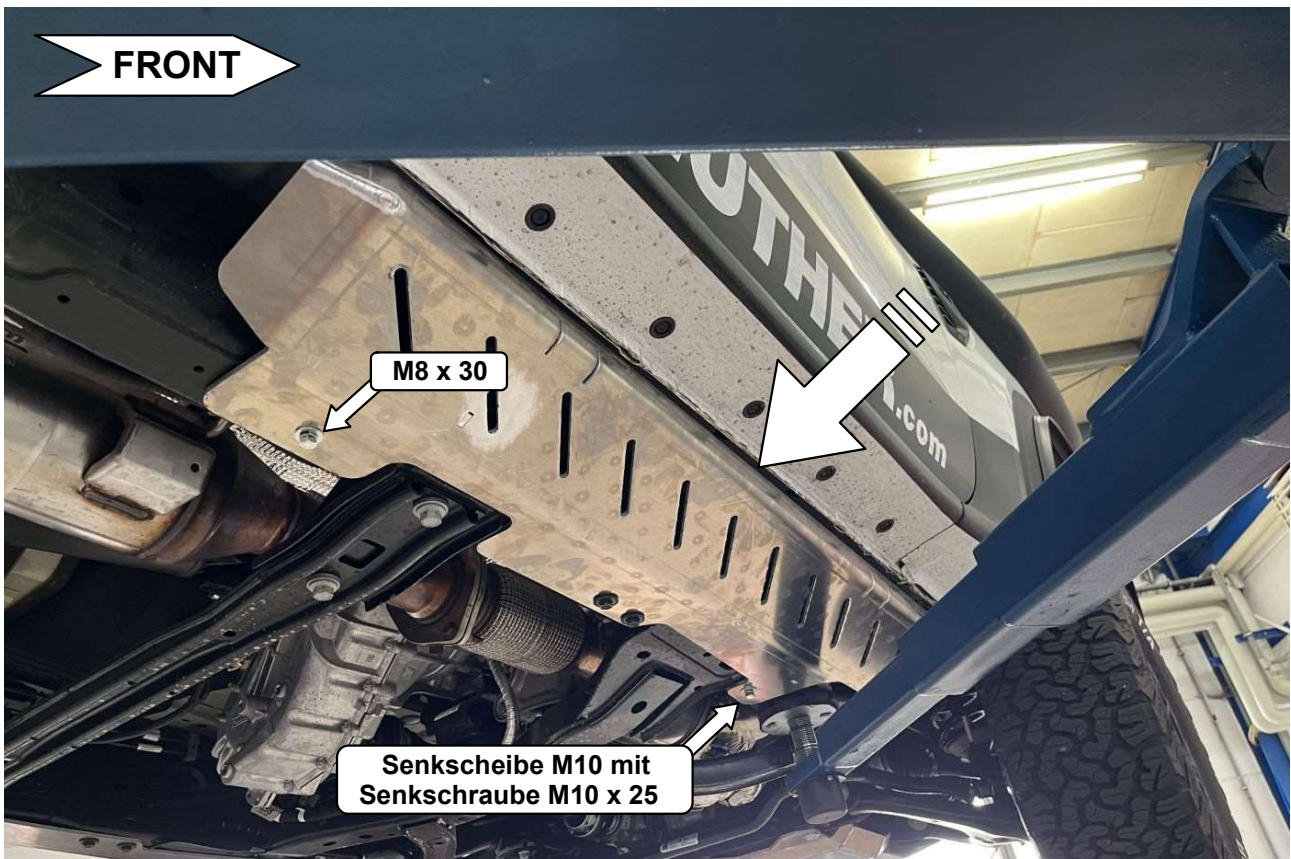

**14**

**Vordere und hintere Schrauben einsetzen, Schutzblech bis zum Anschlag an den Rahmen schieben und alle Schrauben fest ziehen!**  
*Insert front and rear screws, push mudguard to the stop on the frame and tighten all screws!*



**15**

**Befestigungsblech vorne einsetzen und verschrauben!**  
*Insert the front mounting plate and screw it!*