

**Anbauanleitung:** Unterfahrschutz Heck für alle Anhängerkupplungen  
(starr, abnehmbar und elektrisch)  
Landrover Discovery 5 Diesel 2,0L u.3,0L

**AL:** 2231-02


**Best.Nr.:** 29-T090107

**Montagezeit:** ca. 90 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut  
durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.  
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***



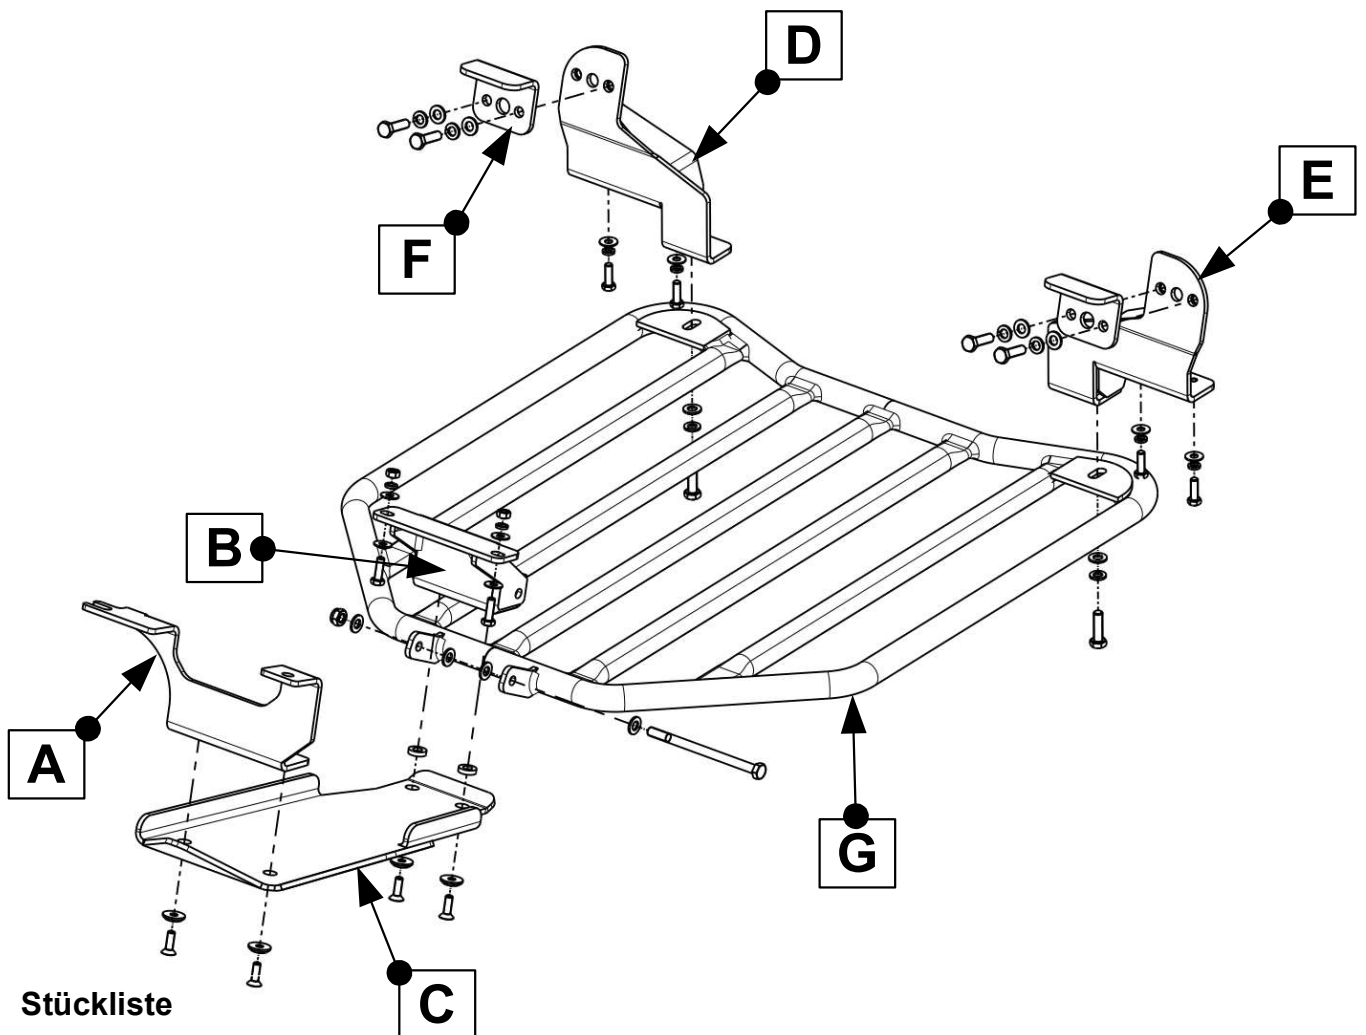


**Stückliste**

**Schraubensatz**


- 1x Halter vorn (A)
- 1x mittlerer Halter (B)
- 1x Schutzblech (C)
- 1x Halter hinten rechts (D)
- 1x Halter hinten links (E)
- 2x Befestigungswinkel (F)
- 1x Schutzgitter (G)
  
- 1x Anleitung AL2231

- 4x Senkscheibe M8 Alu
- 4x Senkschraube M8 x 25 (DIN7991)
- 2x Distanzscheibe 20 x 10,5 x 5mm
  
- 1x Schraube M10 x 150
- 6x Schraube M10 x 35
- 10x Scheibe M10
- 6x Federring M10
- 1x Stopmutter M10
  
- 6x Schraube M8 x 25
- 8x Scheibe M8 x 20 x 1,25
- 6x Federring M8
- 2x Mutter M8


**Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!**  
**Alle Befestigungsschrauben der Schutzplatten vor dem einsetzen einfetten!**  
*For torque information please see last page!*  
*Grease all fastening screws of the skidplates before inserting them!*

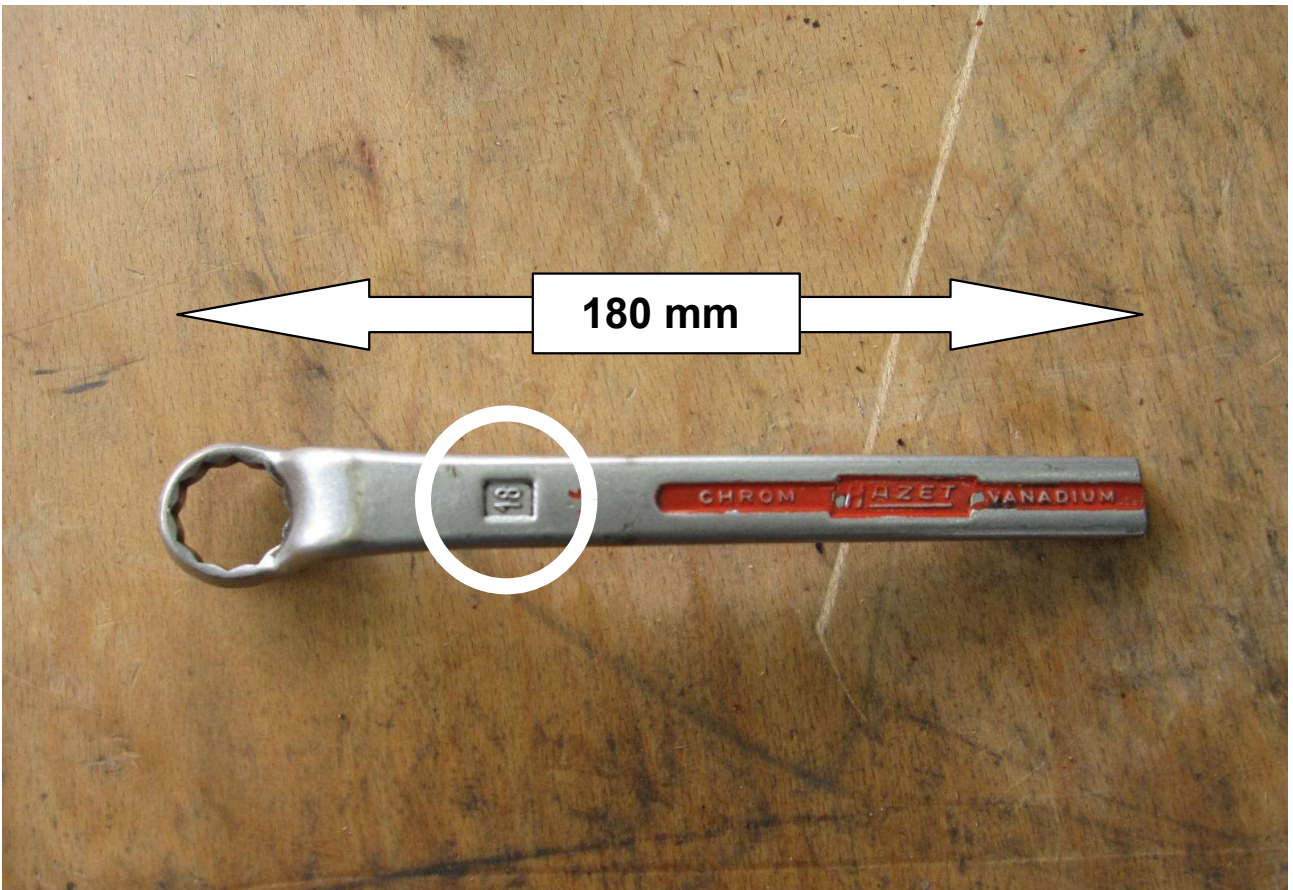

**1** Gekröpften Schraubenschlüssel kürzen!  
*Cut off an offset wrench!*

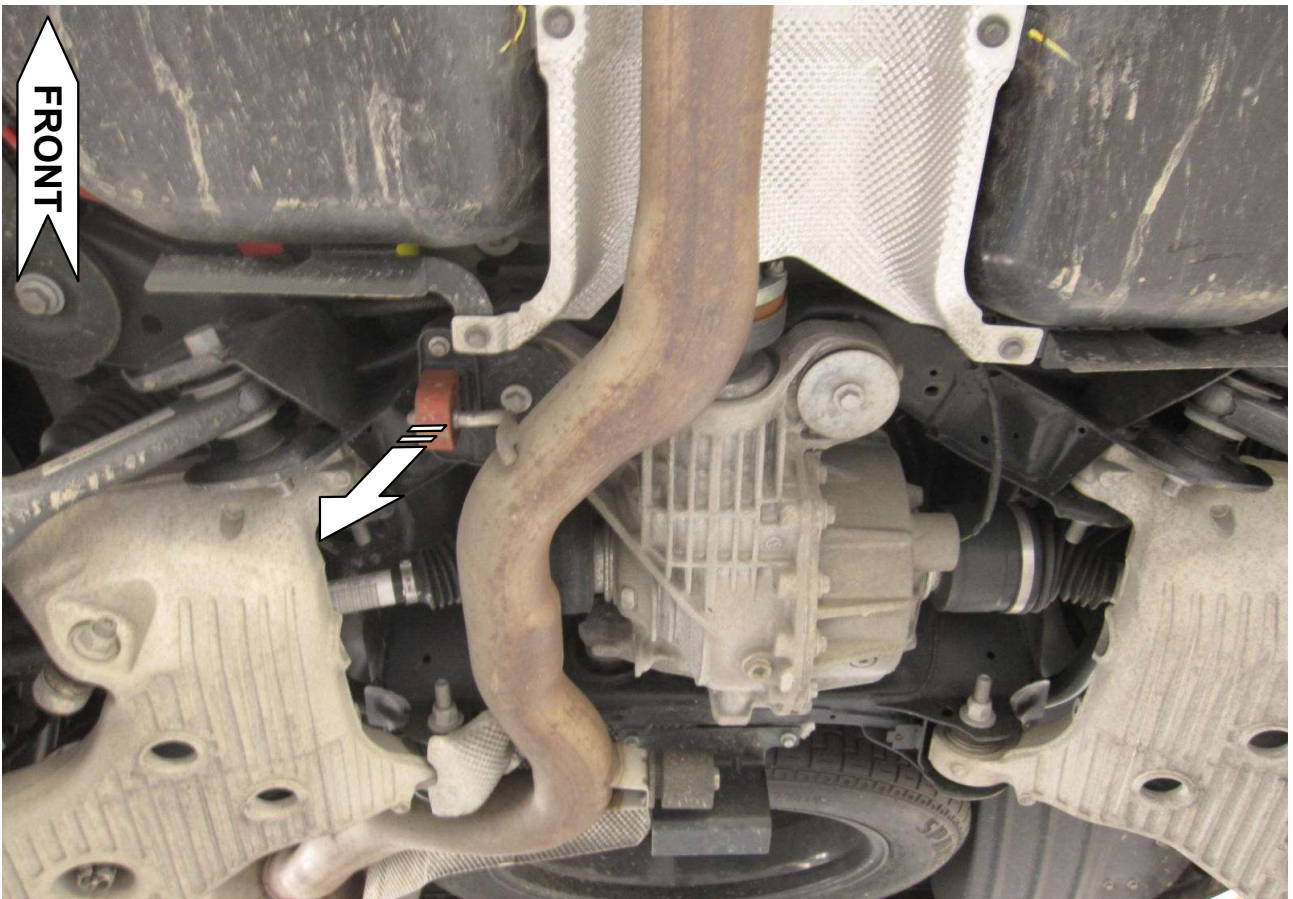


**2** Halter entfernen / *remove bracket*

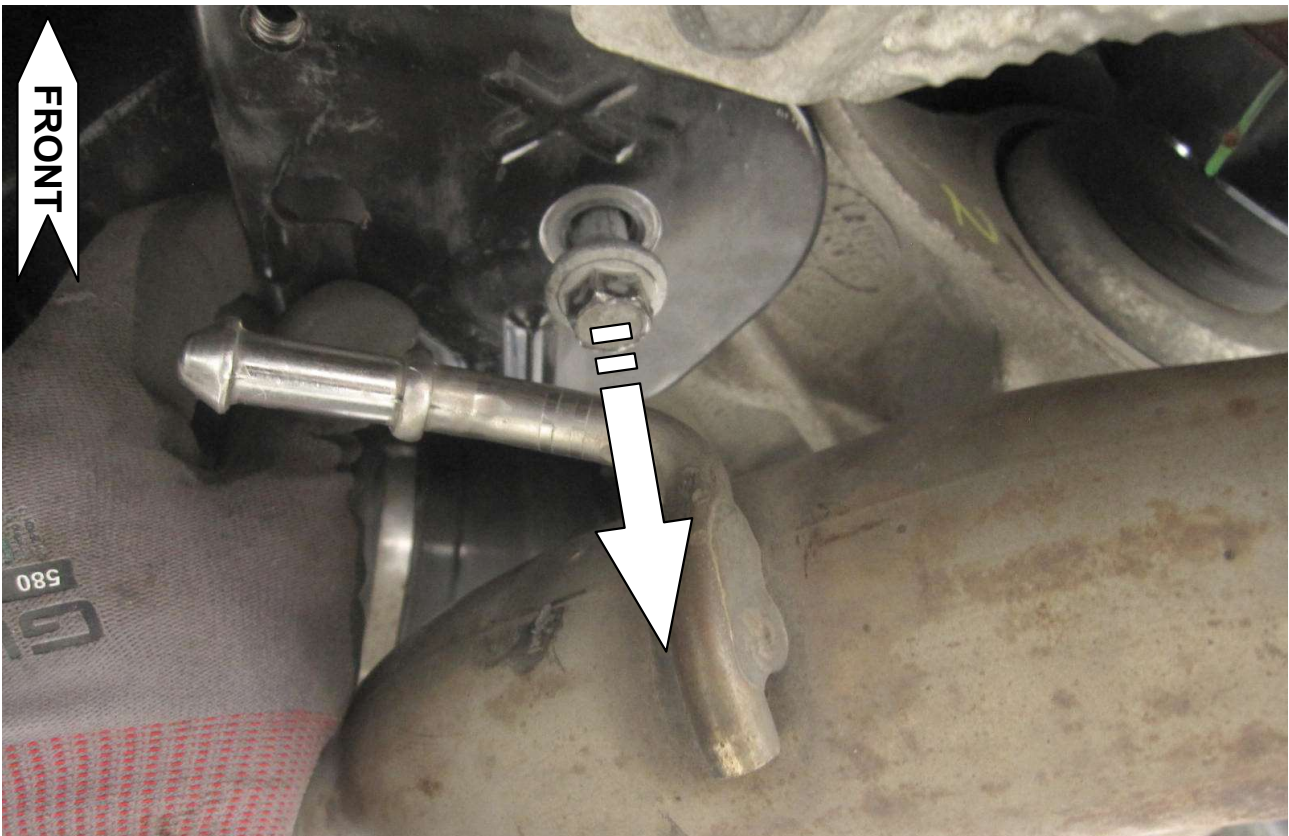


3

**Schraube lösen! / untighten screw!**  
**Die Muttern oben mit gekürztem Schlüssel halten!**  
*Keep the above nuts with the shortened wrench!*

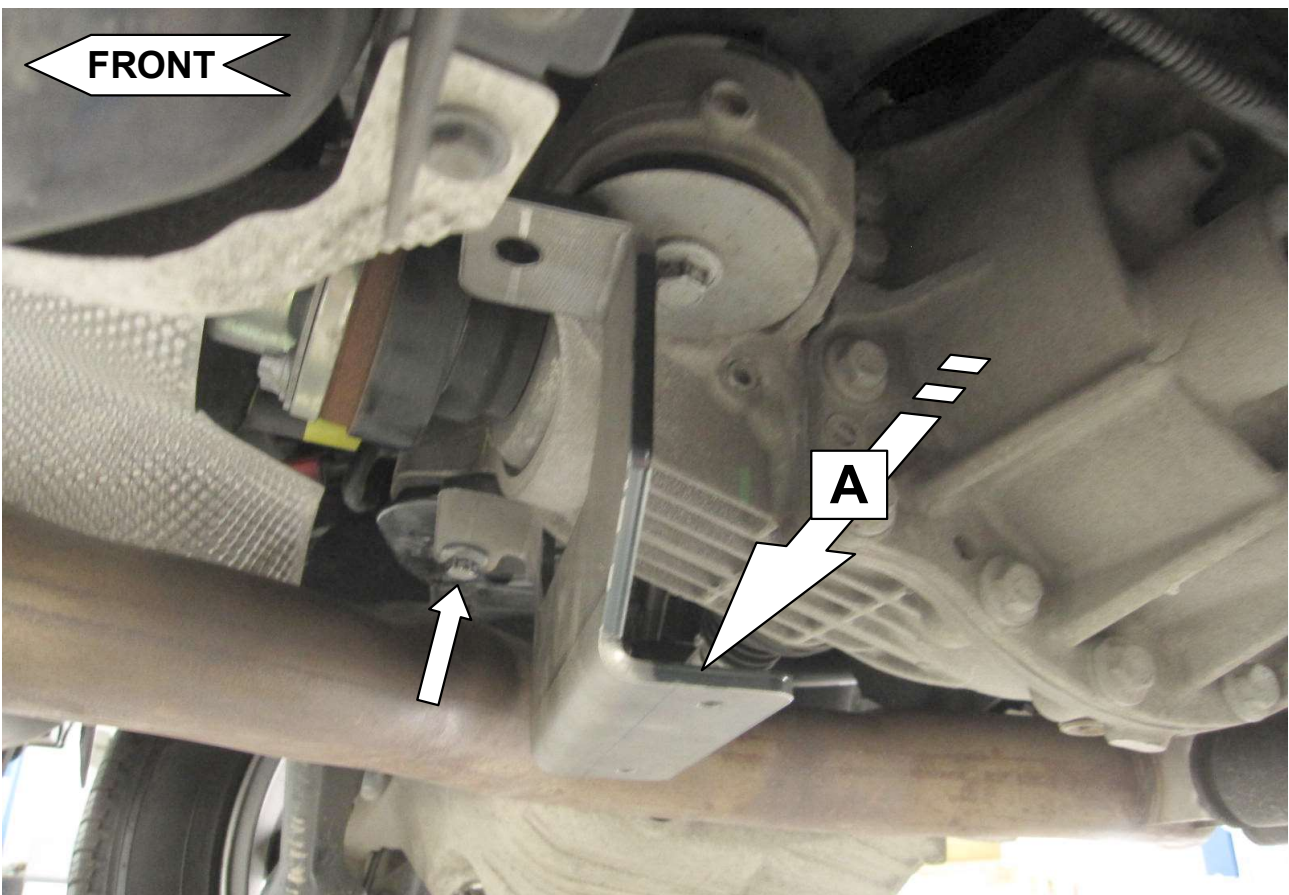


4

**Schraube leicht anziehen! / Tighten the screw slightly!**

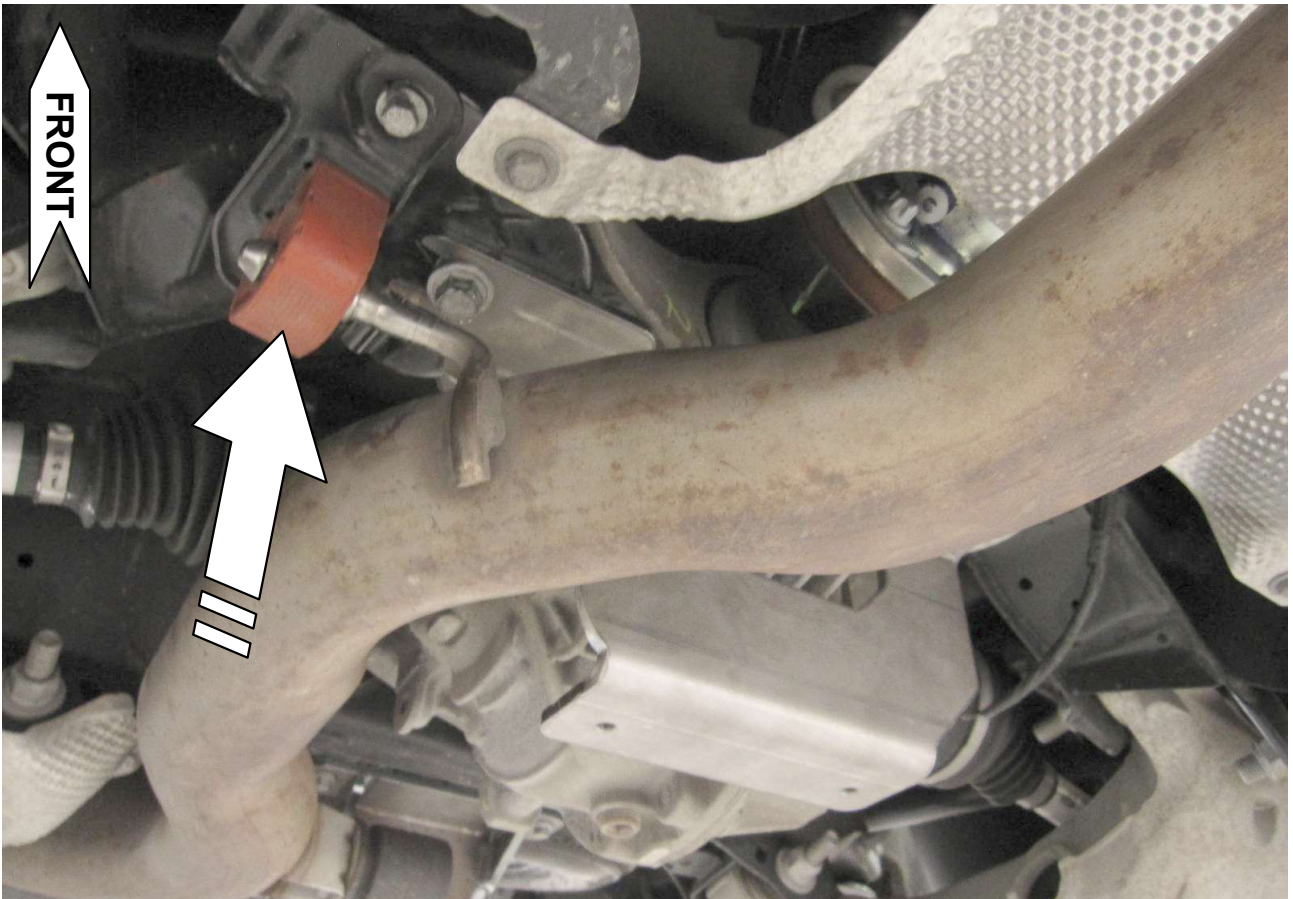



**5**



**Halter wieder einbauen! / Reinstall the bracket !**

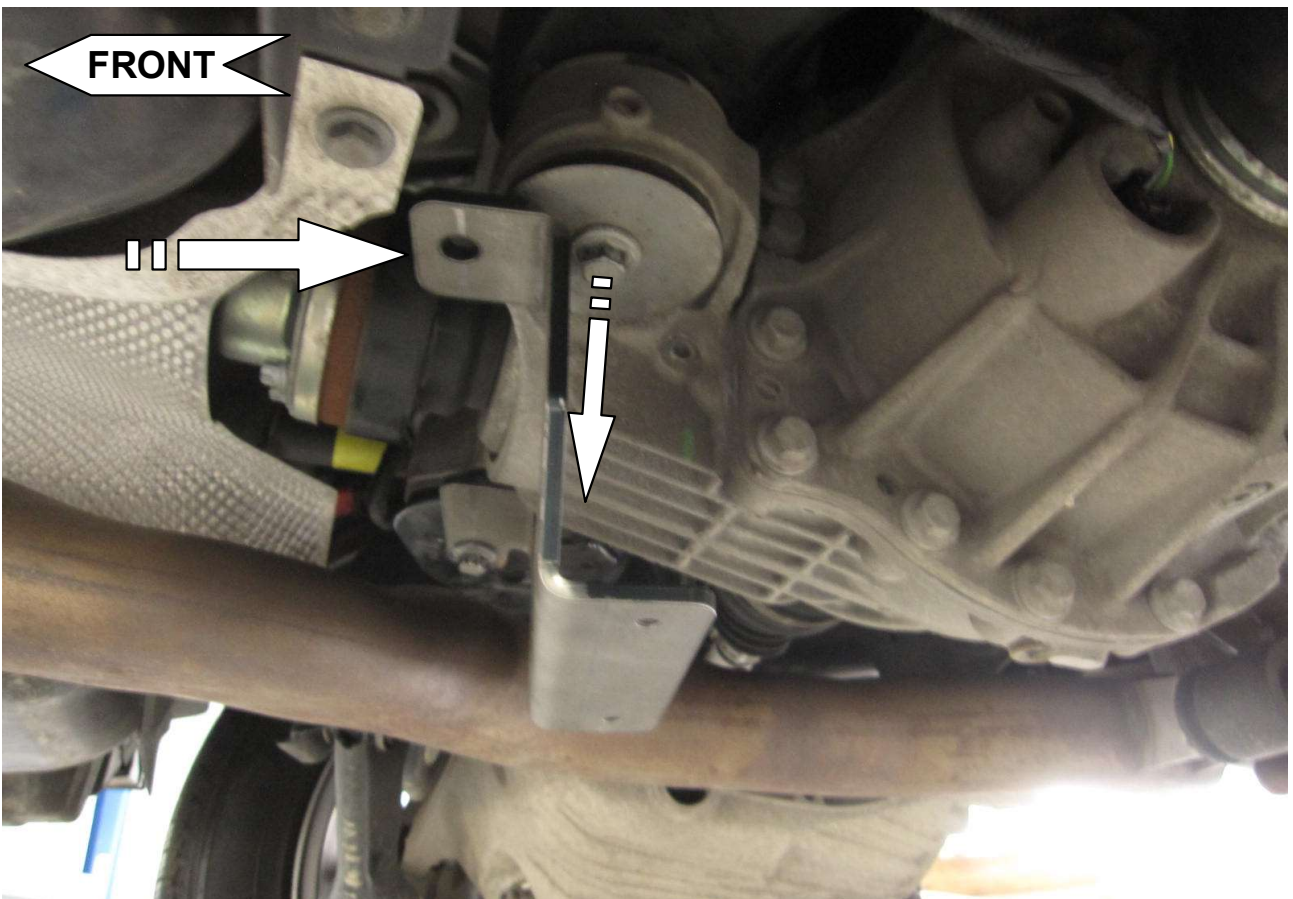

**6**


**Schraube herausdrehen, Winkel eindrehen und Schraube mit der Schraube befestigen!**  
*Turn out the screw, turn the bracket and fasten it!*

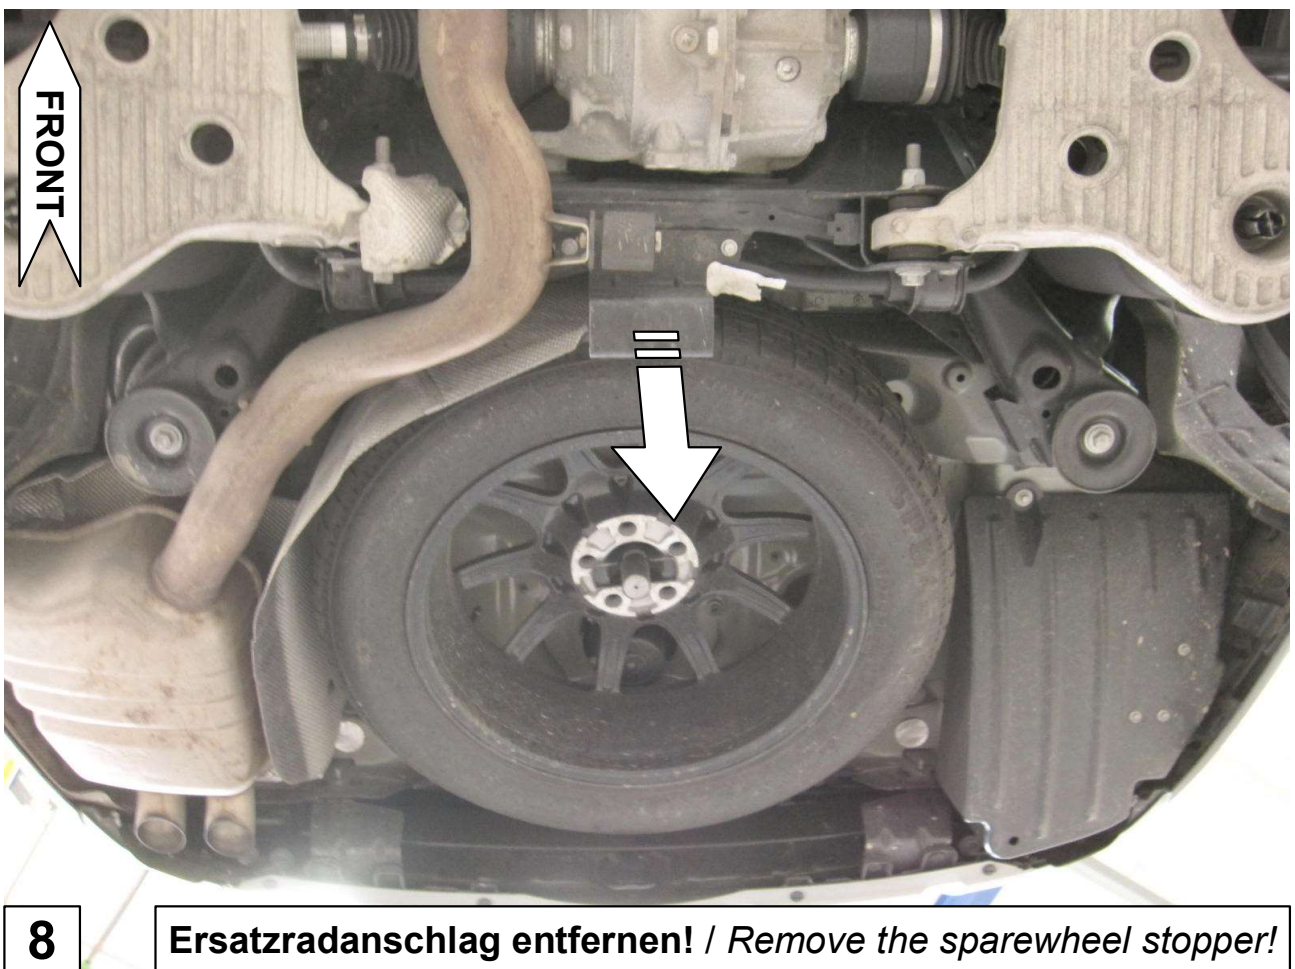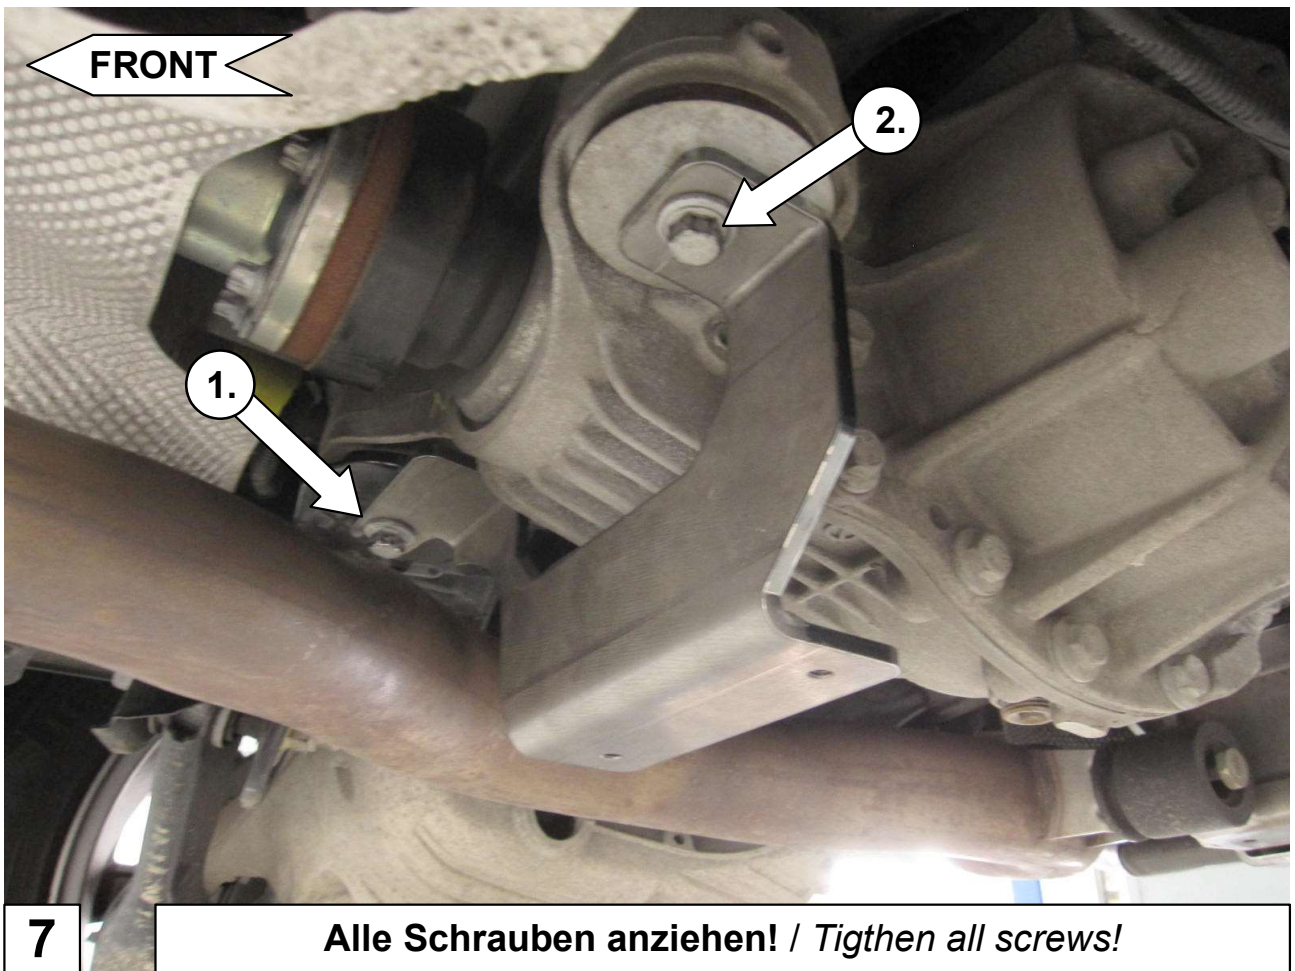

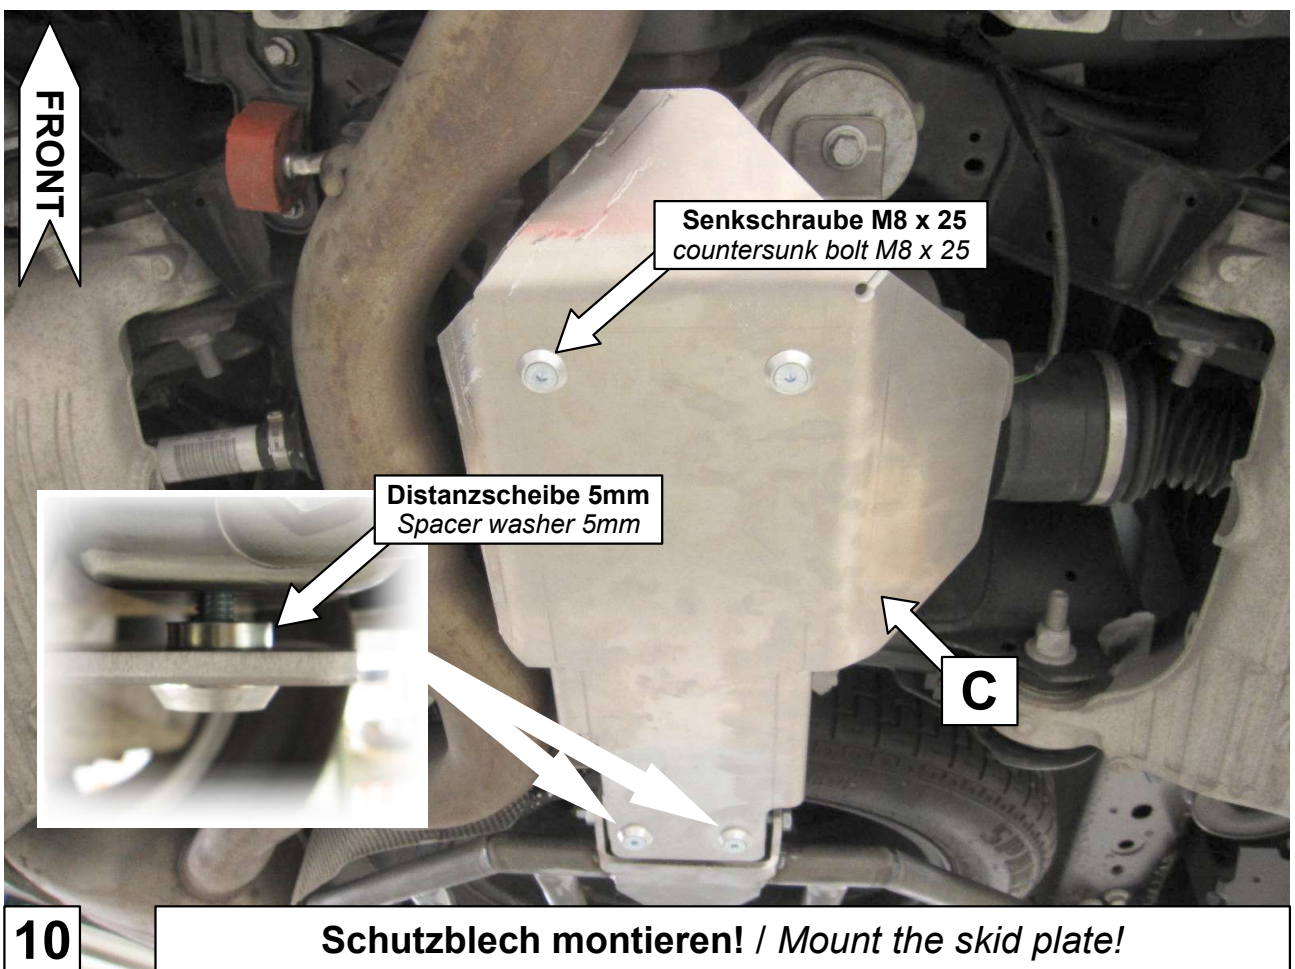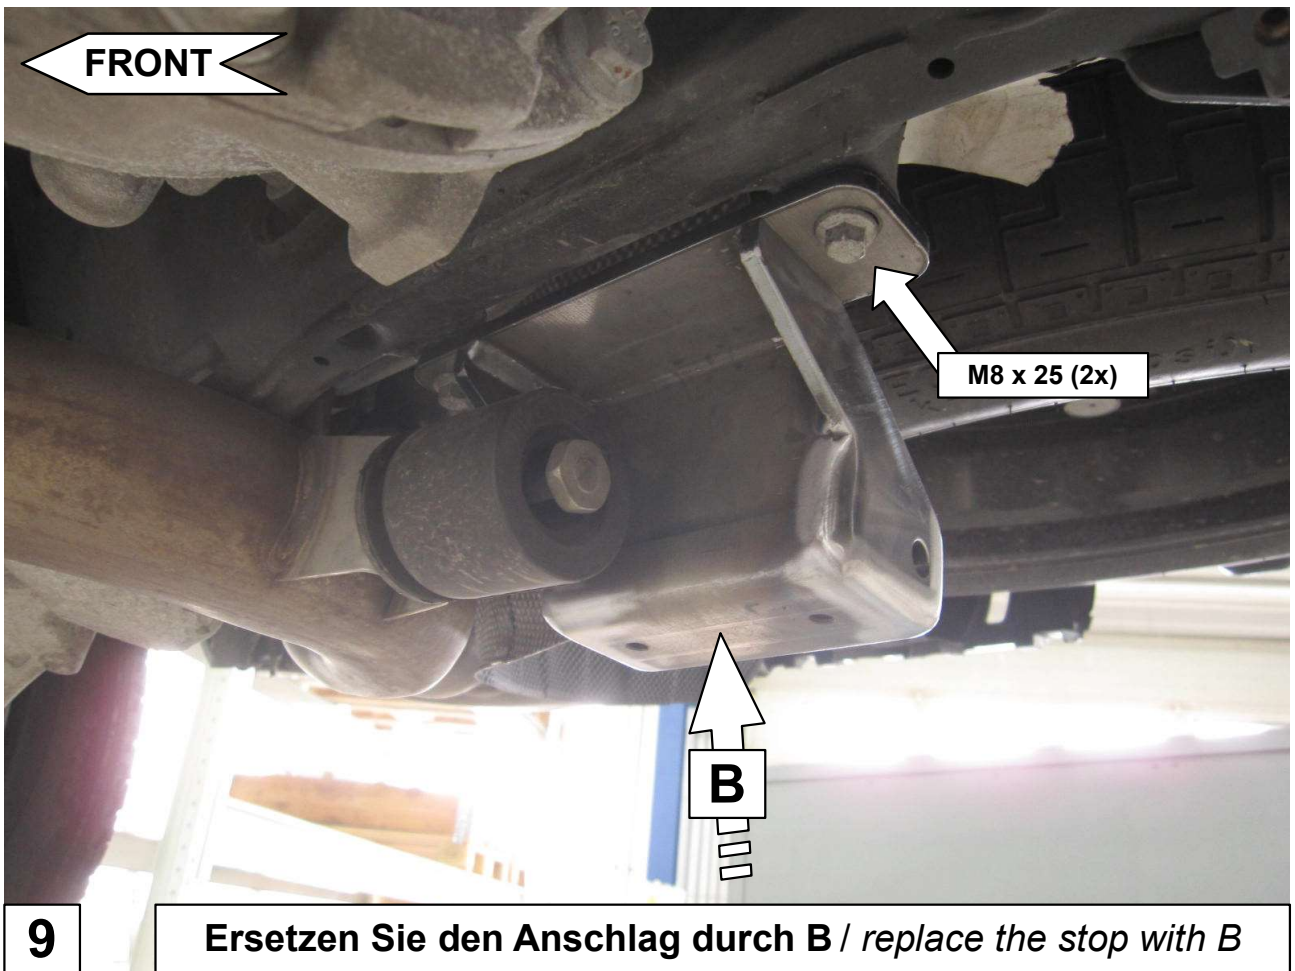




**11** Halter ausbauen! / *remove bracket !*

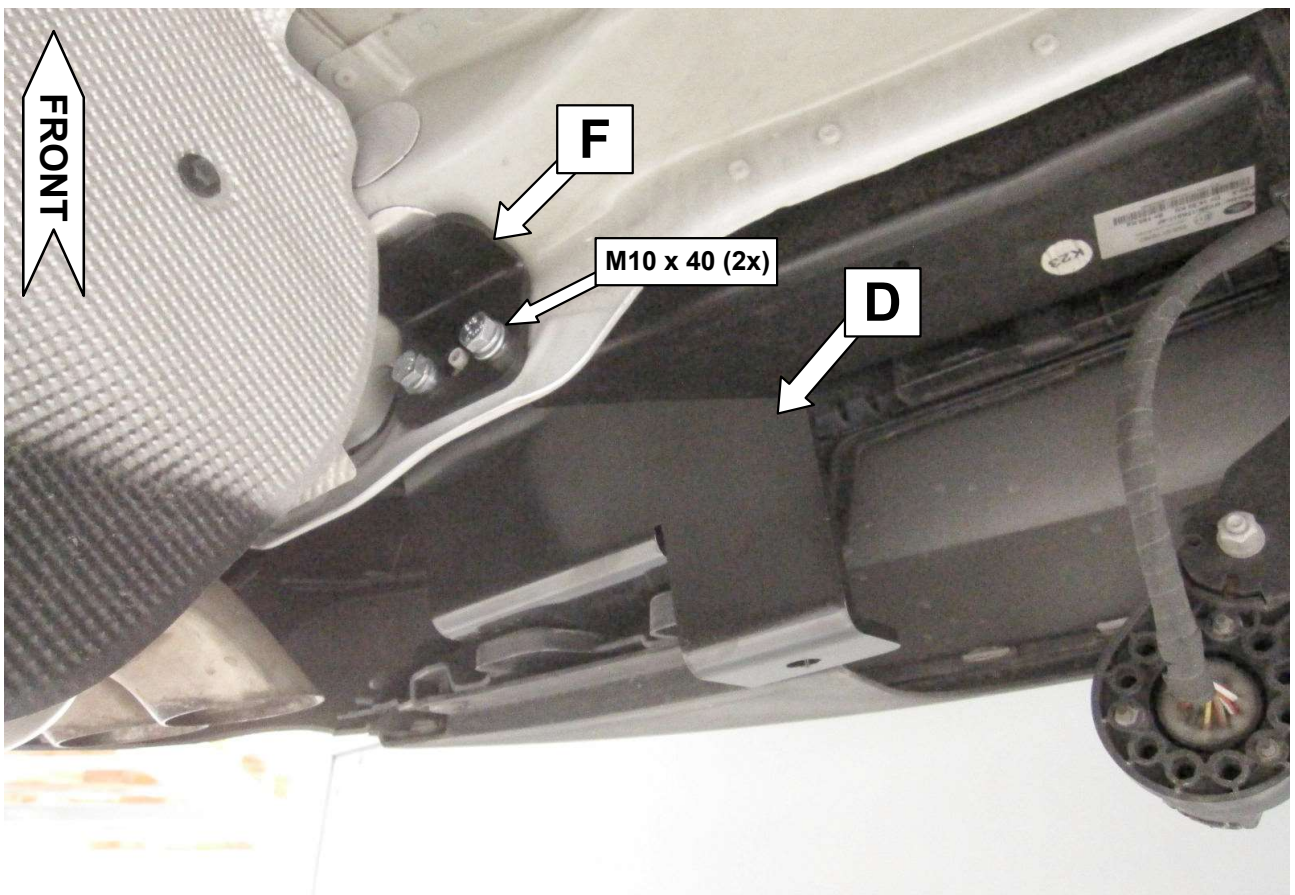


**12** Hinteren Halter rechts einbauen! / *Install rear bracket at the right!*




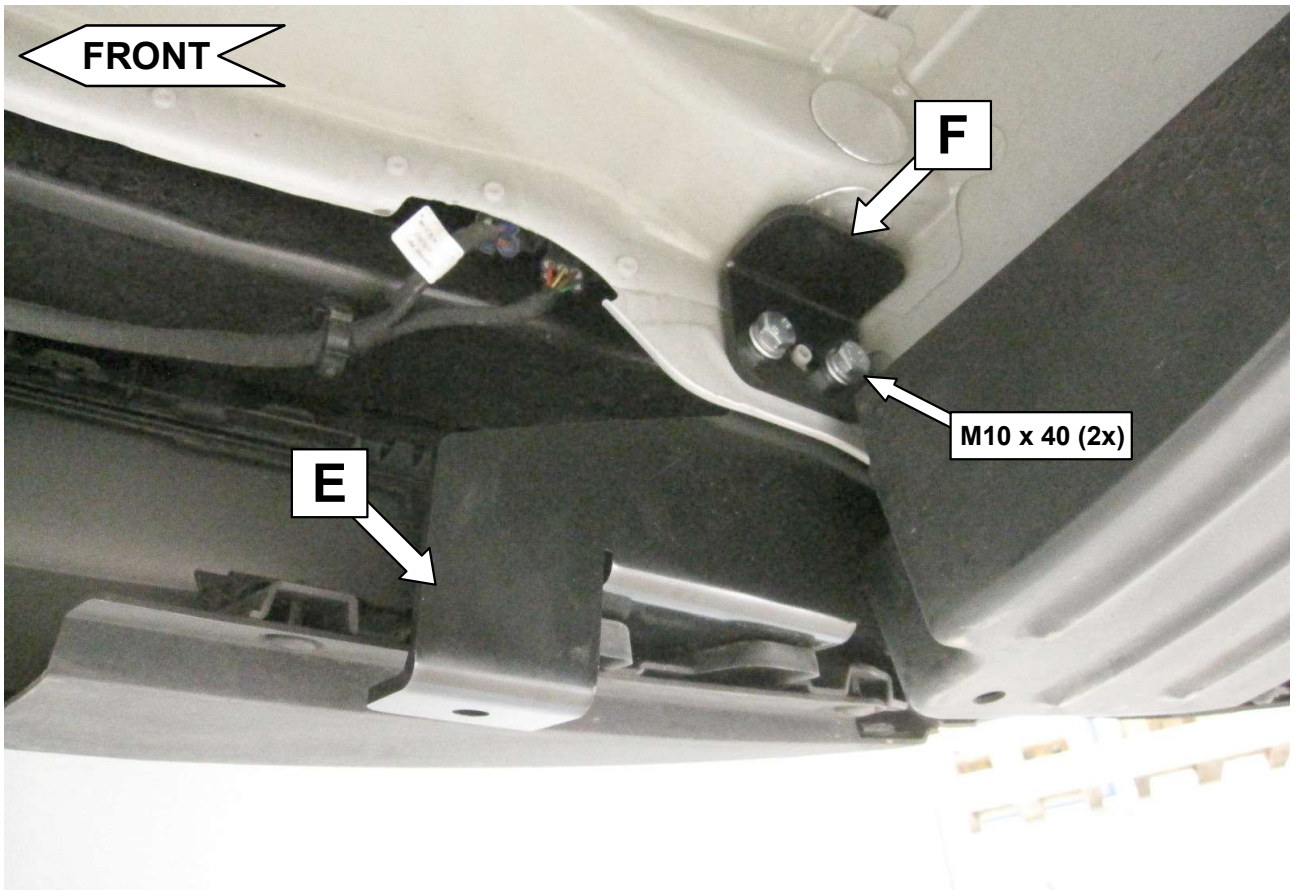

**13** **Hinteren Halter links einbauen! / Install rear bracket at the left!**

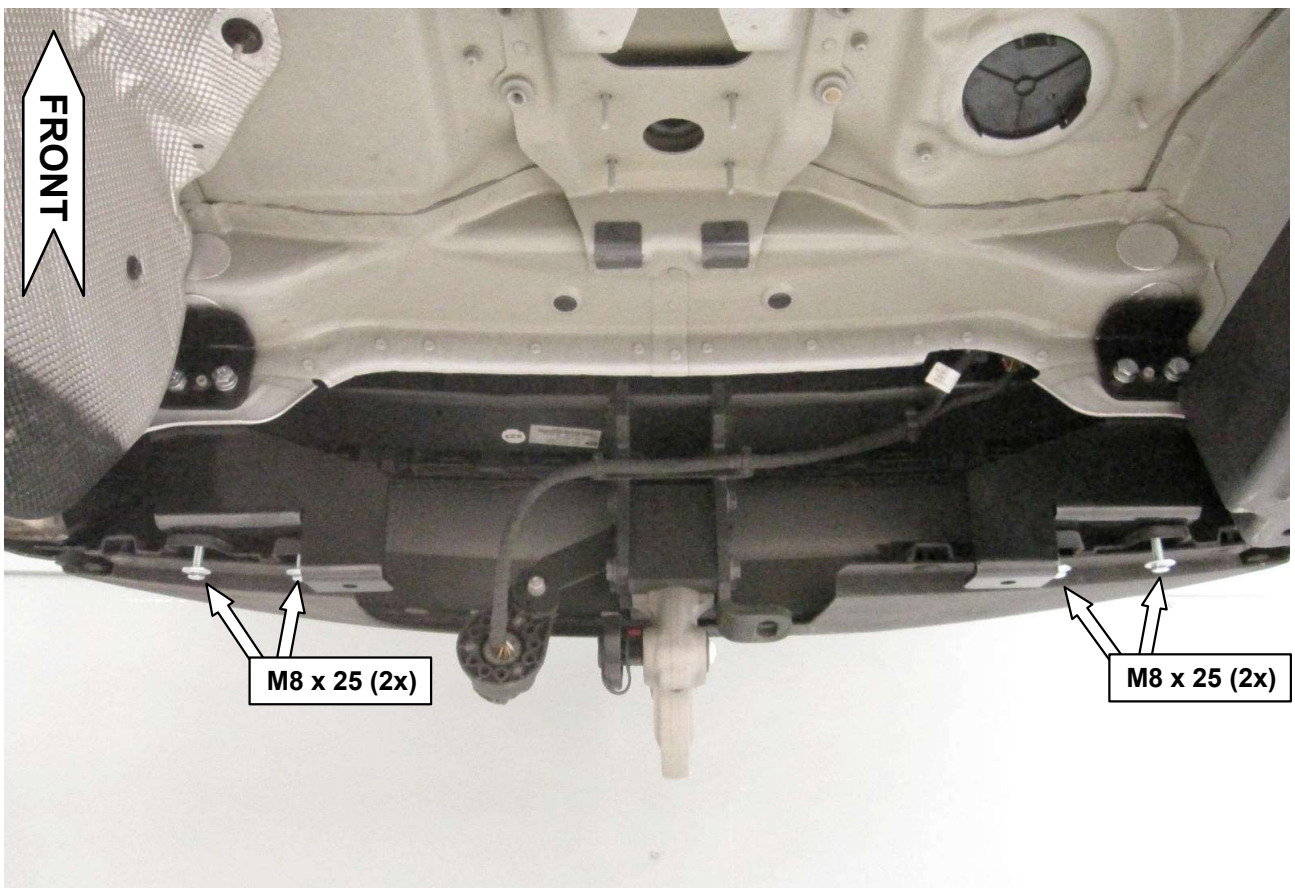

**14** **Hinteren Stoßfänger wieder befestigen ! / Fasten rear bumper again!**

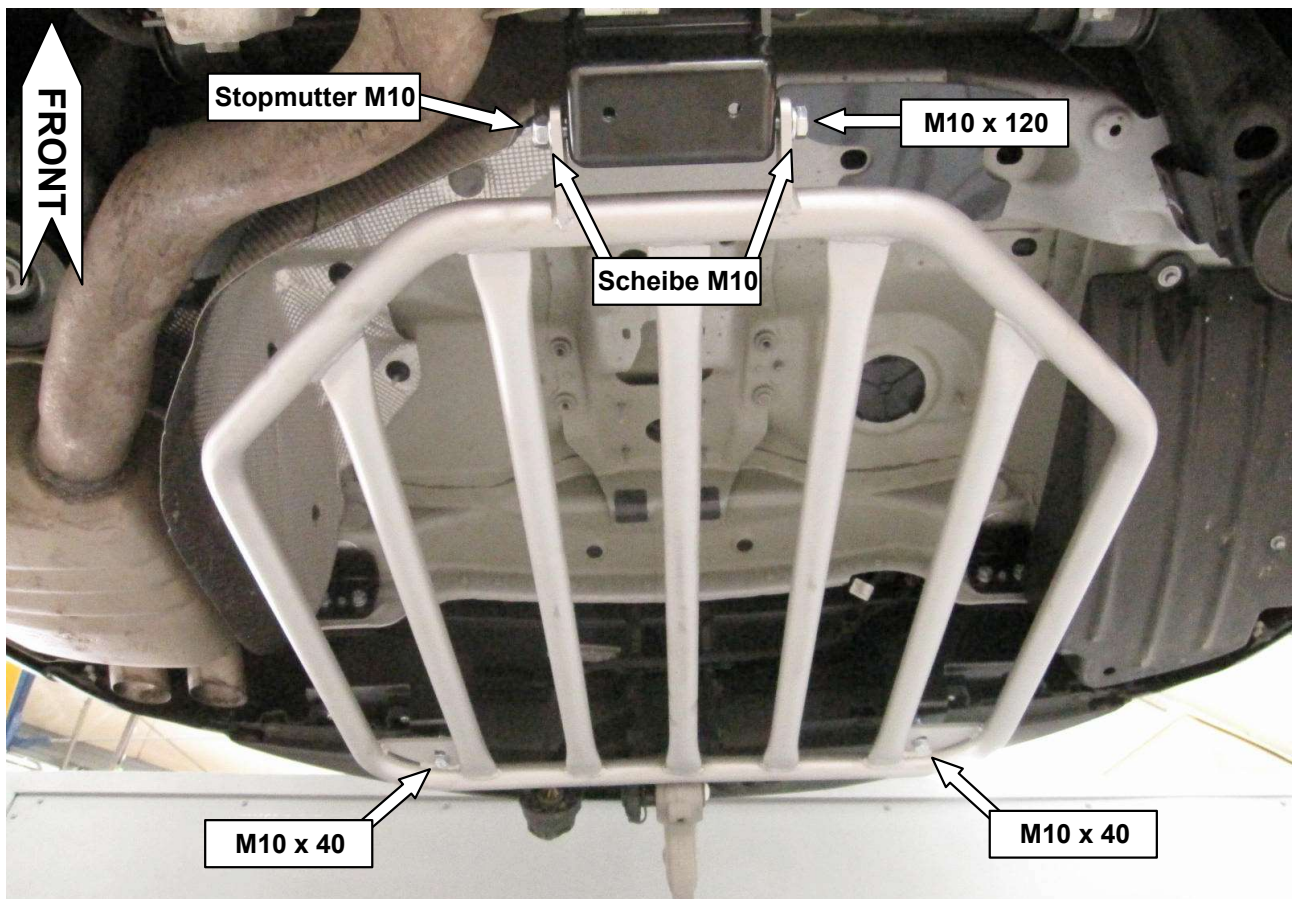

**15** **Schutzgitter einbauen! / Mount the guard!**

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm