

Anbauanleitung: Unterfahrschutz Motor
INEOS Grenadier


AL: 2384-00


Best.Nr.: 29-120101

Montagezeit: ca. 30 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

***Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.***

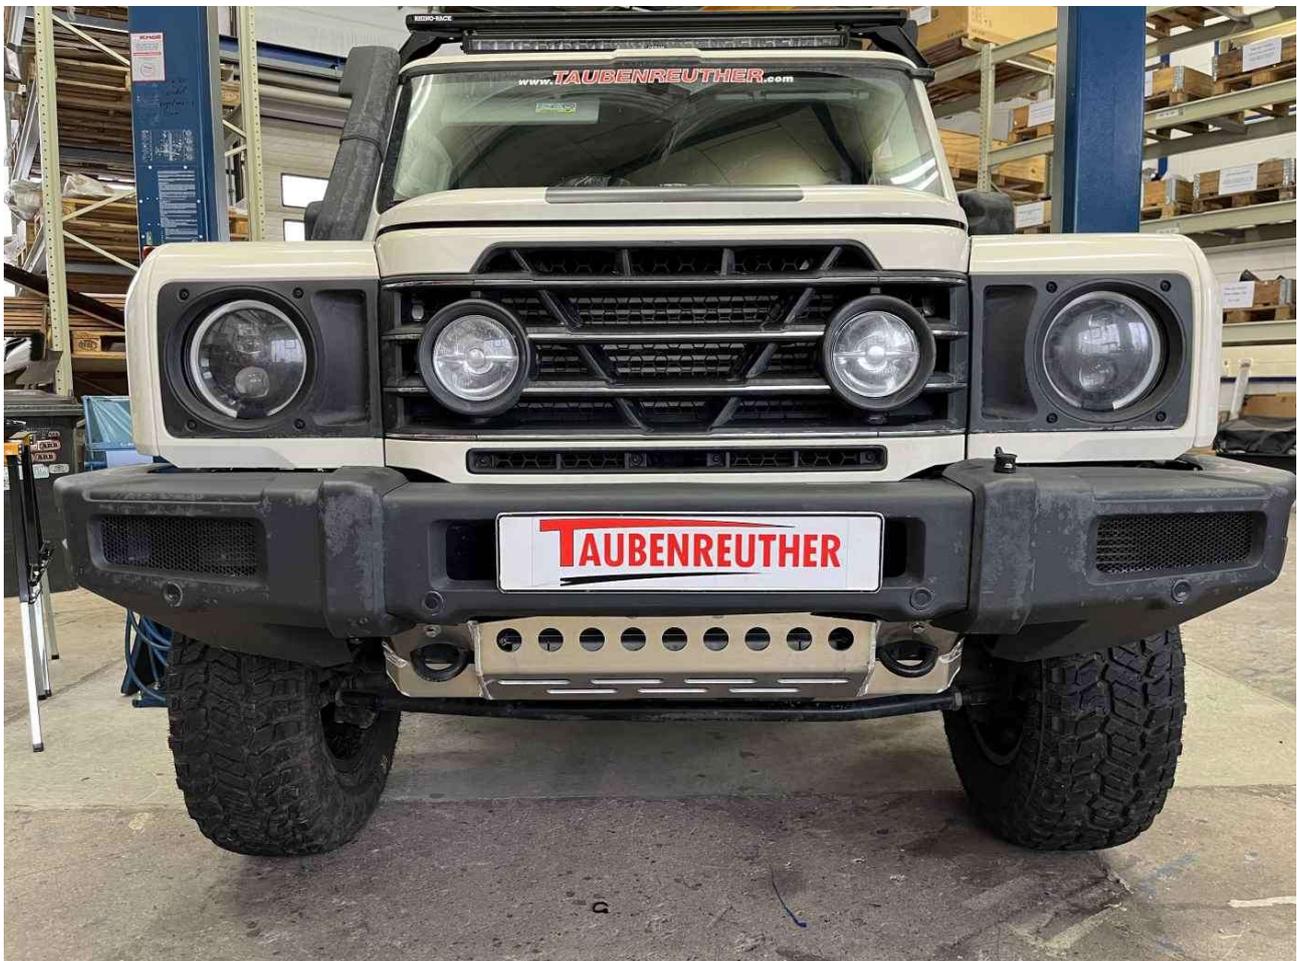

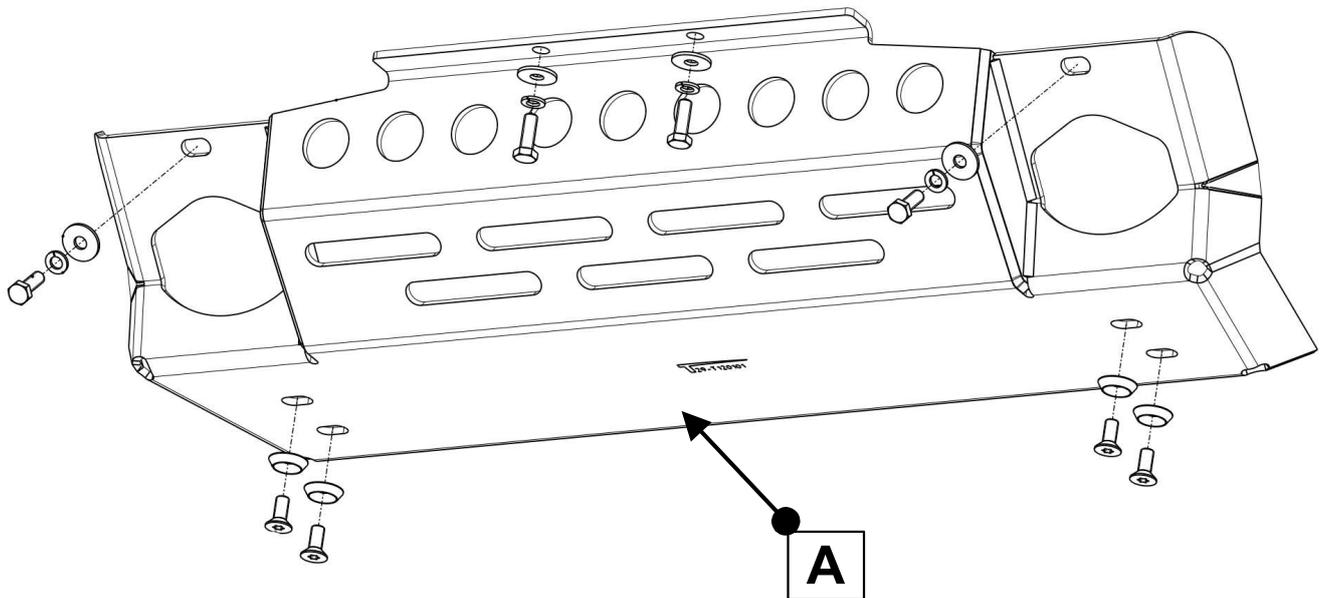

Stückliste

Schraubensatz

1x Schutzblech (A)


1x Anleitung AL2383

4x Senkscheibe M10 Alu
 4x Senkschraube M10 x 25 (ISO14581)
 4x Schraube M10 x 30
 4x Scheibe M10 x 30 x 2,5
 4x Federring M10

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm



1 **Original Unterfahrschutz entfernen!**
Remove the original skidplate!

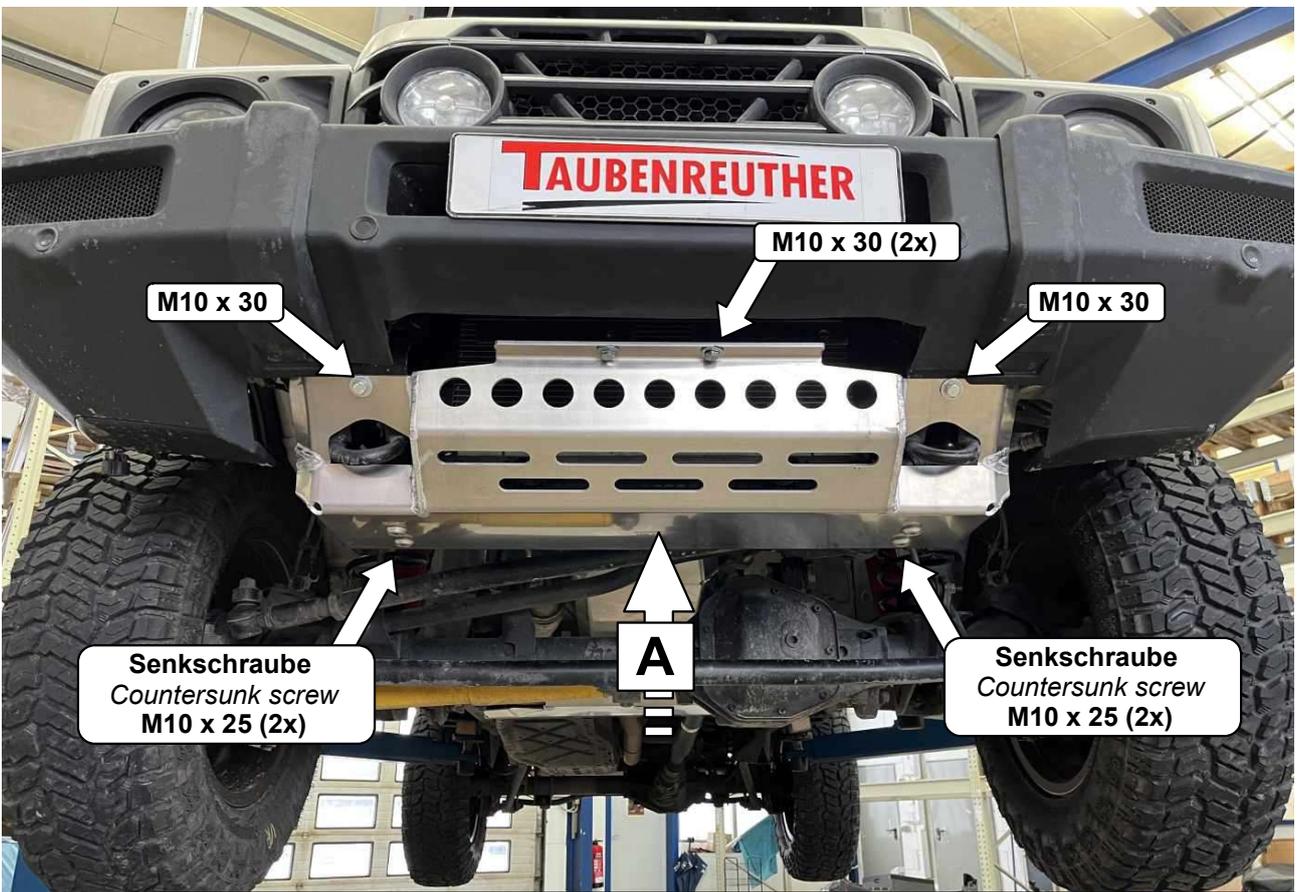

2 **Unterfahrschutz platzieren und verschrauben!**
Position and screw on the underride guard!