

**Anbauanleitung:** Scheinwerferhalterset Suzuki Jimny bis Bj.2018

**AL:** 2311-00


**Best.Nr.:** 35-T7400220

**Montagezeit:** ca. 90 min.

***Hier sehen sie das fertig montierte Scheinwerferset.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und  
das Benutzerhandbuch der Scheinwerfer gut durch.***

***Before you start fitting, please read and understand this instruction manual and  
the owners manual of the lights.***



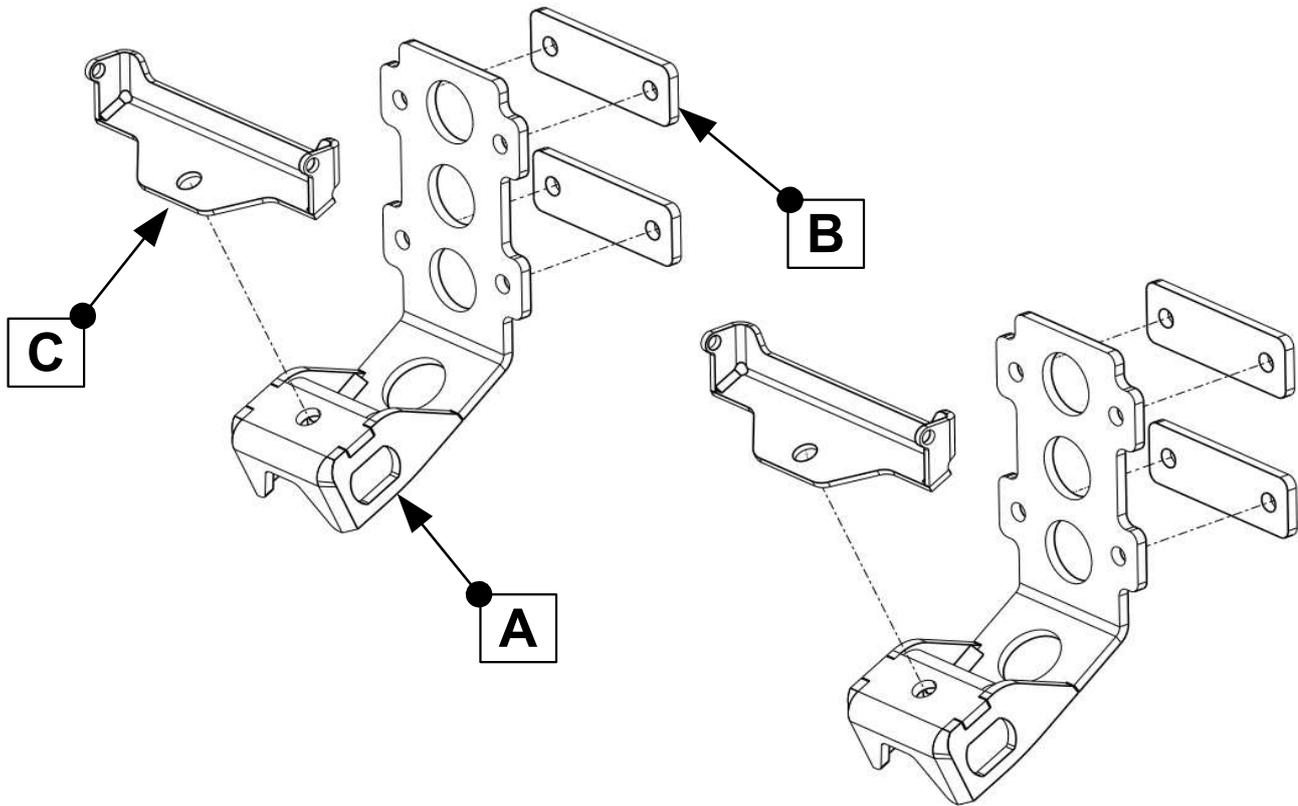

## Stückliste

\*\*\*35-T74002\*\*\*

## Schraubensatz

2x Haltewinkel (A)  
 4x Gegenplatte (B)  
 2x Winkel für Scheinwerfer 36-3LEDDL105-SP (B)

1x Anbauanleitung AL2311

8x Schraube M8 x 25  
 8x Scheibe M8  
 8x Federring M8

2x Schraube M10 x 25  
 4x Scheibe M10  
 2x Federring M10  
 2x Mutter M10

**Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!**  
*For torque information please see last page!*



**1**

**Kühlergrill entfernen! / Remove the radiator grille!**



**2**

**Halter so an die Streben montieren das die Unterseite des Halters auf dem Stoßfänger aufliegt.**  
*Mount the holder on the struts so that the bottom of the holder rests on the bumper.*



**3**

**Alle Schrauben festziehen! / Tighten all screws!**



**4**


**Kühlergrill wieder montieren! / Mount the radiator grille again!**



**Scheinwerfer beispielhaft!**  
*Headlights exemplary!*

**5**

**Scheinwerfer nach Anleitung montieren und anschließen!**  
*Install and connect the headlights according to the instructions!*

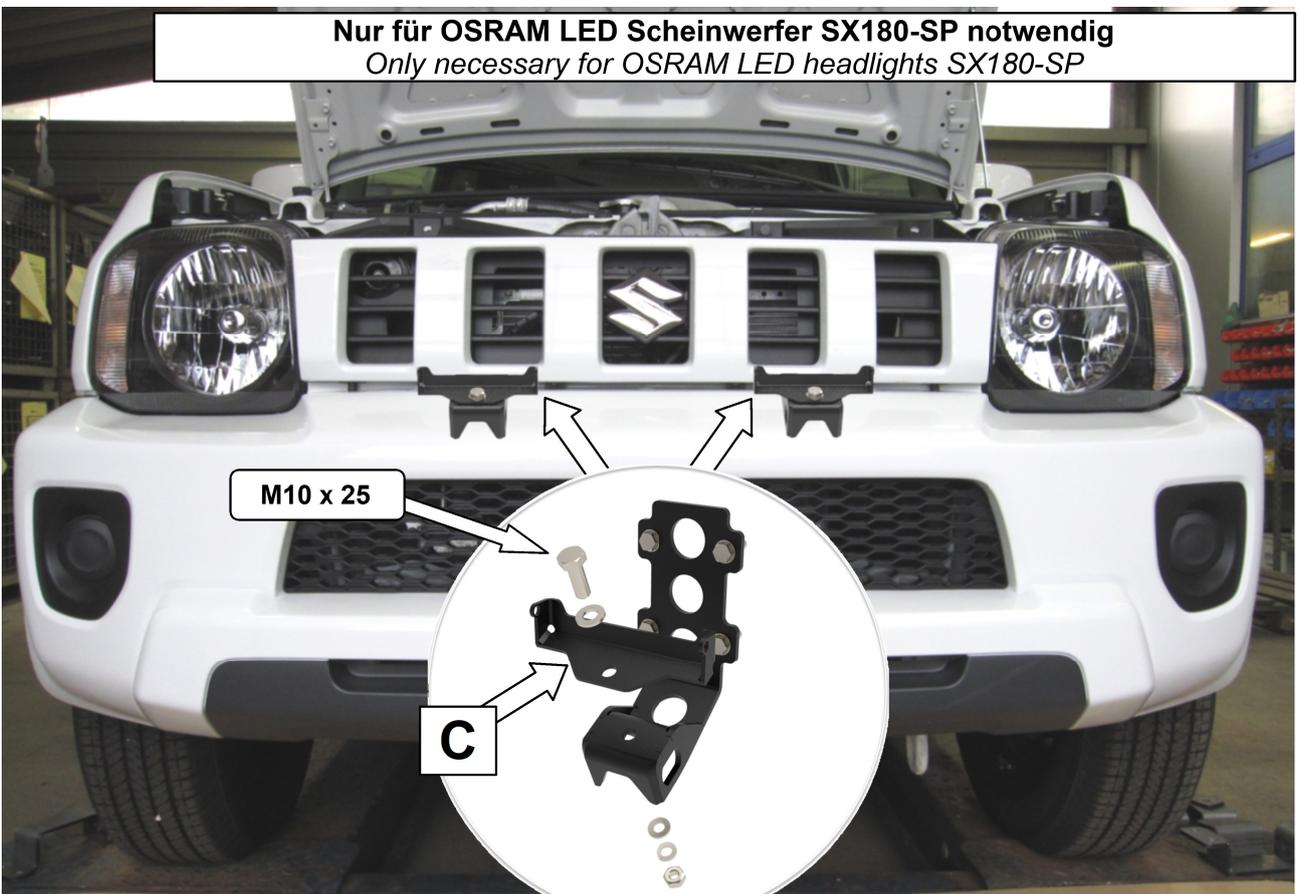

**Nur für OSRAM LED Scheinwerfer SX180-SP notwendig**  
*Only necessary for OSRAM LED headlights SX180-SP*

**M10 x 25**

**C**

**6**

**Halter montieren! / Mount the bracket!**



**7**

**Scheinwerfer nach Anleitung montieren und anschließen!**  
*Install and connect the headlights according to the instructions!*

<b>Schrauben Anzugsmomente</b>	
<b>Schraubengröße</b>	<b>Güteklasse - 8.8</b>
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm