

Anbauanleitung: Scheinwerferhalterset Mercedes Sprinter 907 ab2018

AL: 2348-00


Best.Nr.: 35-T7400250

Montagezeit: ca. 90 min.

***Hier sehen sie das fertig montierte Scheinwerferset.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und
das Benutzerhandbuch der Scheinwerfer gut durch.***

***Before you start fitting, please read and understand this instruction manual and
the owners manual of the lights.***



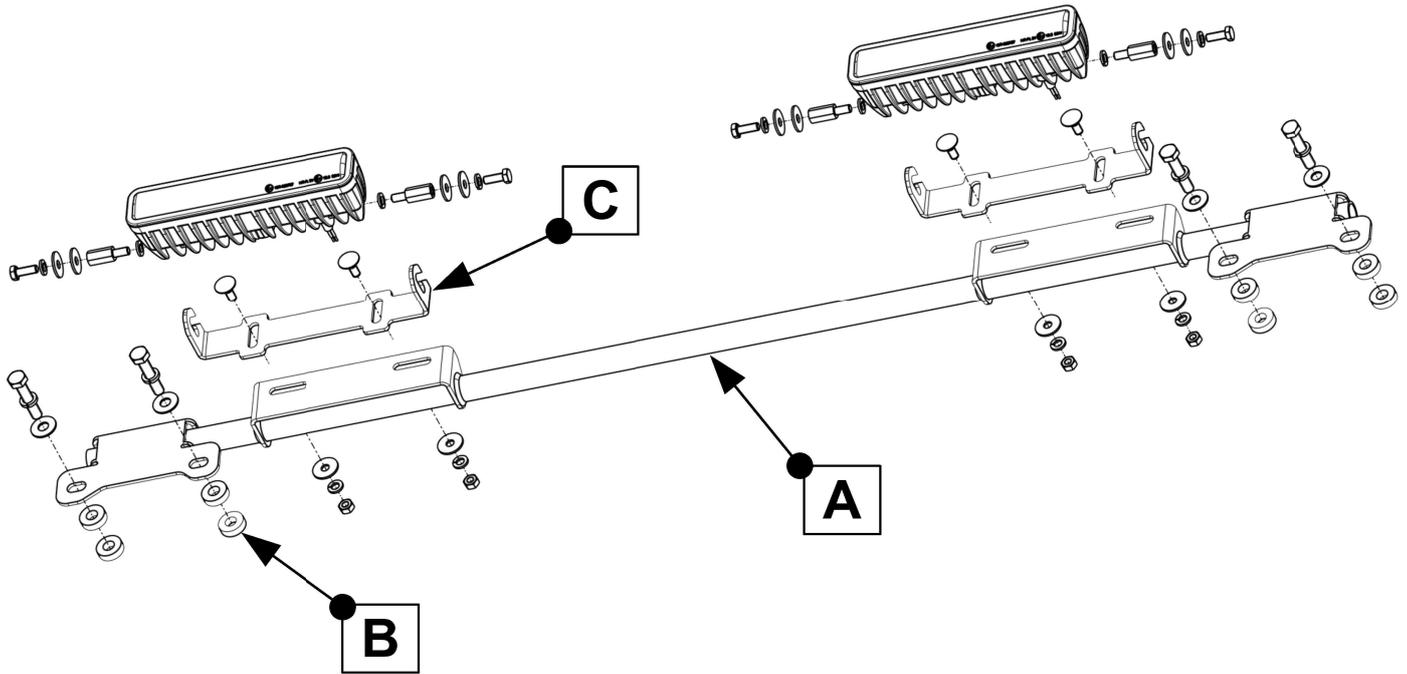

Stückliste

35-T740025

Schraubensatz

1x Querträger (A)
 8x Distanzscheibe (B)
 2x Bügel (C)

2x 36-3LEDDL105-SP,
 Osram LED Scheinwerfer SX180-SP

1x Anbauanleitung AL2348


4x Flachrundschraube mit Vierkant M6x16
 4x Scheibe 6,4x15x1,5
 4x Federring M6
 4x Mutter M6

4x Abstandsbolzen M6 x 20 (Würth Art.-Nr. 44985620)
 8x Federring M6
 8x Scheibe M6 x 20 x 1,25
 4x Schraube M6 x 16

4x Schraube M8 x 40
 4x Scheibe M8 x 20 x 1,5
 4x Federring M8

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

2x

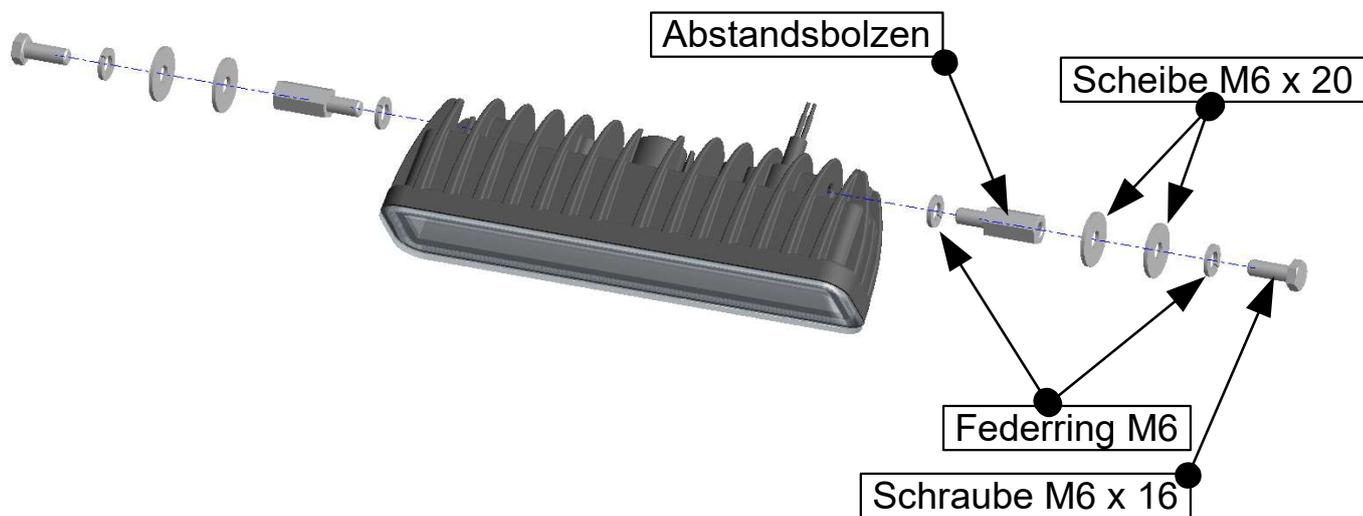

1

Abstandsbolzen festziehen, Schrauben nur lose lassen!
Tighten the spacer bolt, leaving the bolts loose!



2

Kühlergrill entfernen! / Remove the radiator grille!




3

Stoßfänger entfernen! / Remove the bumper!




4

**Schrauben entfernen und Kamerahalter abschrauben!
Remove screws and unscrew camera holder!**

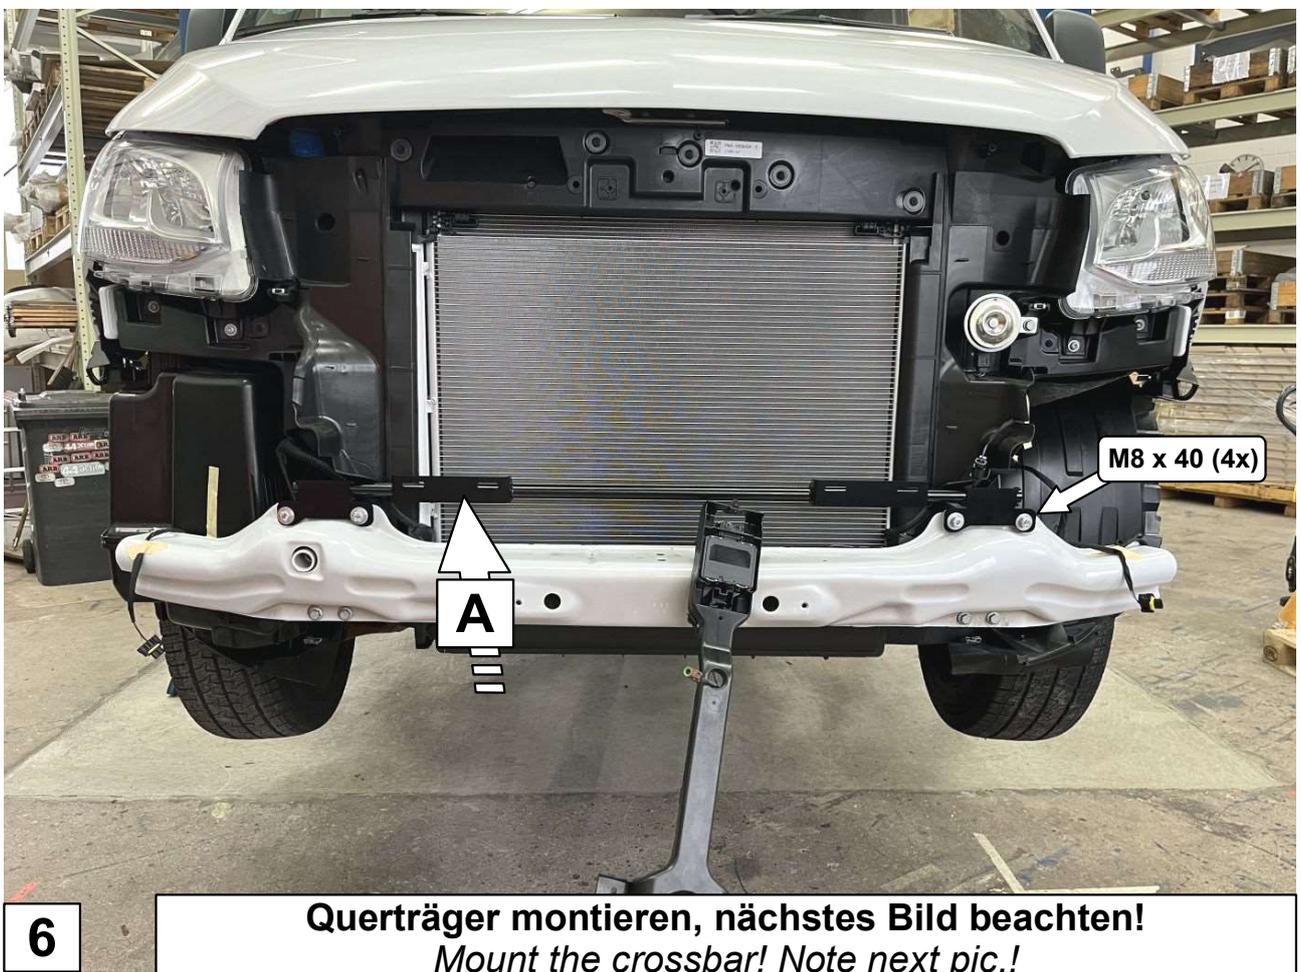


Querträger montieren, nächstes Bild beachten!
Mount the crossbar! Note next pic.!

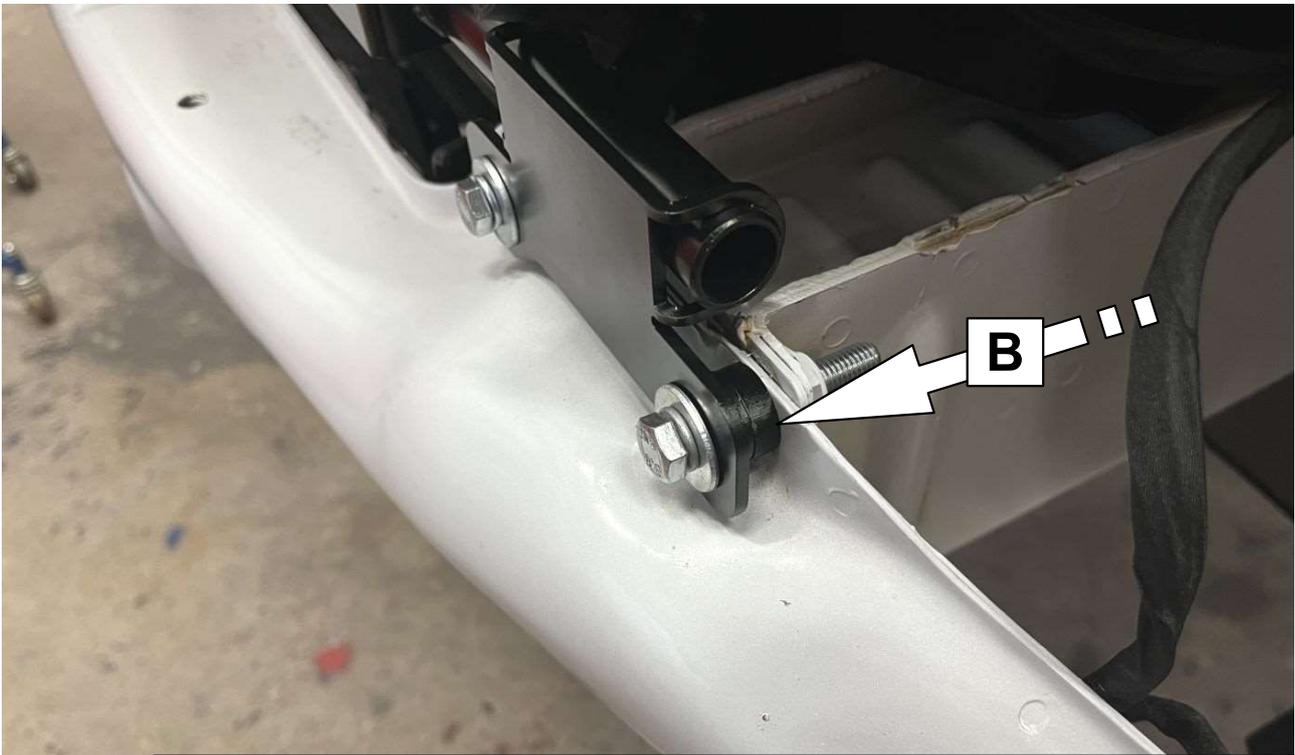

**Je 2 Beilagen an jeder Verschraubung (4x).
Bei Verwendung mit Seilwindenanbausatz sind die Scheiben
nicht notwendig!**

7

*2 shims on each screw connection (4x).
When used with winch attachment kit, the washers are not
necessary!*

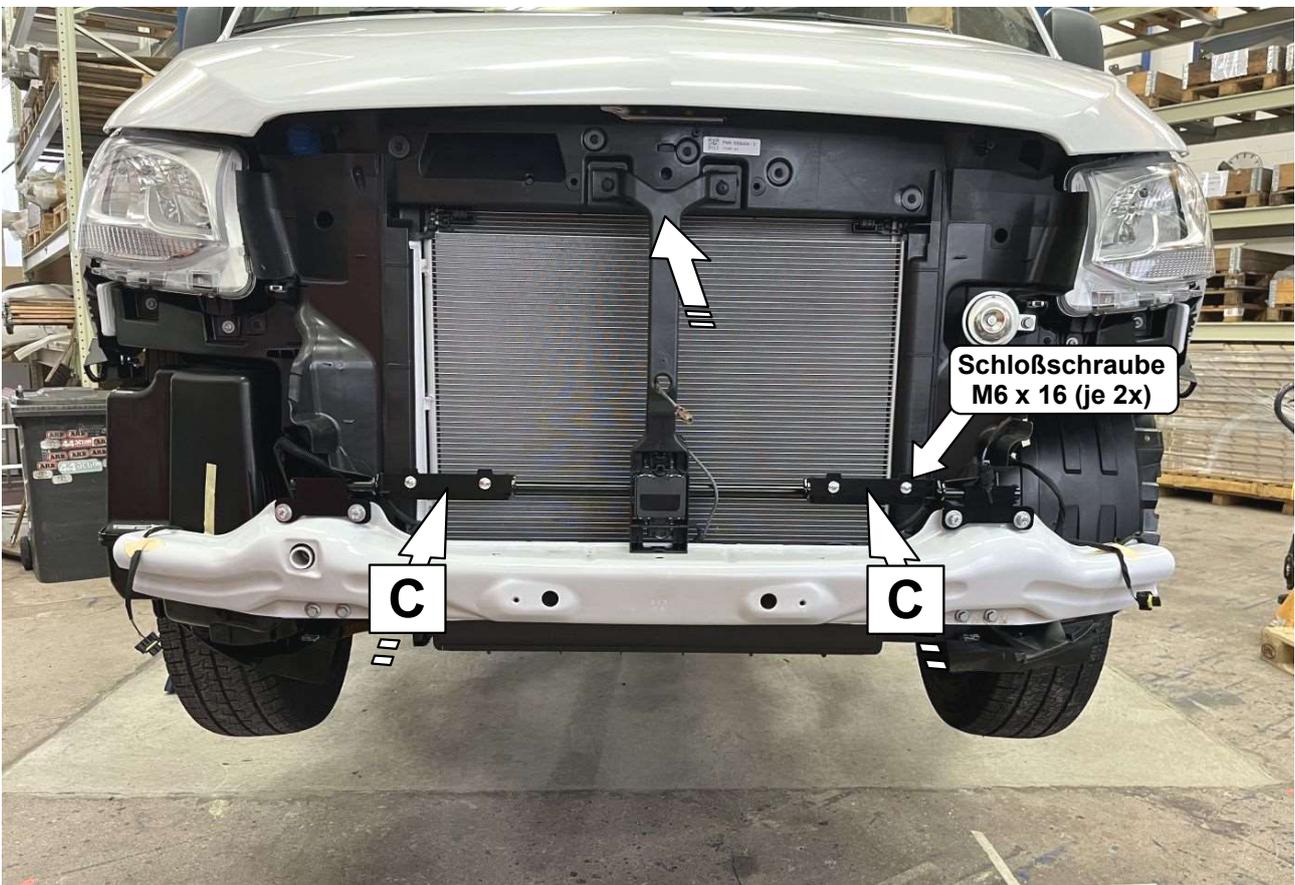

8

**Bügel für Scheinwerfer und die Kamerastrebe montieren!
Mount bracket for headlight and camera strut!**



9

Scheinwerfer einhängen, festziehen und nach Anleitung anschließen!
Hook in headlight, tighten and connect according to instructions!



10

Ausschnitt am Stoßfänger anzeichnen!
Mark the cutout on the bumper!



11

Ausschneiden! / Cut out!



12

Scheinwerfer ausrichten! / Align the lights!