

Anbauanleitung: Pioneer Plattform 2728x1465mm, mit 6 RLT600 Füßen
Mercedes Vito Extralange Version, langer Radstand

AL: 2337-00

Best.Nr.: 50-10JT8952MVL

Montagezeit: ca. 120 min.



Hier sehen sie den fertig montierten Dachträger. Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und die der Zubehörteile gut durch.

Here you can see the fully assembled roof rack. Before you start with the assembly, please read these instructions and those of the accessories well.

Stückliste

1x 50-1252105, Pioneer NG Plattform 2728x1465mm
1x 50-11RLT600, Fusskit
1x 50-11RLT600H, Fusskit
1x 50-QMW05, Unterlegkeil 5mm
1x 50-QMW10, Unterlegkeil 10mm
1x 50-QMVA10, Unterlage 10mm
1x 50-QMVA20, Unterlage 20mm

1x Anbauanleitung AL2337


12x Moosgummi 30 x 30 x 3mm,
(gesamt Länge 400 mm)

Schrauben Anzugsmomente

Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

Position:
vorne / front
Befestigungspunkt:
vorne / front

Fahrtrichtung

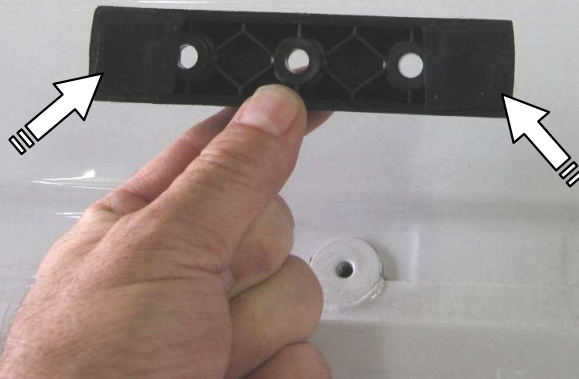

1

Moosgummi 30 x 30 aufkleben!
Stick on foam rubber 30 x 30!

Position:
vorne / front
Befestigungspunkt:
vorne / front

Fahrtrichtung

M6 x 16




2

Fuss Unterteil aufsetzen und verschrauben!
Put on the foot base and screw it tight!

Position:
vorne / front
Befestigungspunkt:
vorne / front

Fahrtrichtung

**Unterlegkeil 5mm
(50-QMW5)**

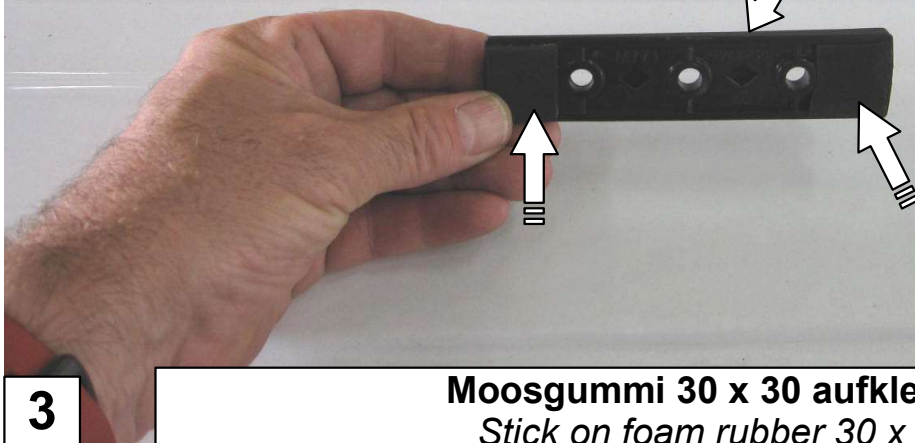


3

Moosgummi 30 x 30 aufkleben!
Stick on foam rubber 30 x 30!

Position:
mitte / middle
Befestigungspunkt:
hinten / rear

Fahrtrichtung

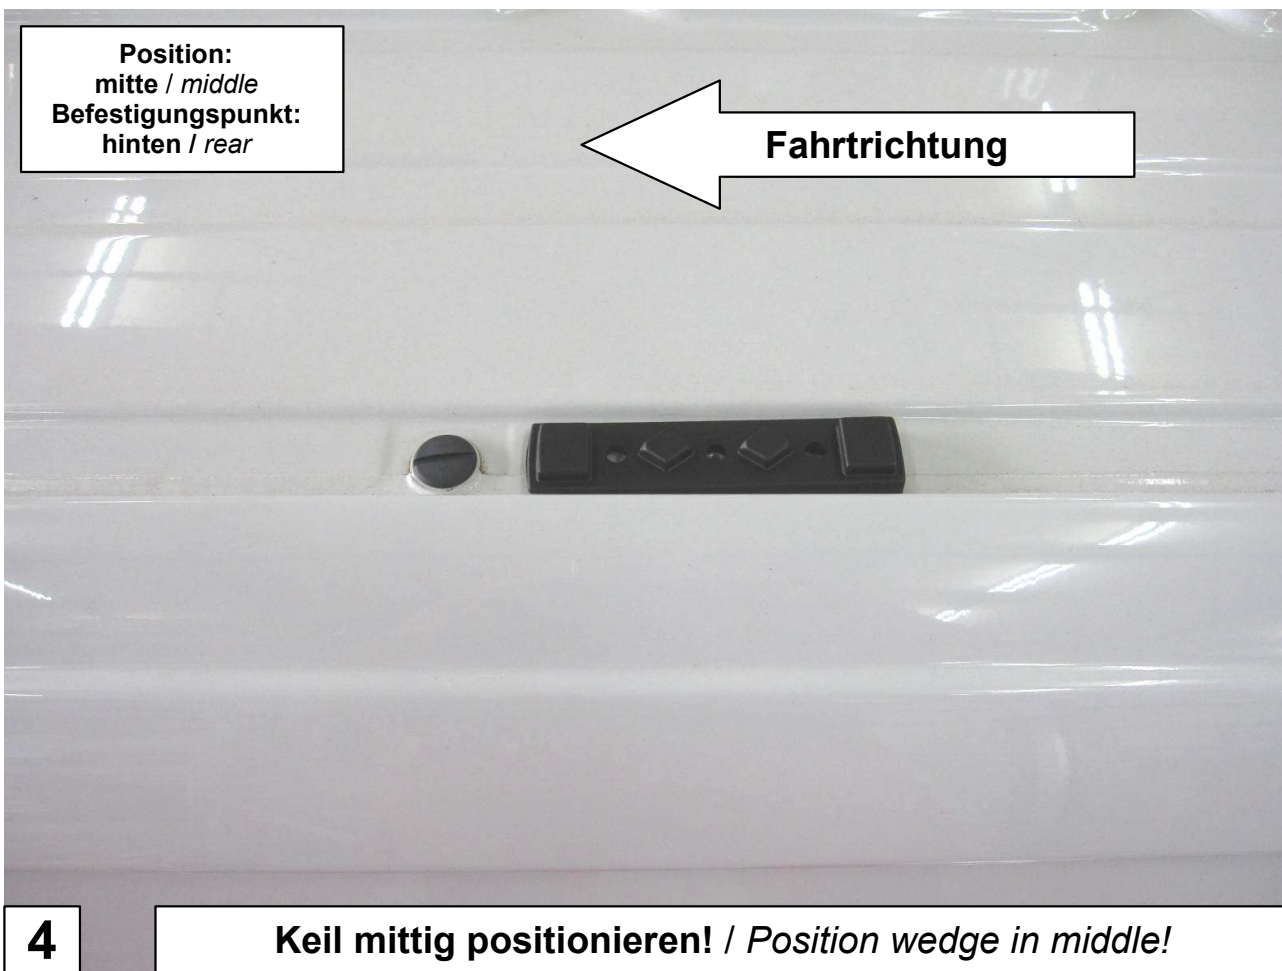

4

Keil mittig positionieren! / Position wedge in middle!

Position:
mitte / middle
Befestigungspunkt:
hinten / rear

Fahrtrichtung

M6 x 20

5

Fuss Unterteil aufsetzen und verschrauben!
Put on the foot base and screw it tight!

Position:
hinten / rear
Befestigungspunkt:
hinten / rear

Fahrtrichtung

**Unterlegkeil 10mm
(50-QMW10)**

6

Moosgummi 30 x 30 aufkleben!
Stick on foam rubber 30 x 30!

Position:
hinten / rear
Befestigungspunkt:
hinten / rear



7

Keil mittig positionieren! / *Position wedge in middle!*


Position:
hinten / rear
Befestigungspunkt:
hinten / rear



M6 x 25

8

Fuss Unterteil aufsetzen und verschrauben!
Put on the foot base and screw it tight!

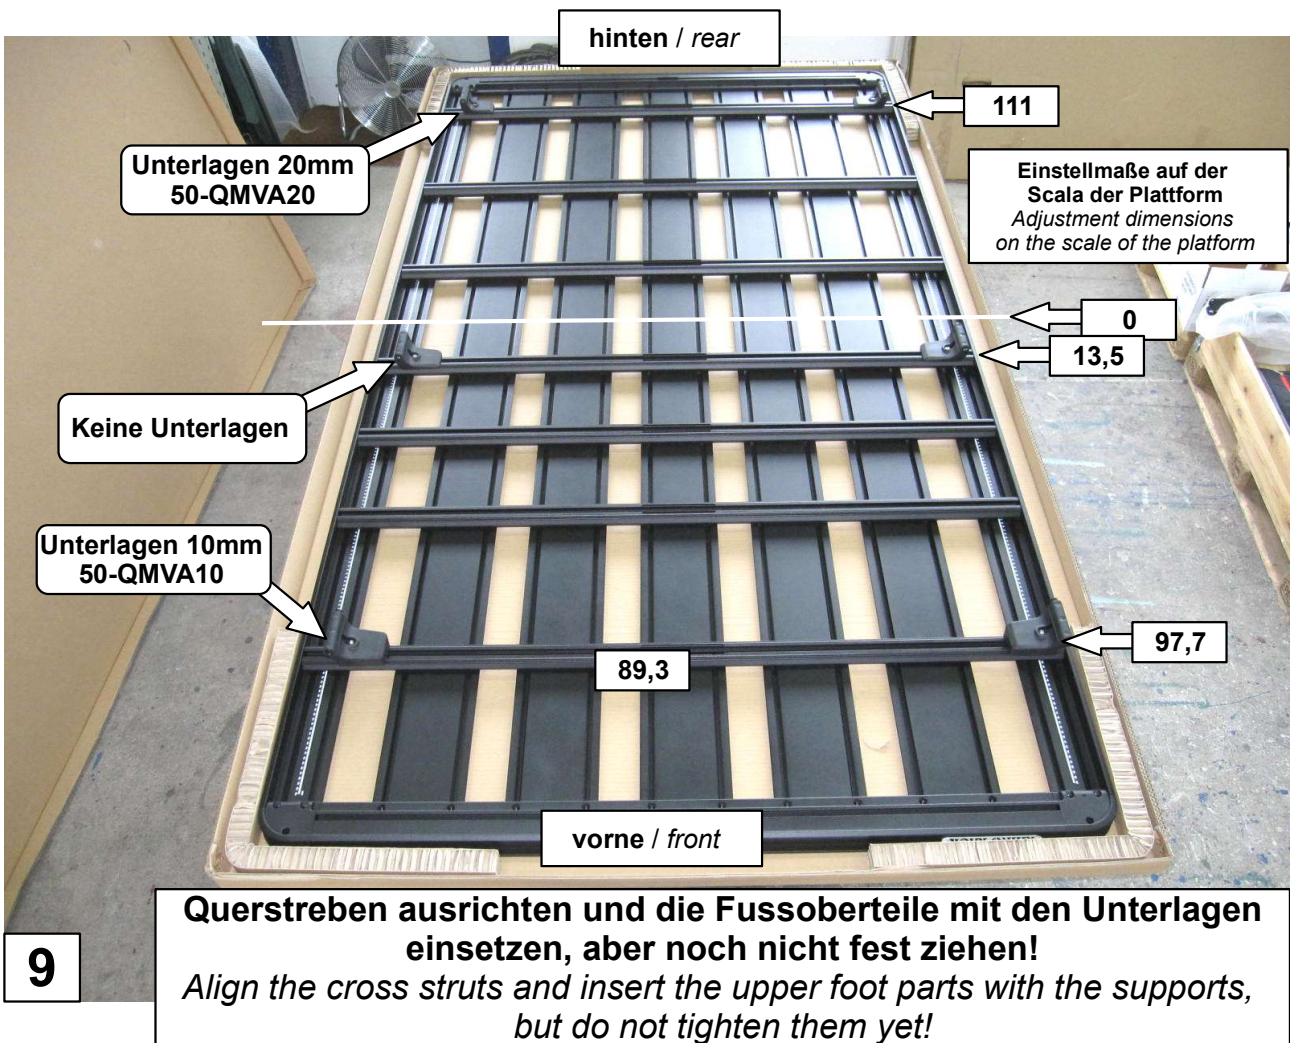



10

Auf die hinteren zwei Füße können auch kurze Plattformen verbaut werden.

Short platforms can also be installed on the rear two feet.