

Anbauanleitung: Adapterkit MultiRack 55-020, Ford Ranger Raptor Mod.23

AL: 2361-00


Best.Nr.: 55-02-0070

Montagezeit: ca. 60 min.



**Diese Anleitung beschreibt nur die Verwendung des Adapterkits.
Für den gesamten Aufbau die Anleitung für das MultiRack 55-020 beachten!**

*These instructions only describe the use of the adapter kit.
For the entire assembly, observe the instructions for the MultiRack 55-020!*

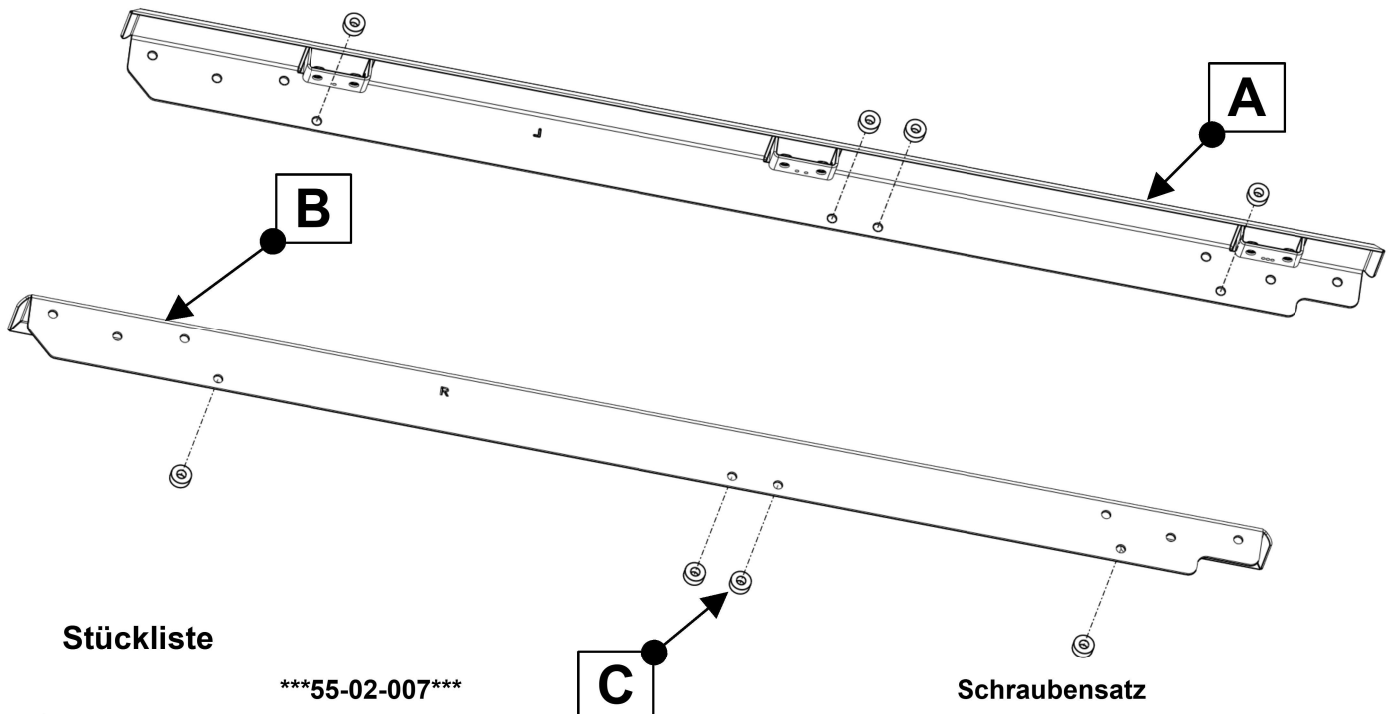

Stückliste

55-02-007

- 1x Schiene links (A)
- 1x Schiene rechts (B)
- 4x Distanz (C)


1x Anleitung AL2361

Schraubensatz


- 12x Linsenschraube mit Bund M8 x 20, (ISO7380-2), V2A
- 12x Schraube M8 x 25, V2A
- 12x Stopmutter M8, V2A
- 12x Scheibe M8, V2A
- 12x Scheibe M8 x 25 x 2, V2A
- 12x Federring M8, V2A

- 8x Linsenschraube mit Bund M6 x 35 (ISO7380-2), V2A
- 8x Scheibe M6 x 15 x 1,5, V2A
- 8x Stopmutter M6, V2A

Schrauben Anzugsmoment / Screw tightening torque
16 Nm (M8), 6 Nm (M6)

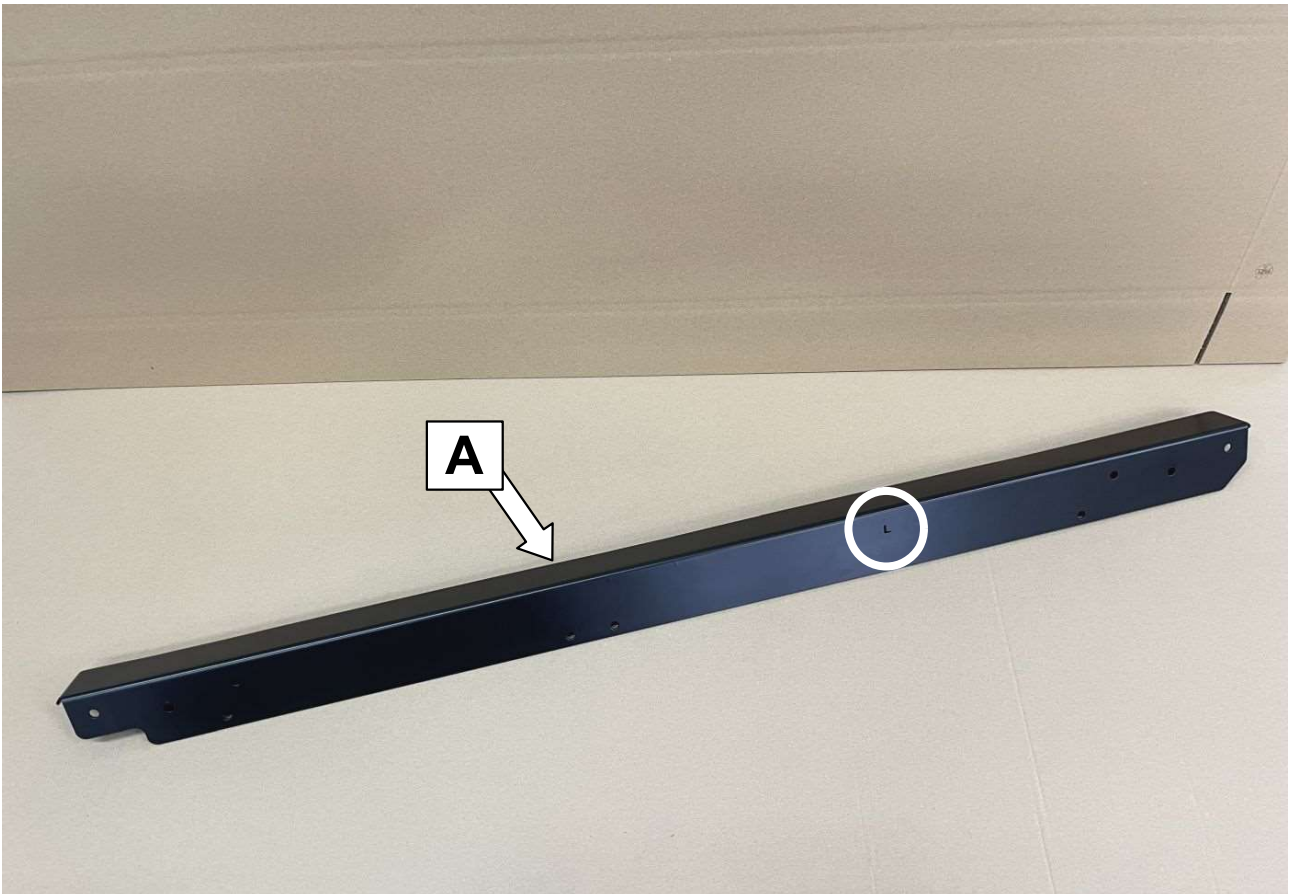


1 Auf die Kennzeichnung achten! / Pay attention to the marking!

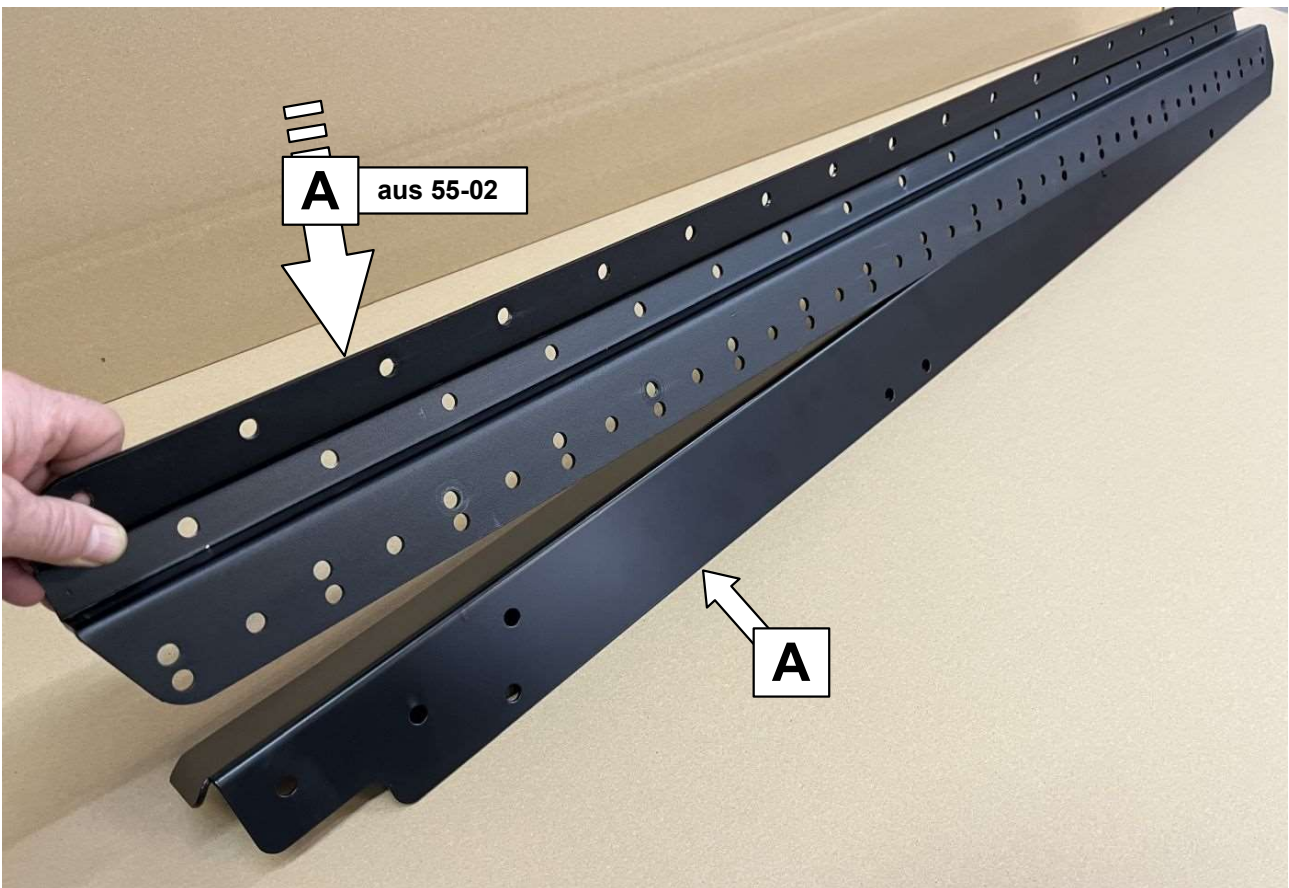


2 Trägerschiene (aus Multi-Rack 55-02) aufsetzen!
Put on the support rail (from Multi-Rack 55-02)!

Alle Edelstahl Schrauben müssen mit Anti-Seize behandelt werden um eine Kaltverschweißung!
All stainless steel screws must be treated with anti-seize to prevent cold welding.

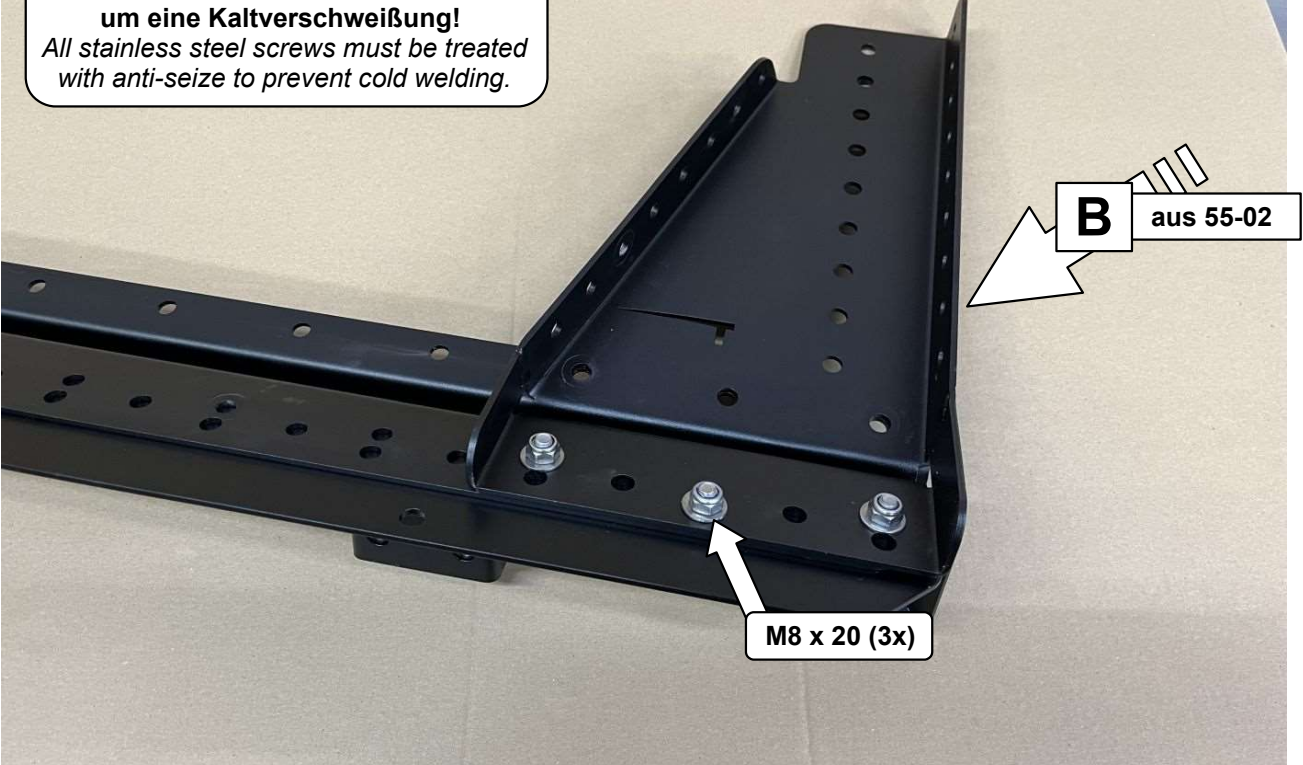

3

Halter („B“ aus Muli-Rack 55-02) verschrauben!
Screw the bracket („B“ from Muli-Rack 55-02)!

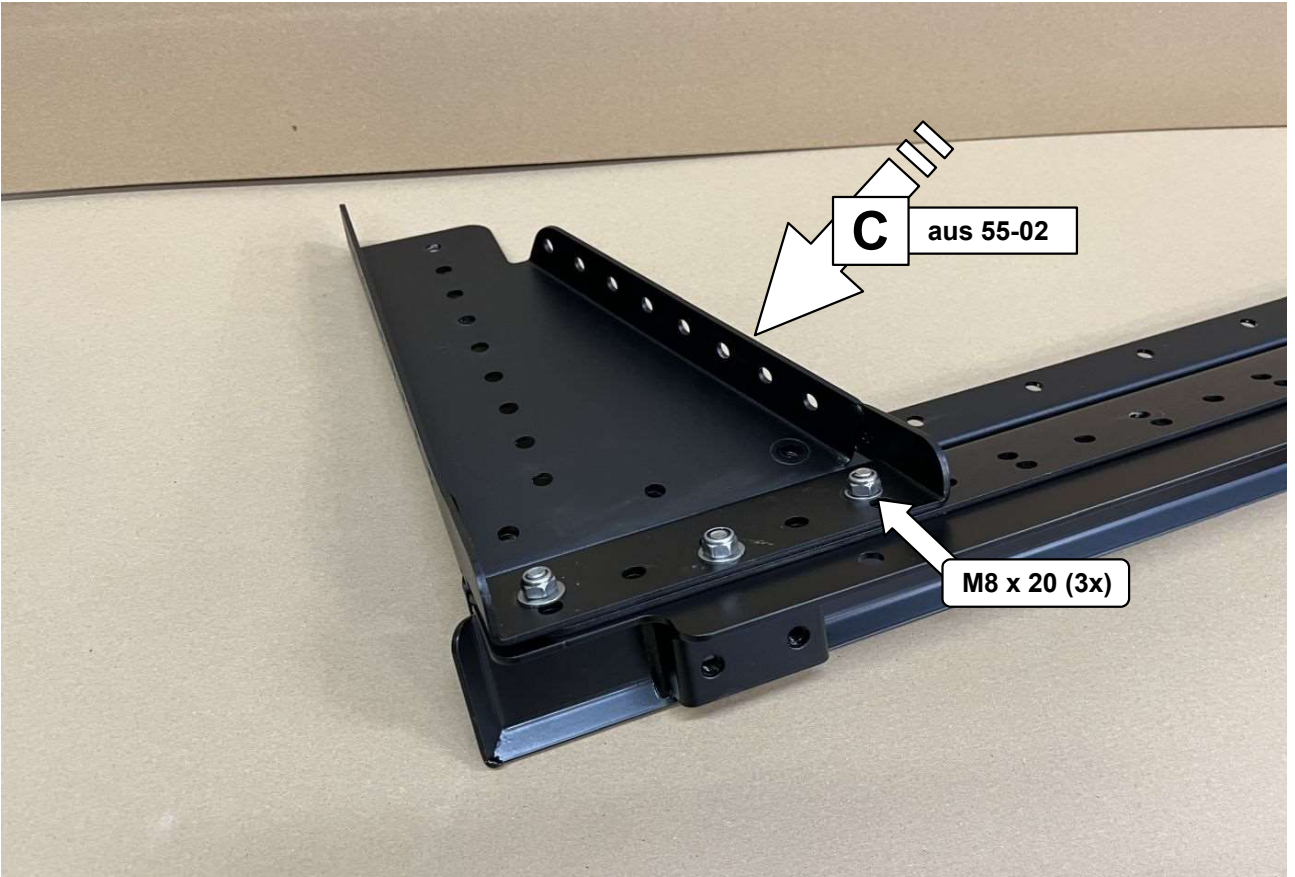

4

Halter („C“ aus Muli-Rack 55-02) verschrauben!
Screw the bracket („C“ from Muli-Rack 55-02)!



5


Alle Schrauben festziehen und alle Schritte für die rechte Seite wiederholen!
Tighten all screws! Repeat all steps for the right side!



6

Abdeckungen und Nieten entfernen!
Remove covers and plastic rivets!




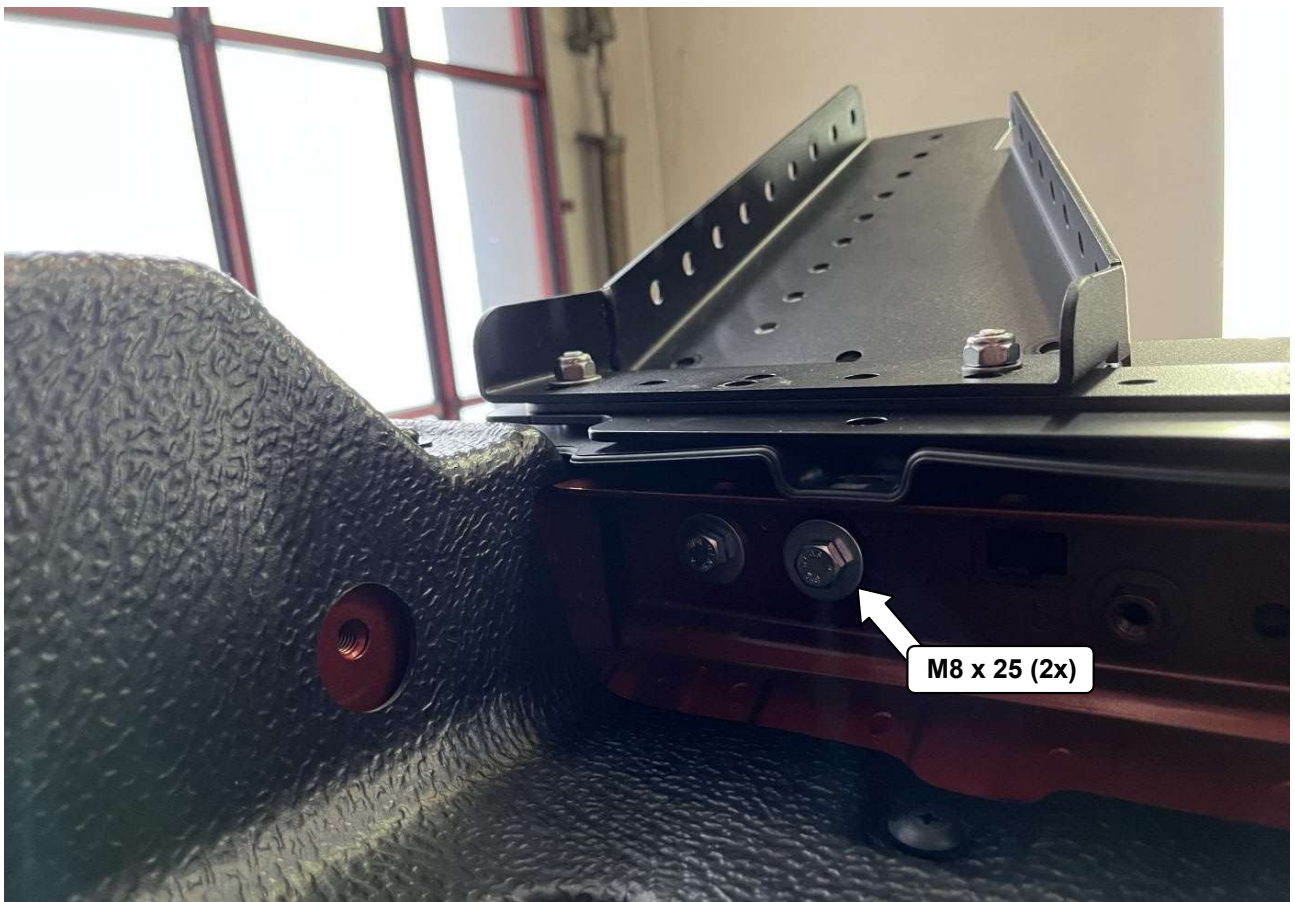

M8 x 25 (2x)

9


Verschraubung links hinten / Screw connection left rear

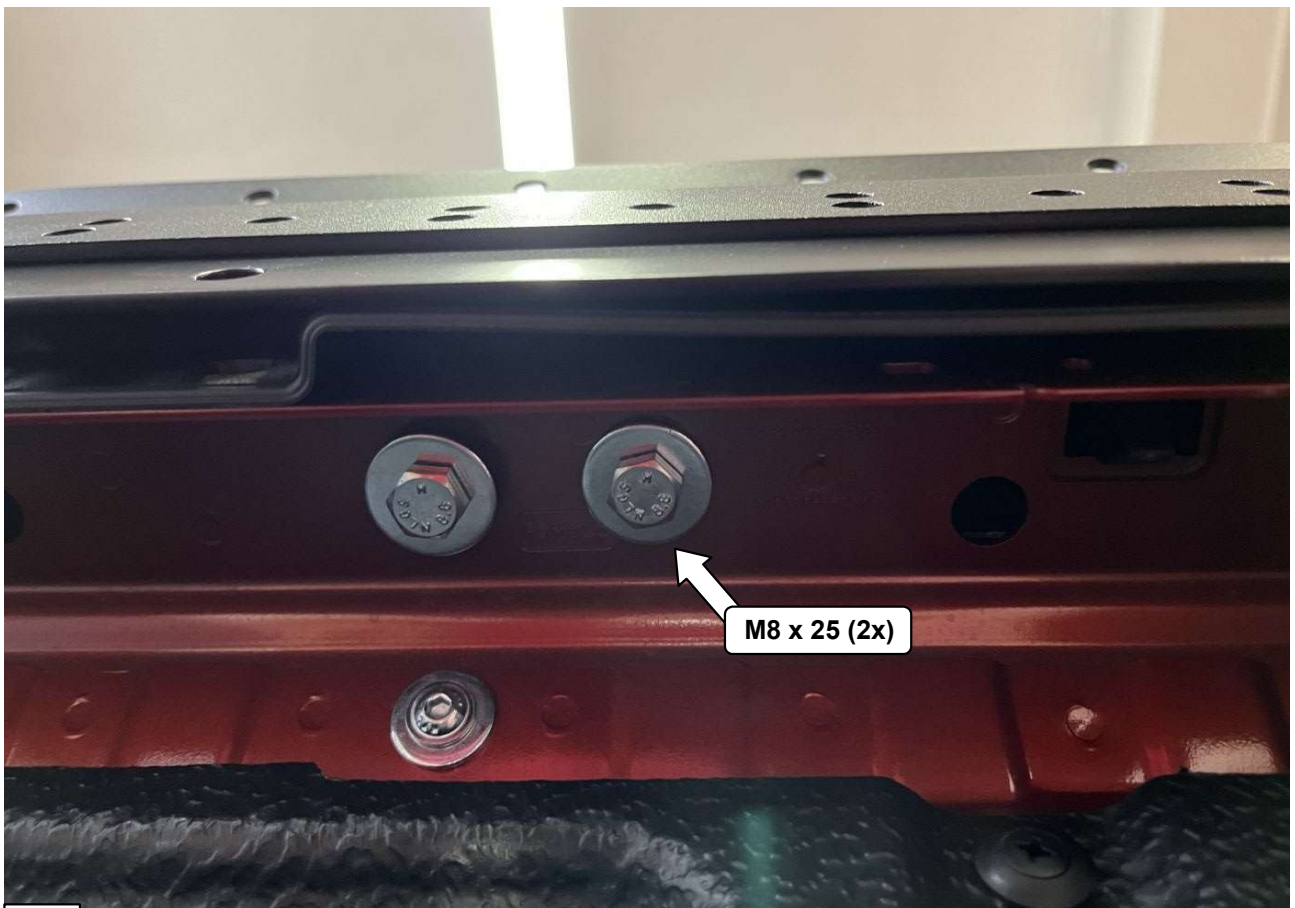

M8 x 25 (2x)


10

Verschraubung links mitte / Screw connection left centre

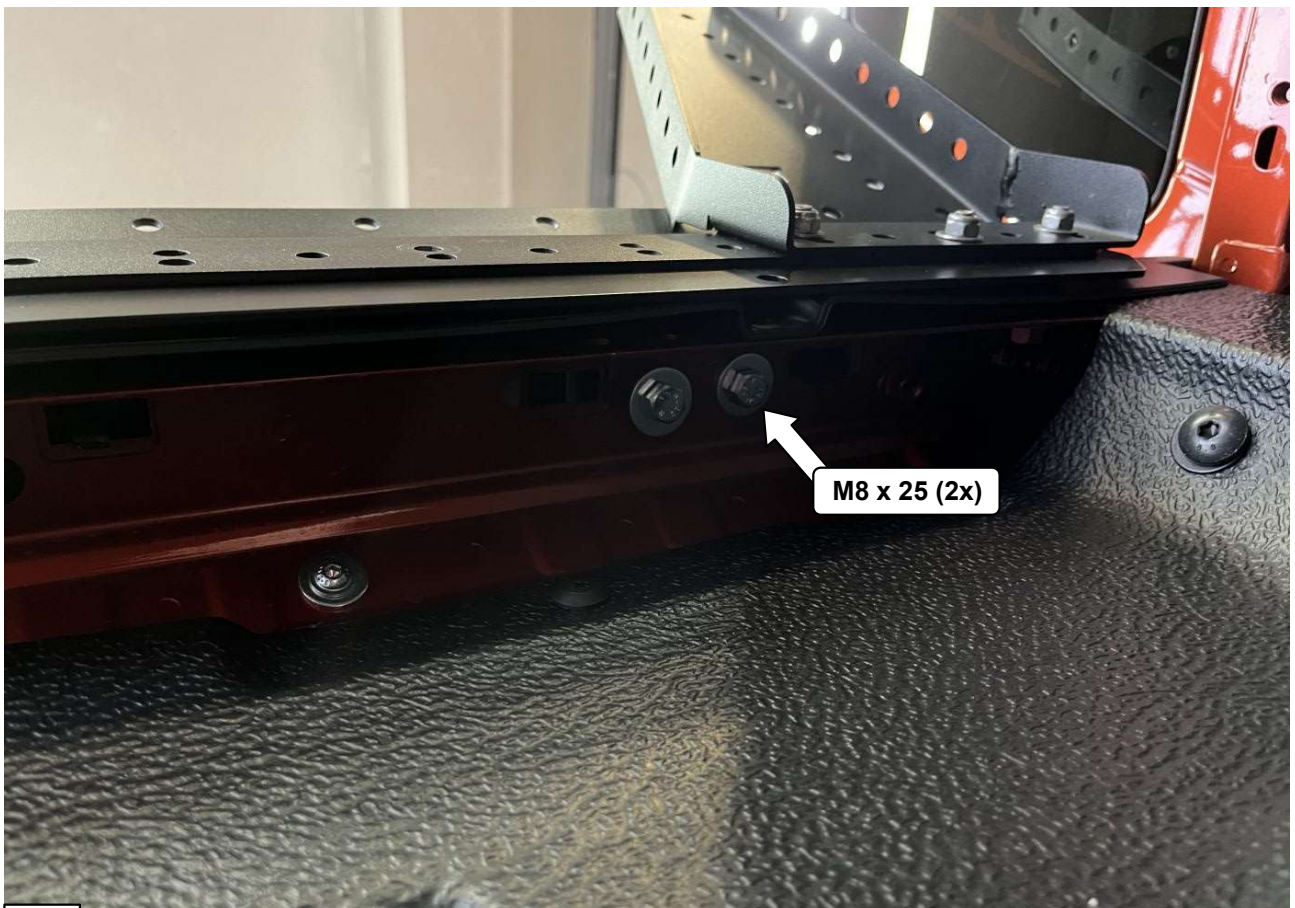


11

Verschraubung links vorne / Screw connection left in front

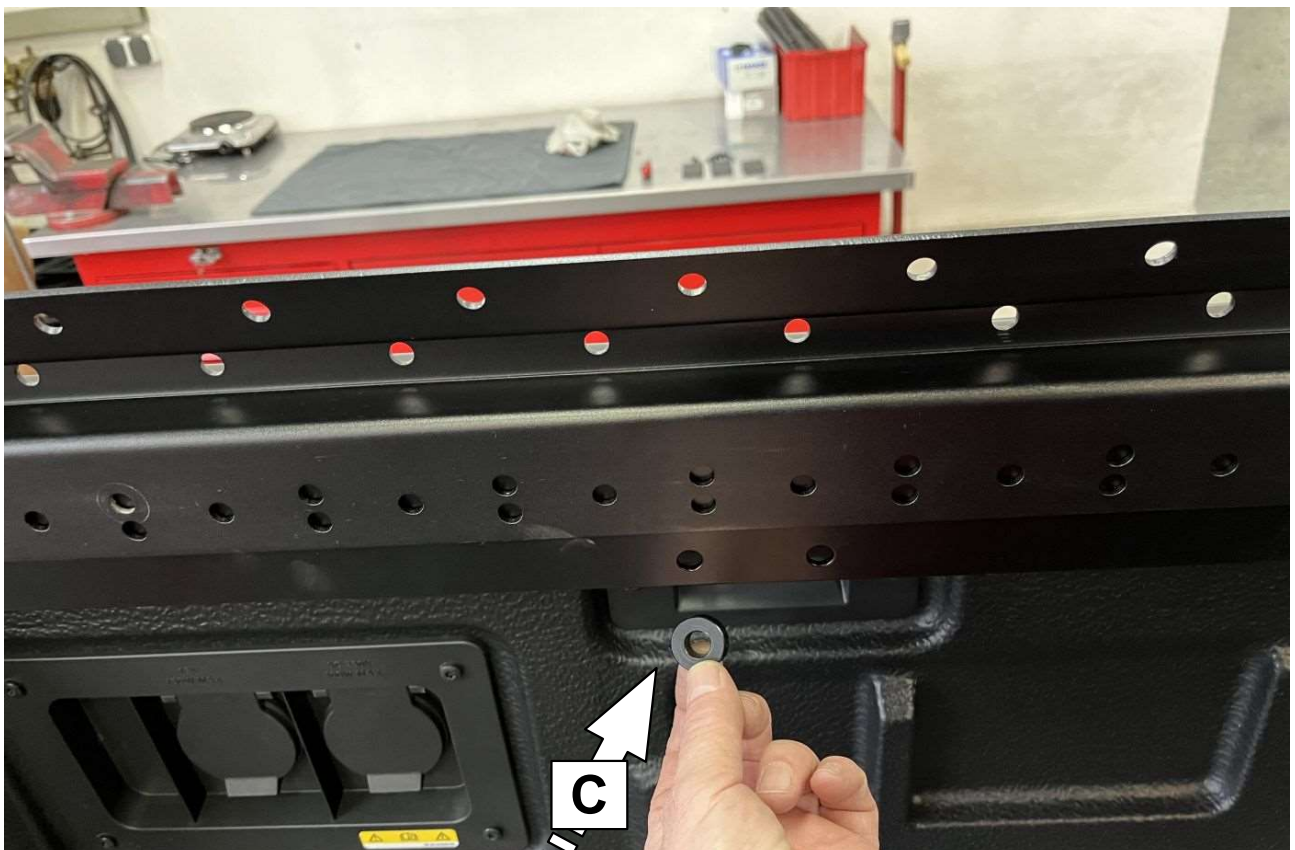

12

Für jede seitliche Verschraubung eine Distanzhülse zwischen das Seitenteil und Bordwand schieben!
For each side screw connection, insert a spacer sleeve between the side panel and the drop side.

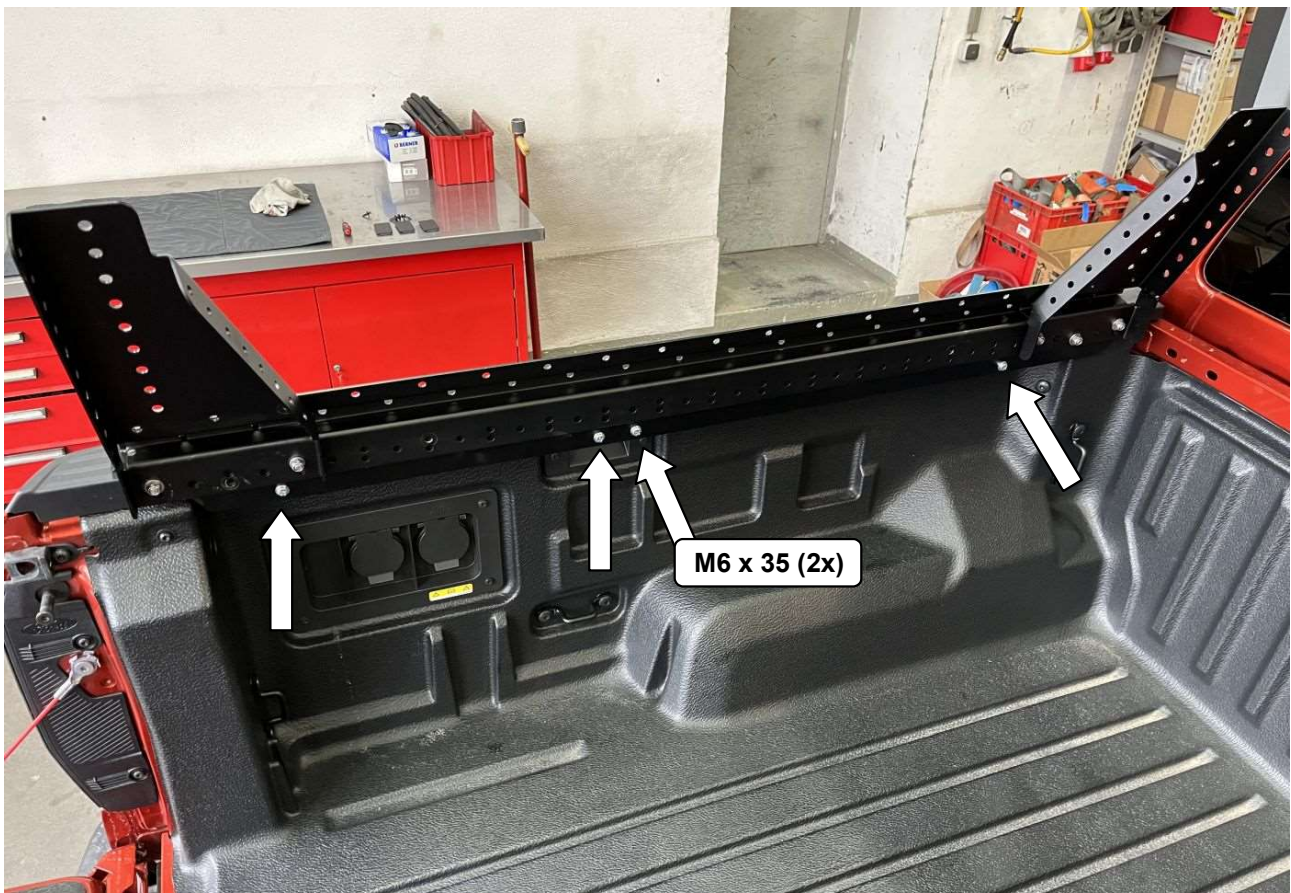

13 **Seitlich an der Bordwand Verschrauben!**
Screw to the side of the drop side!



14 **Die Gleichen Schritte an der rechten Seite und das Rack weiter nach der Anleitung 55-02-020 aufbauen!**
Follow the same steps on the right side and continue to assemble the rack according to the instructions 55-02-020!