

**Anbauanleitung:** Seilwindenanbausatz Ford Ranger Raptor ab2019

**AL:** 2238-00


**Best.Nr.:** 16-8340

**Montagezeit:** ca. 360 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Seilwindenanbausatz.  
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung und das  
Benutzerhandbuch der Seilwinde gut durch.***

***Before you start fitting, please read and understand this instruction manual and the owners  
manual of the winch.***



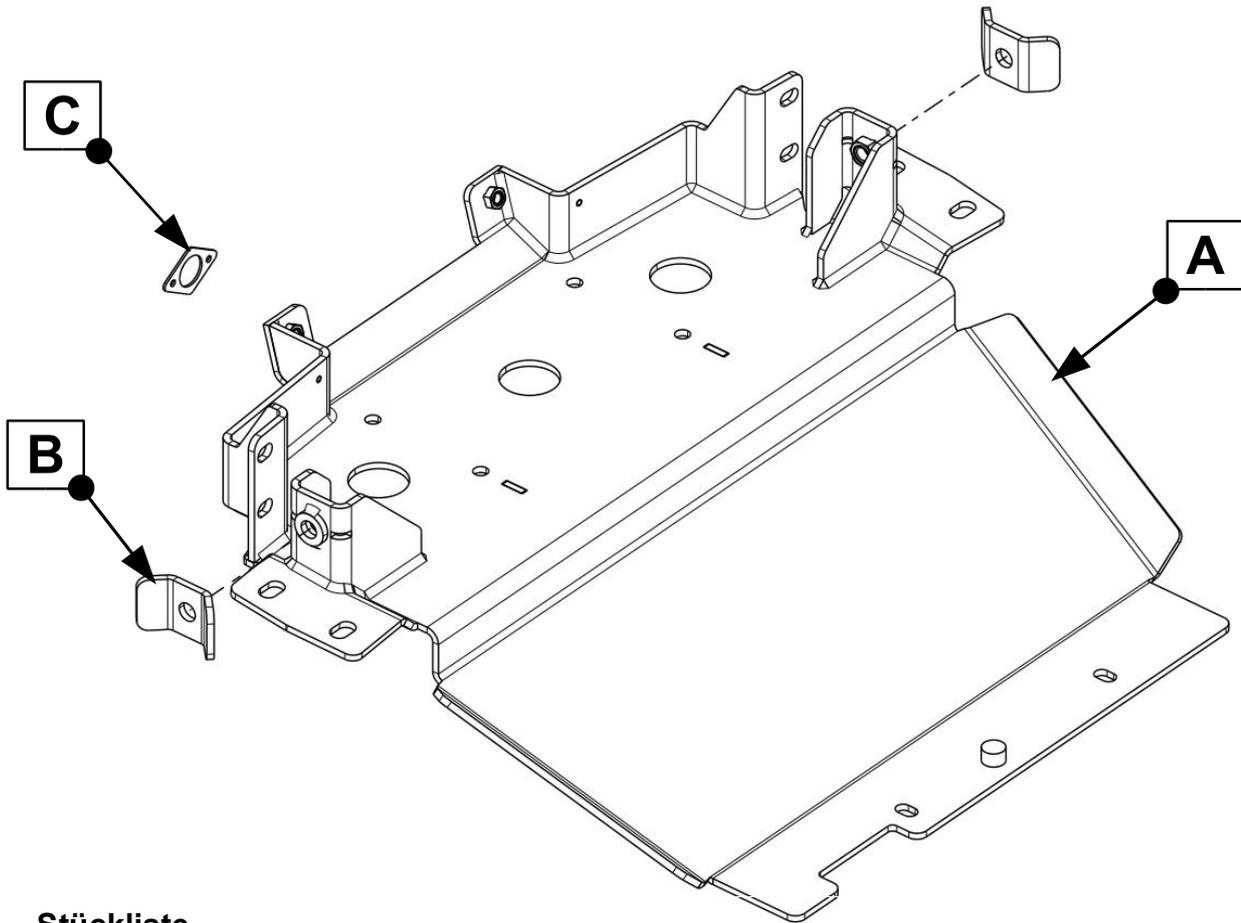

## Stückliste

\*\*\*16-834\*\*\*

## Schraubensatz

1x Windenplatte (A)  
 2x Beilage (C)  
 1x Steckdosenblech (C)

1x 1-90395,  
 WARN Steckdosenverlängerung 2-tlg, für  
 Fernbedienung

1x Anbauanleitung AL2238  
 1x Gutachten  
 1x Aufkleber Kennzeichnung  
 (Bitte an einer sichtbaren Stelle  
 anbringen! TÜV Relevant)


2x Schraube M14 x 100  
 6x Scheibe M14  
 2x Federring M14


2x Schraube M6 x 16  
 2x Scheibe M6 x 30 x 1,25  
 2x Federring M6


2x Linsenflachkopfschraube M5 x 35  
 4x Scheibe M5  
 2x Federring M5  
 2x Mutter M5

**Schrauben Anzugsmomente siehe letzte Seite!**  
*For torque information please see last page!*



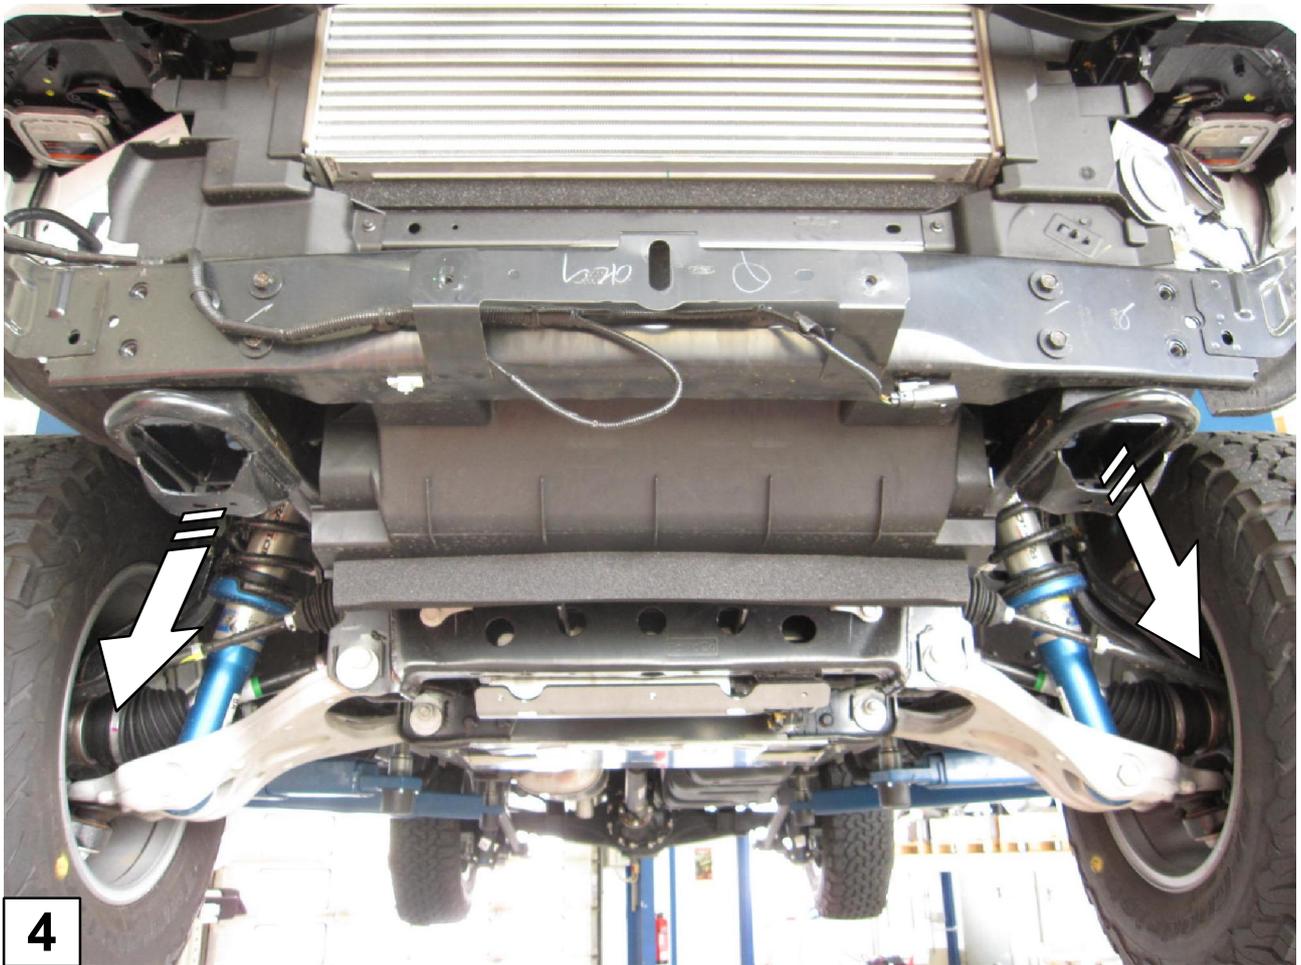


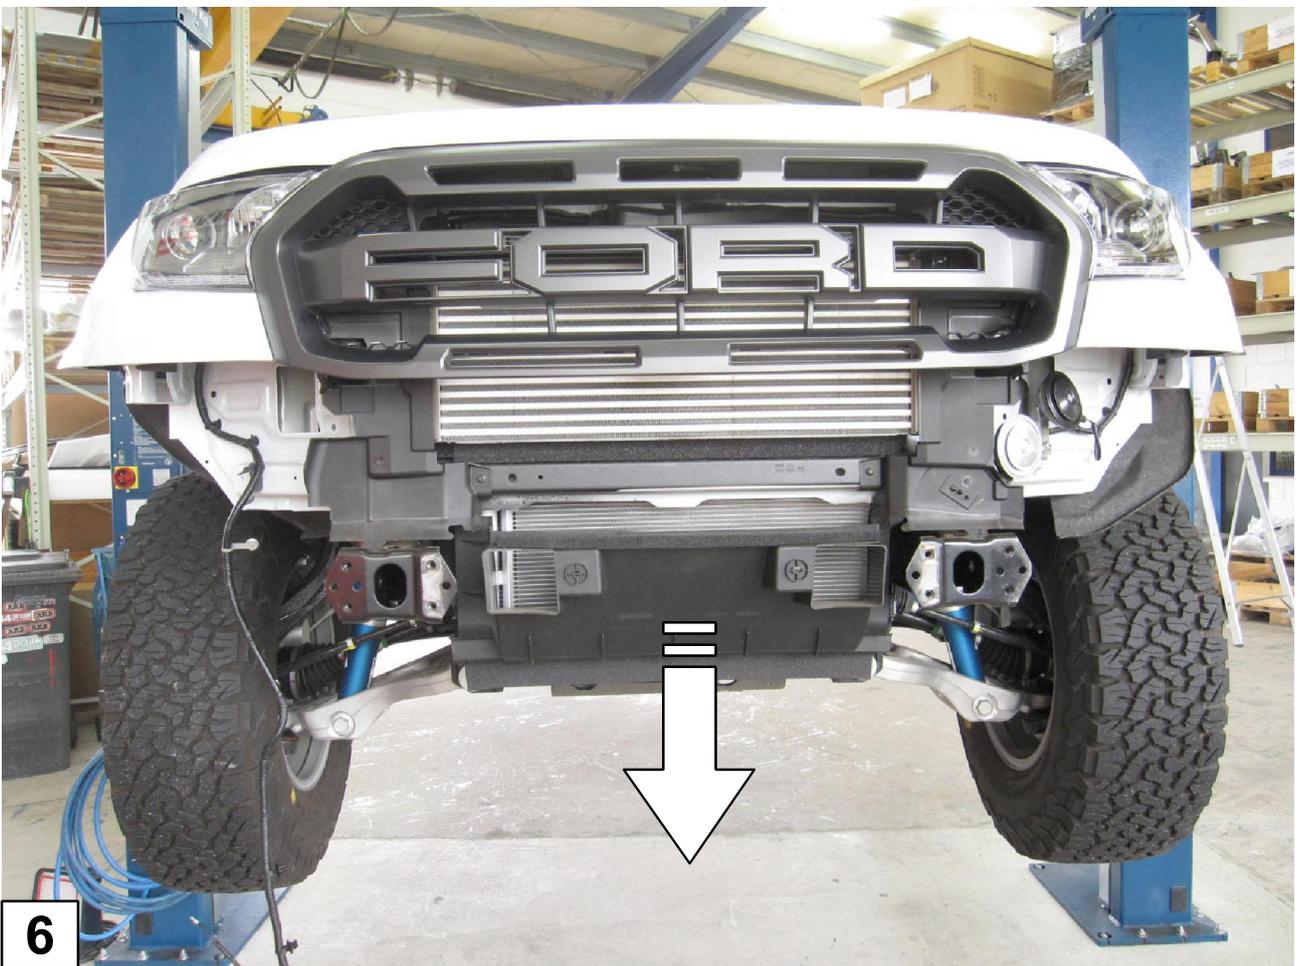


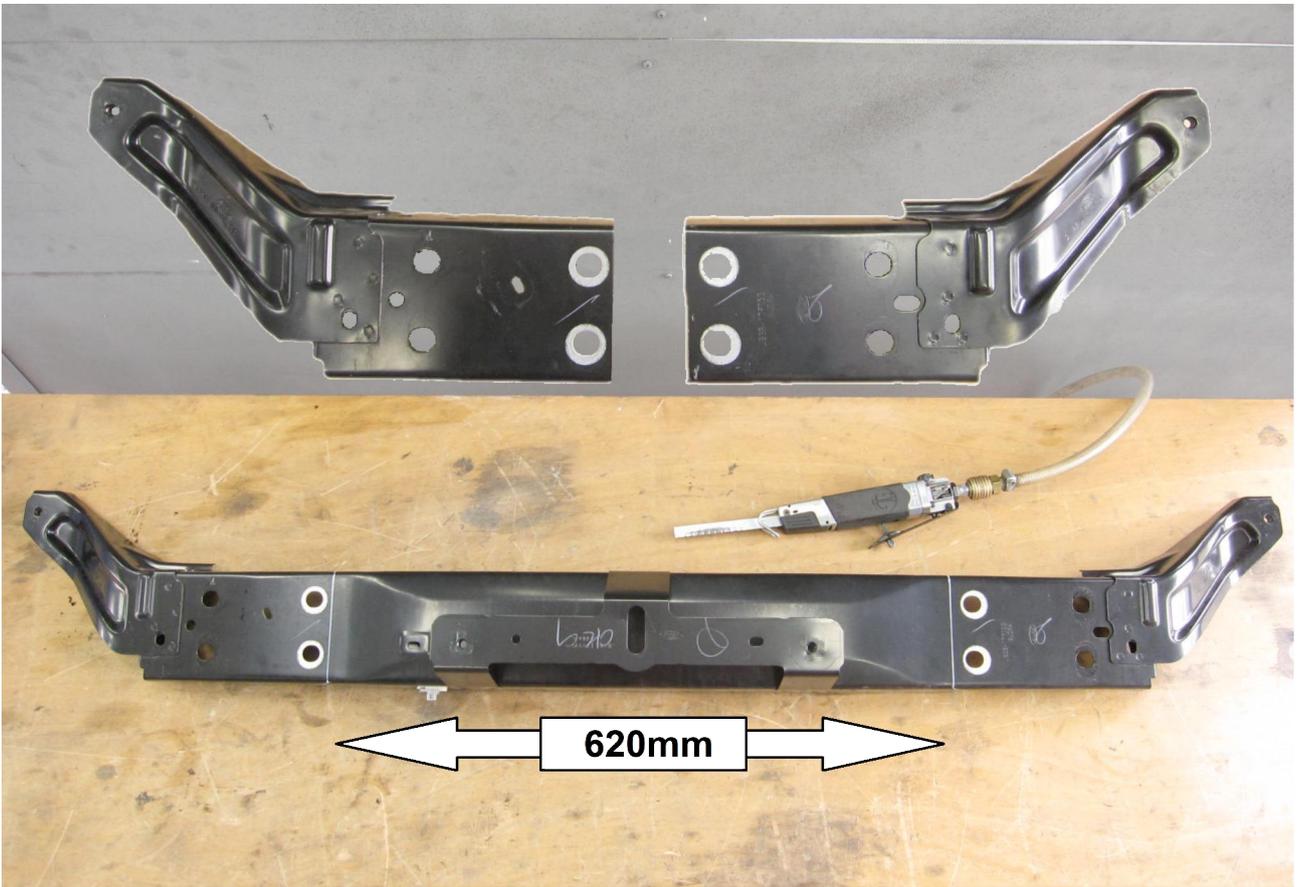


7


**Für ausreichend Rostschutz sorgen!**  
*Care for sufficient rust protection!*

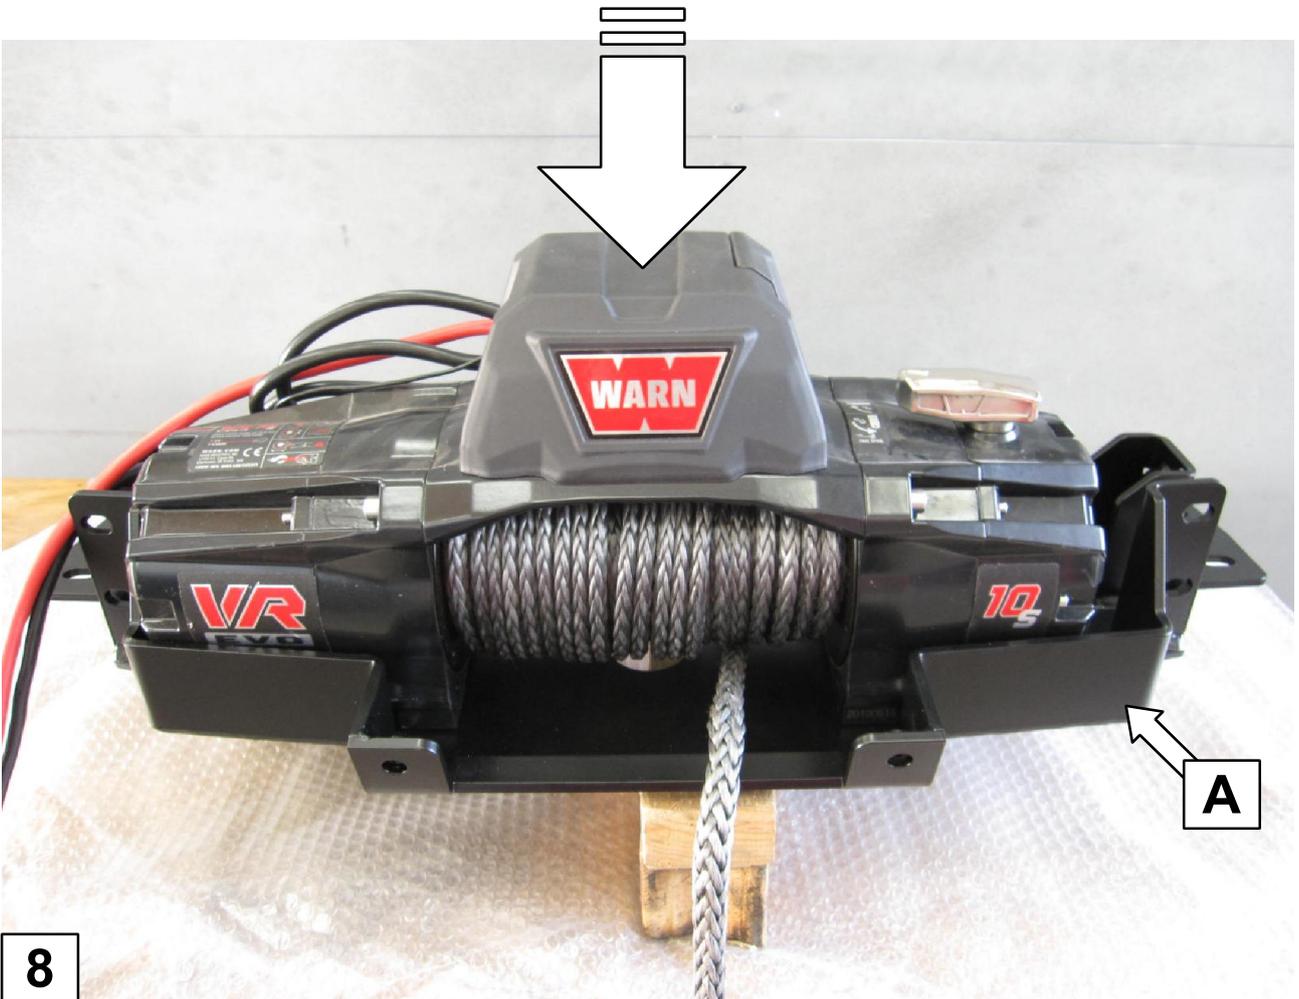


8

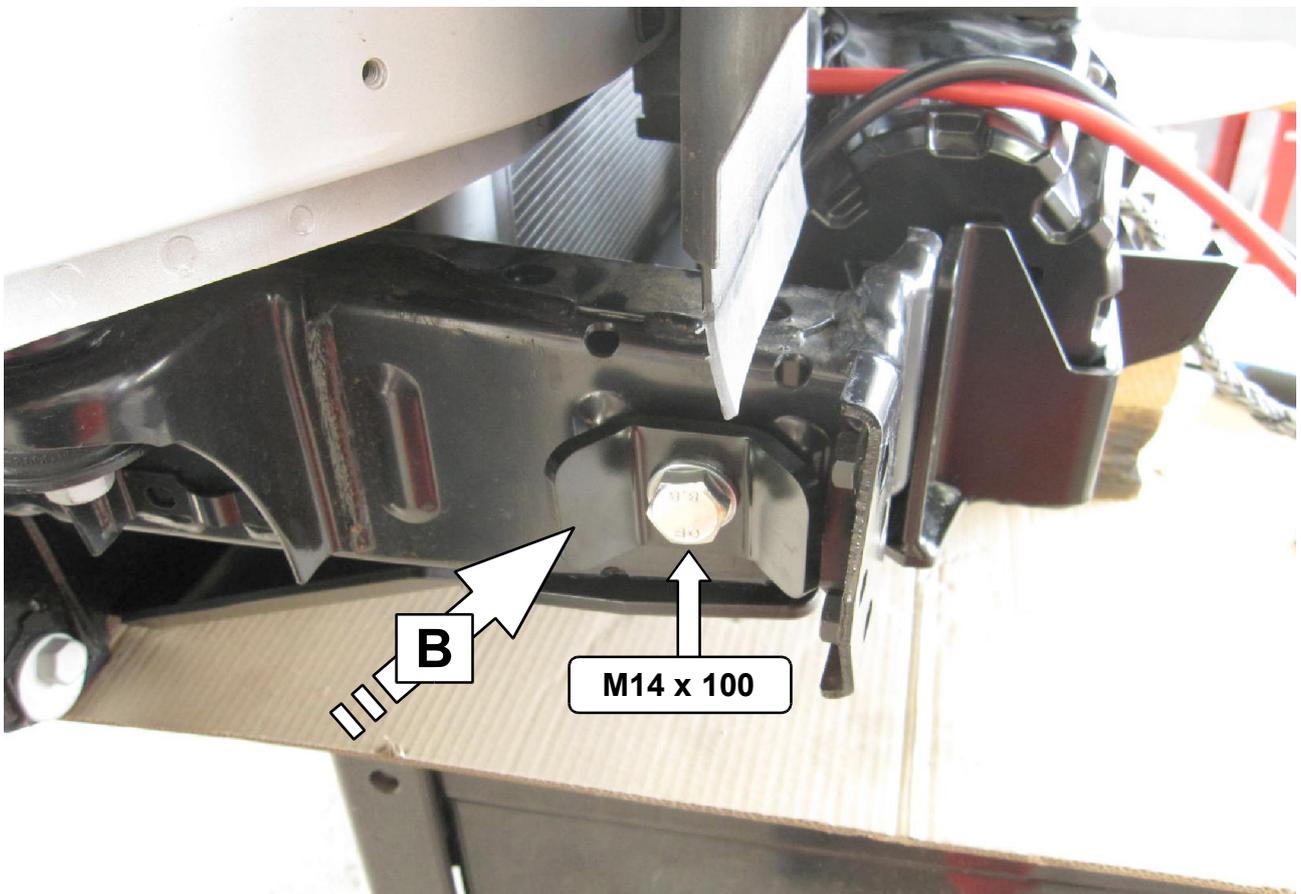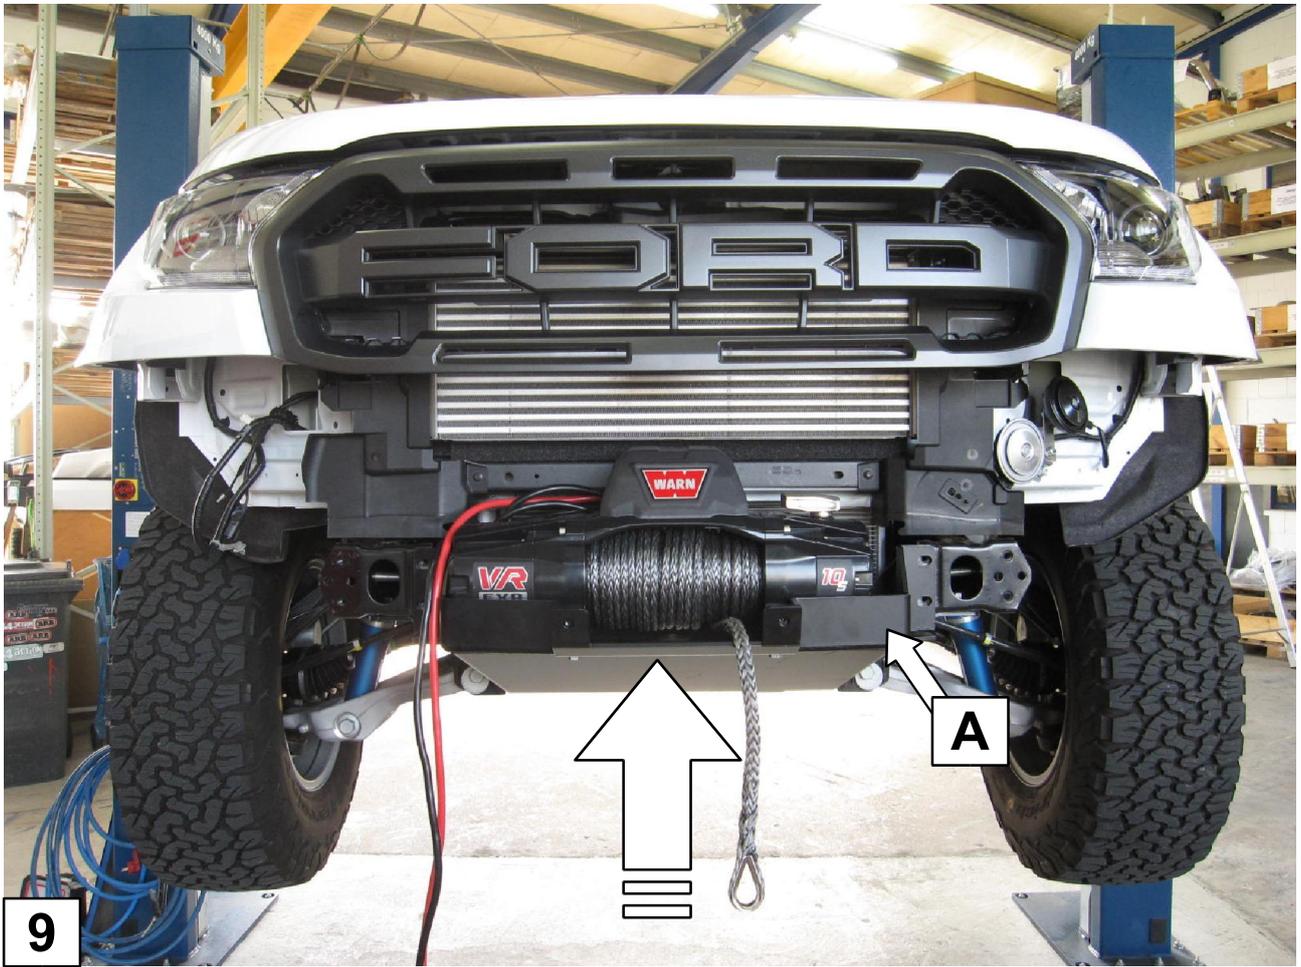


Das Gleiche an der linken Seite! / The same at left!

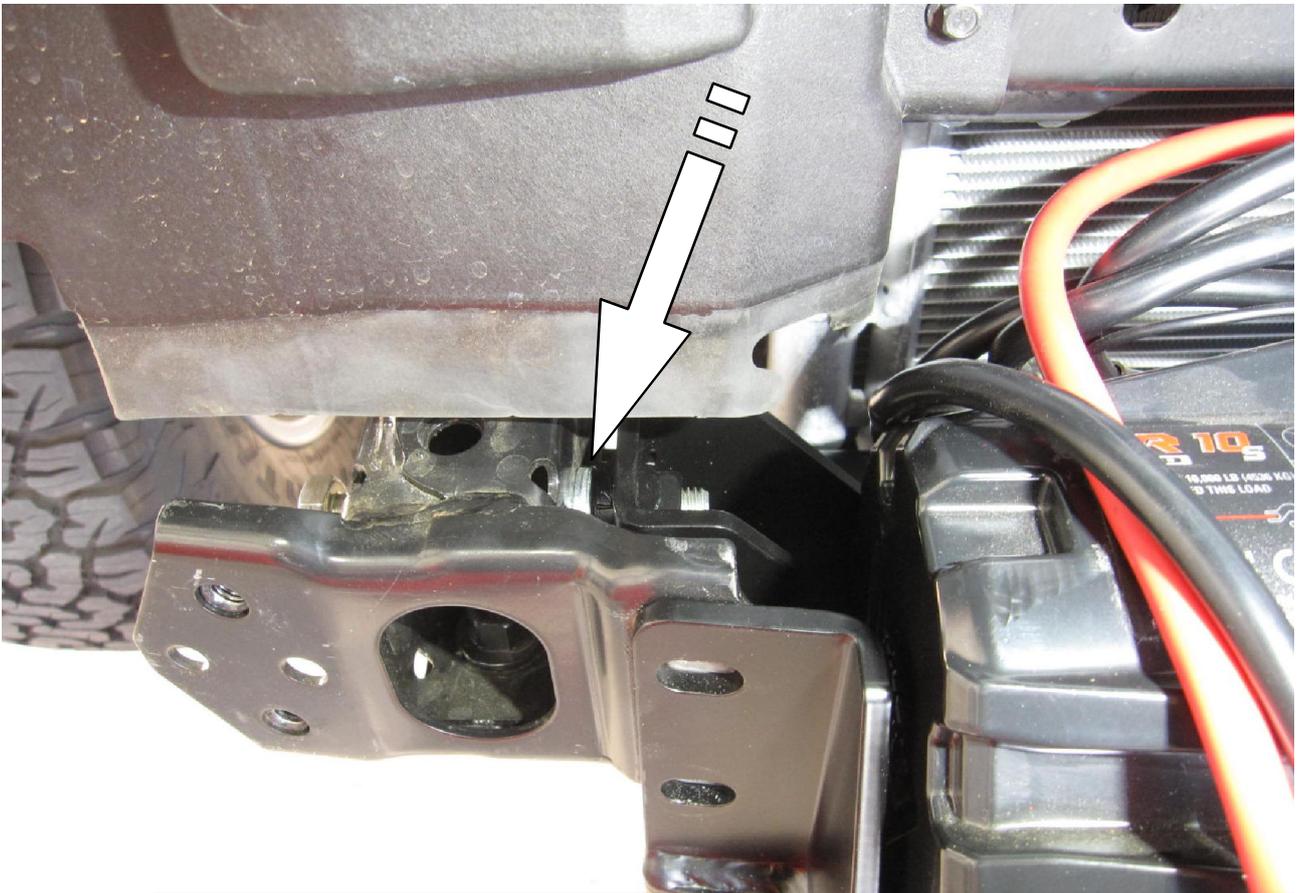


**11** Spalt mit Scheiben M14 ausgleichen! / Comensate the gap with washer M14  
 Das Gleiche an der linken Seite! / The same at the left!

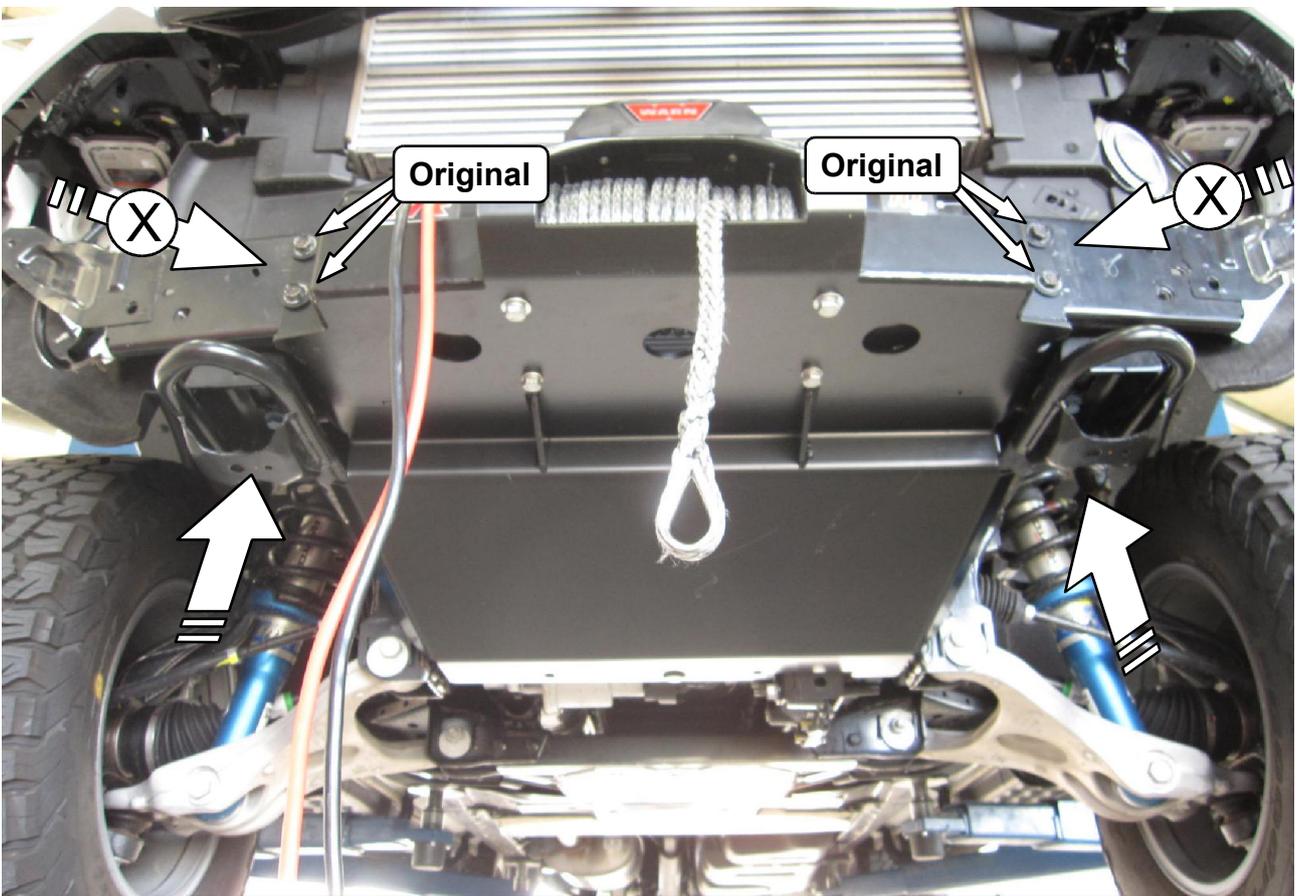

**12** (X) Traversenenden zwischen Rahmen und Anbausatz schieben!  
 Slide the ends of the traverse between frame and winch plate!

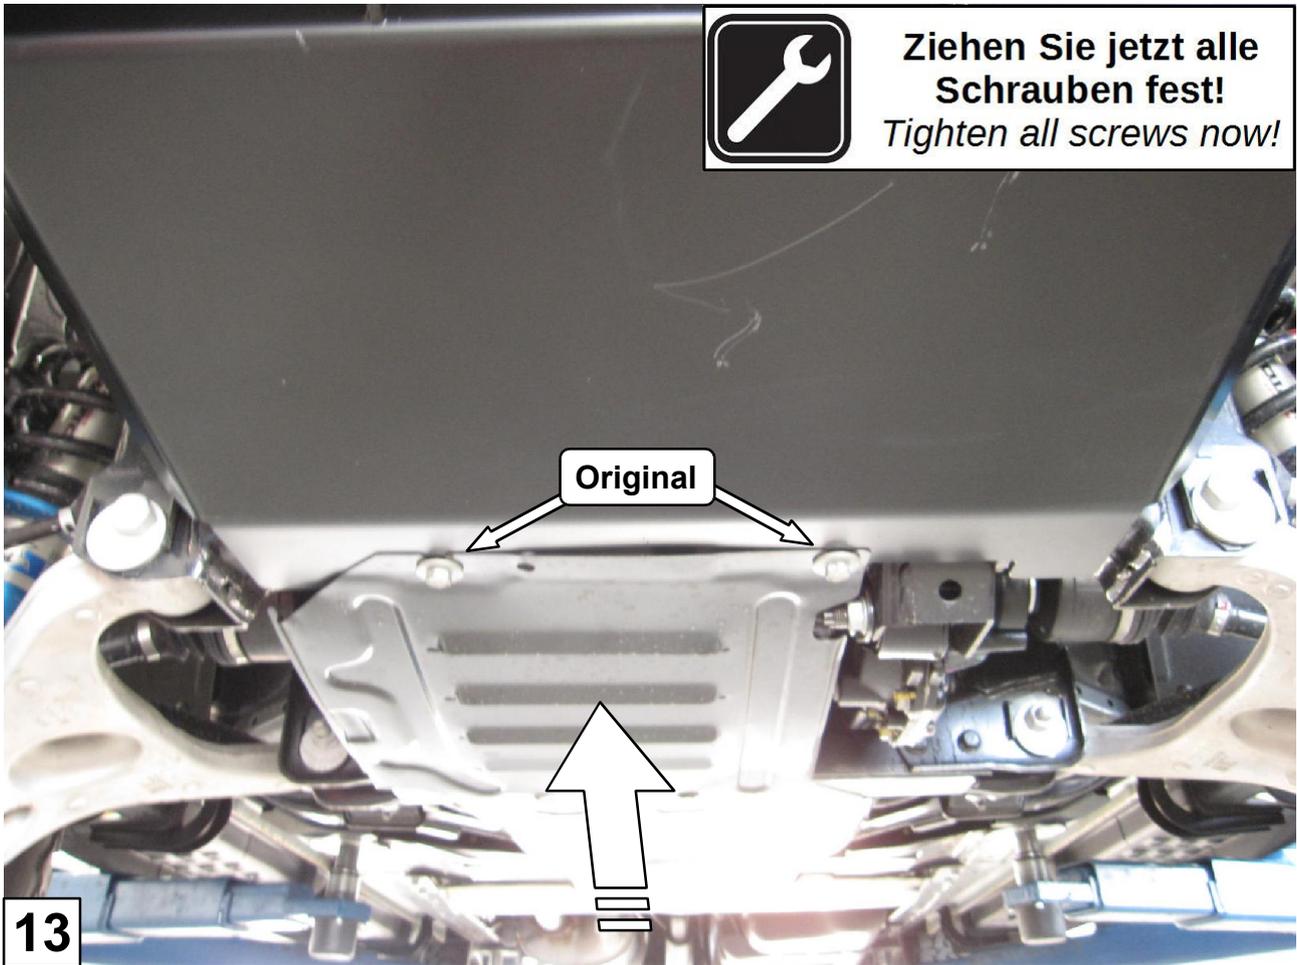


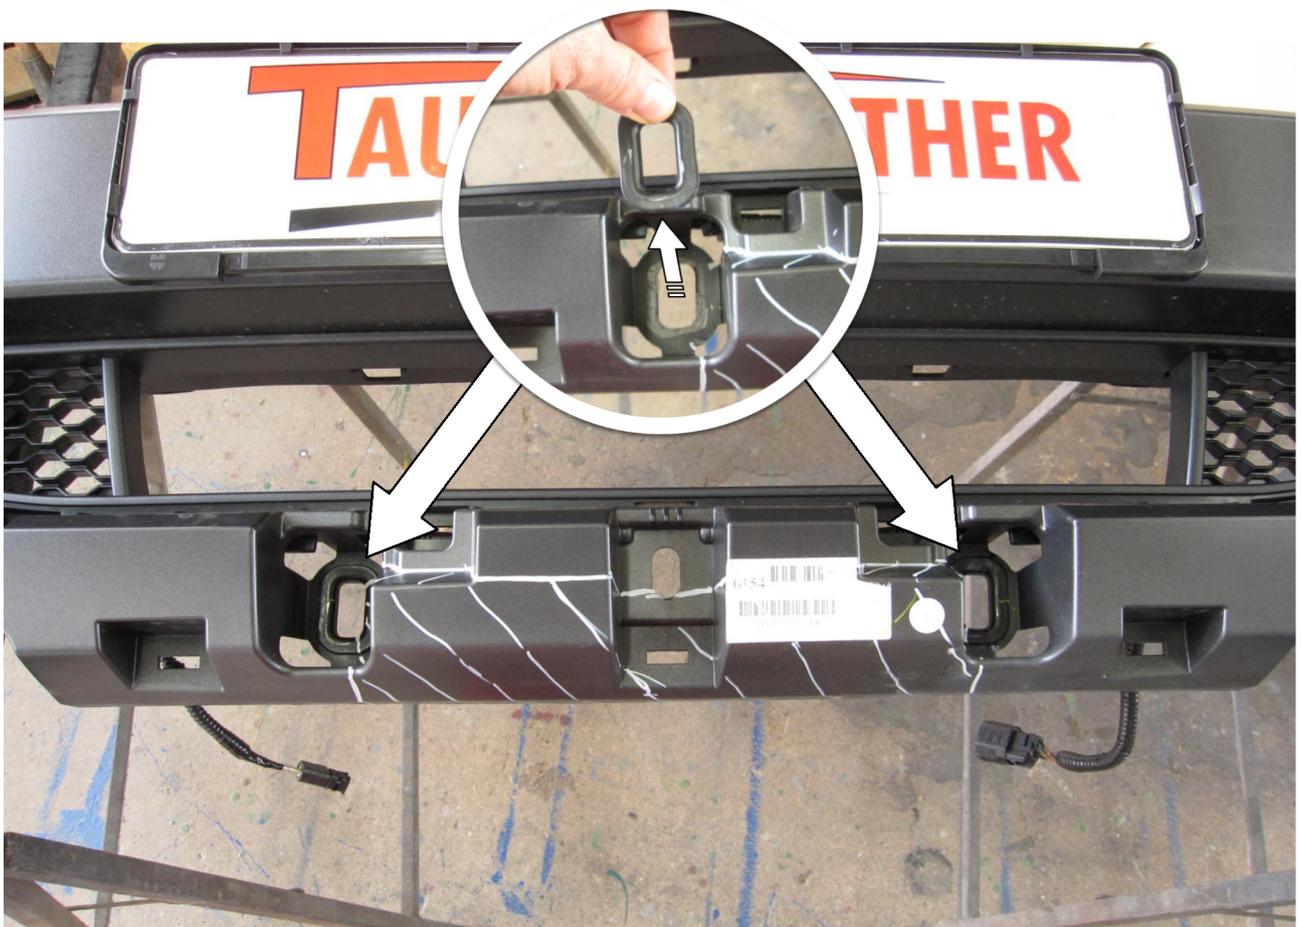


**15** **Anzeichnen und ausschneiden! / Mark and cut out!**  
*Vor dem schneiden Blecheinlagen entfernen! / Before cut, remove the inserts!*



**16**

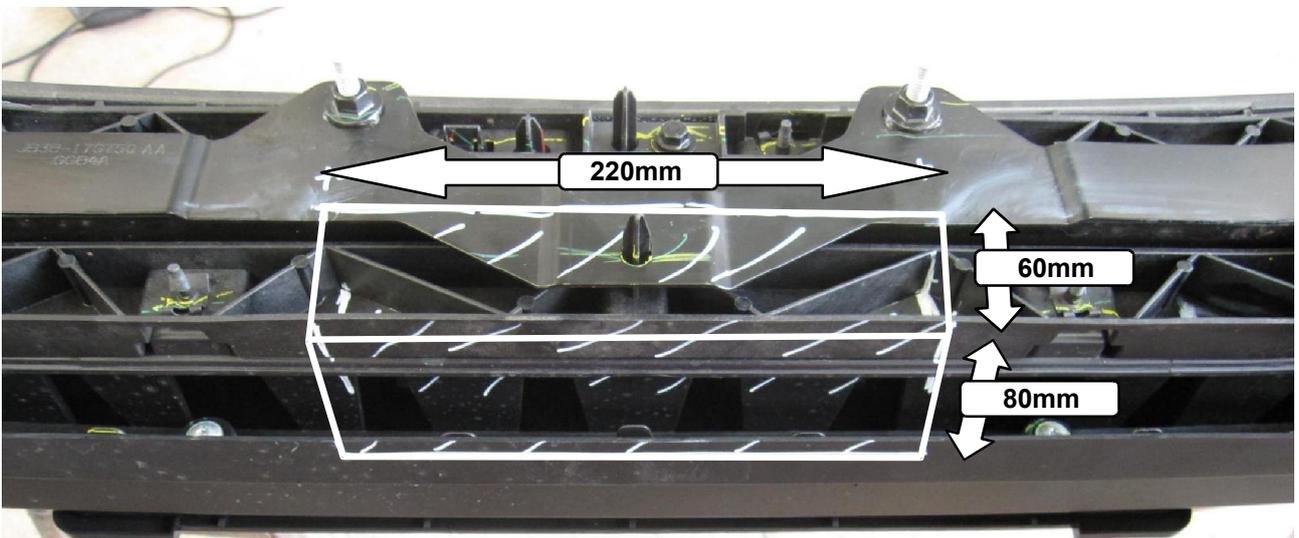

**17** Anzeichnen und ausschneiden! / *Mark and cut out!*

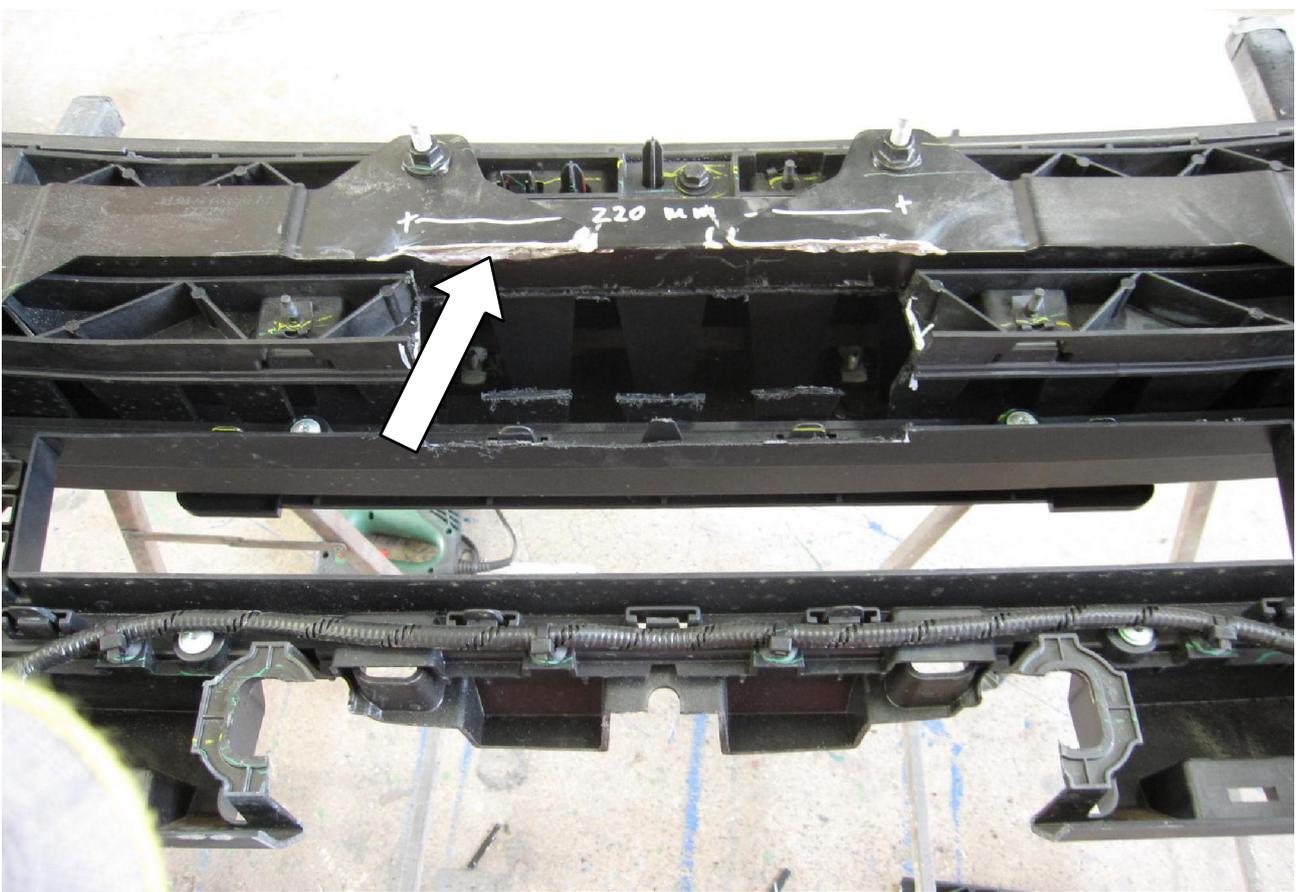


**18** Für ausreichend Rostschutz sorgen!  
*Care for sufficient rust protection!*



**19** Steckdosenausschnitt ausschneiden! / *Cut the cutout for socket!*



**20** Stoßfänger wieder befestigen! / *Mount the bumper again!*

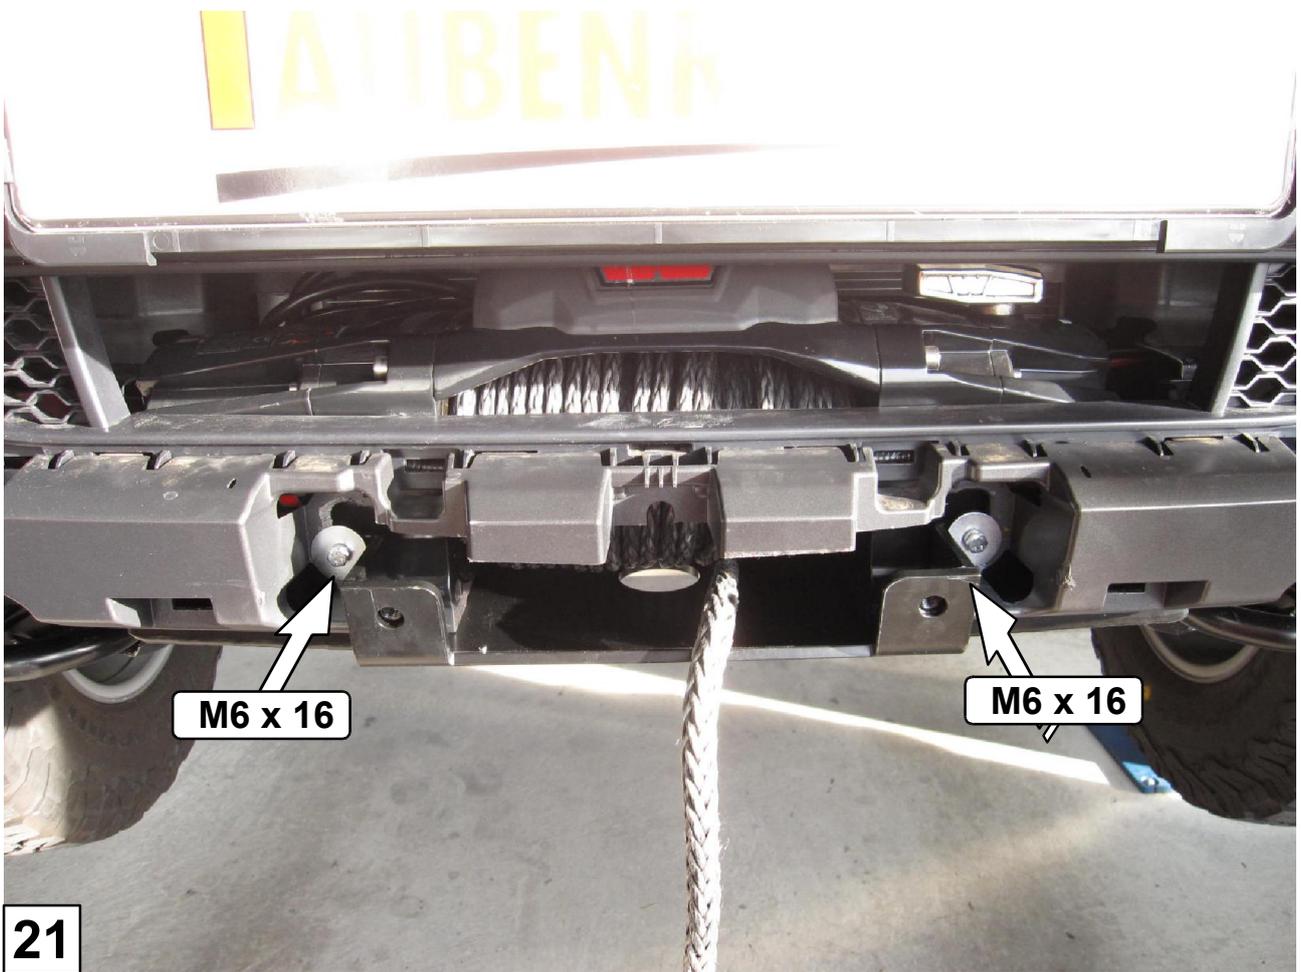

**Wir empfehlen unser Alu Seilfenster Art.Nr.10-7609 zu verwenden!**  
*We recommend to use of our aluminium fairlead Art.Nr 10-7609!*





23




24

**Blende wieder einsetzen! *Instal the cover again!***



25

Alu Seilfenster montieren! / Mount the aluminium-fairlead!

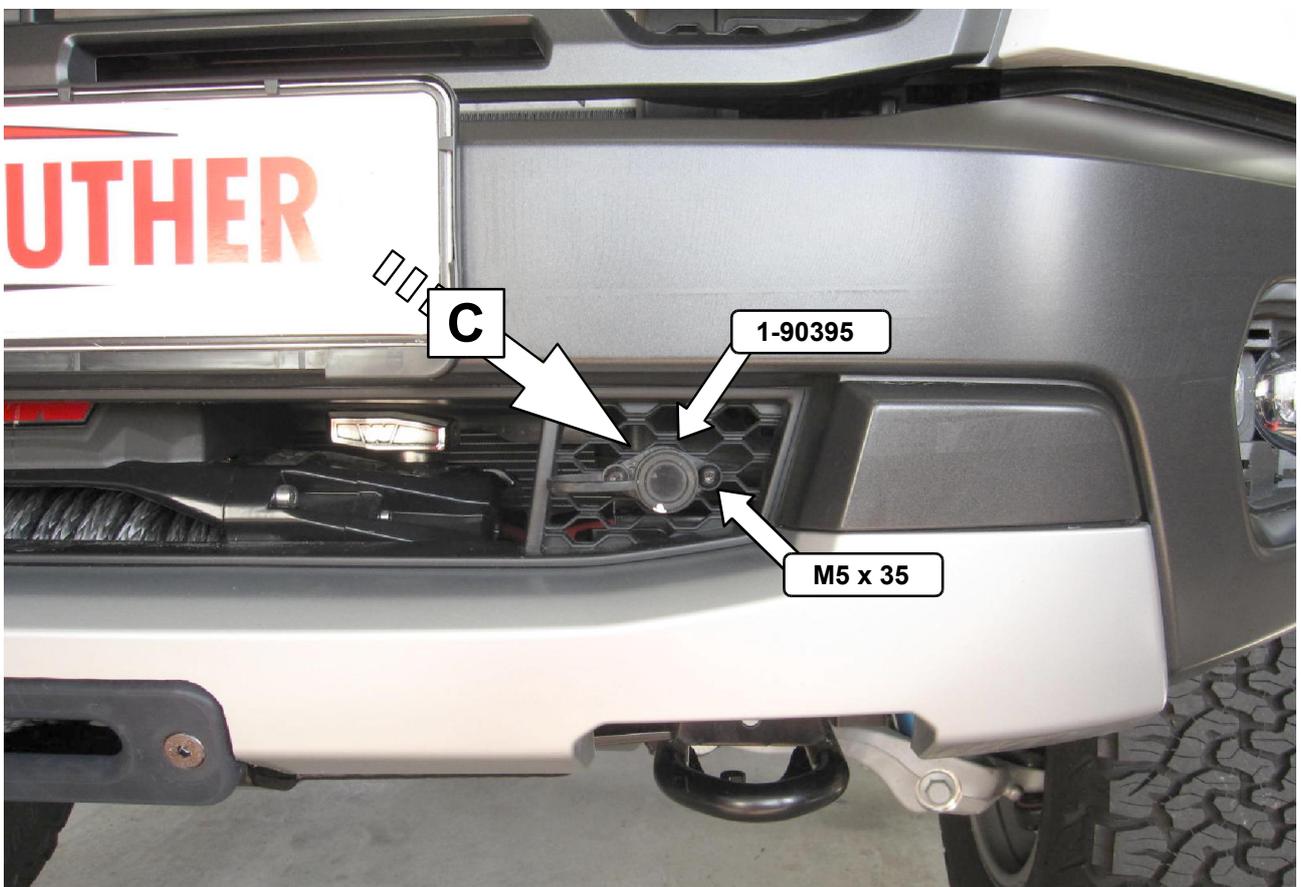


26

Steckdose einsetzen! / Mount the socket!  
Teil „C“ hinter dem Gitter / Part „C“ behind the grid



**27** Bei Fahrten auf öffentlichen Straßen den Seilhaken einhängen!  
*Hang the hook in if drive on public roads!*

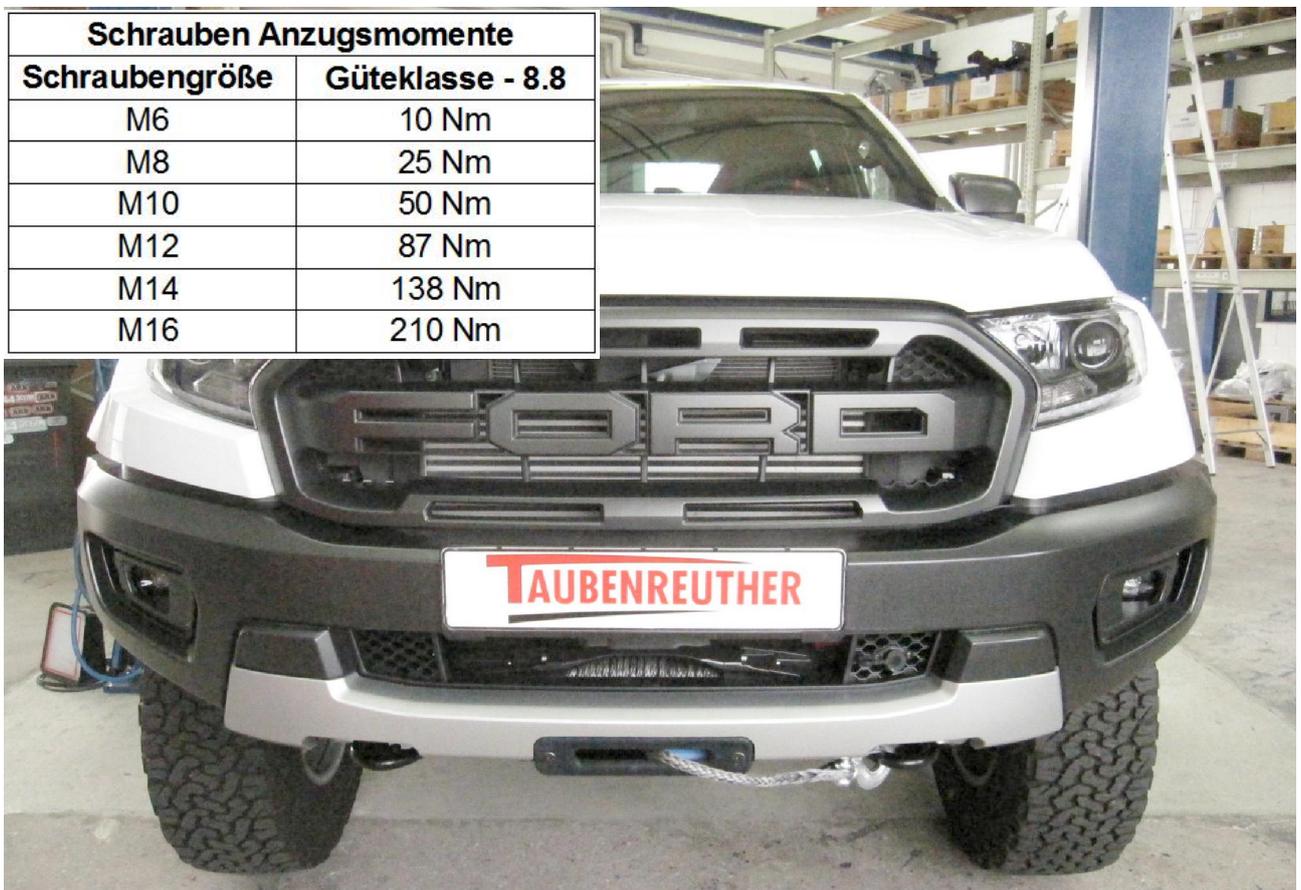

**28** Fertig / finish