

Anbauanleitung: Unterfahrerschutz Getriebe
Jeep Wrangler JL 4xe Hybrid

AL: 2342-00


Best.Nr.: 29-T100106

Montagezeit: ca. 60 min.

***Hier sehen sie den fertig montierten Unterfahrerschutz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.***

*Here you see the ready mounted skid plate.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.*



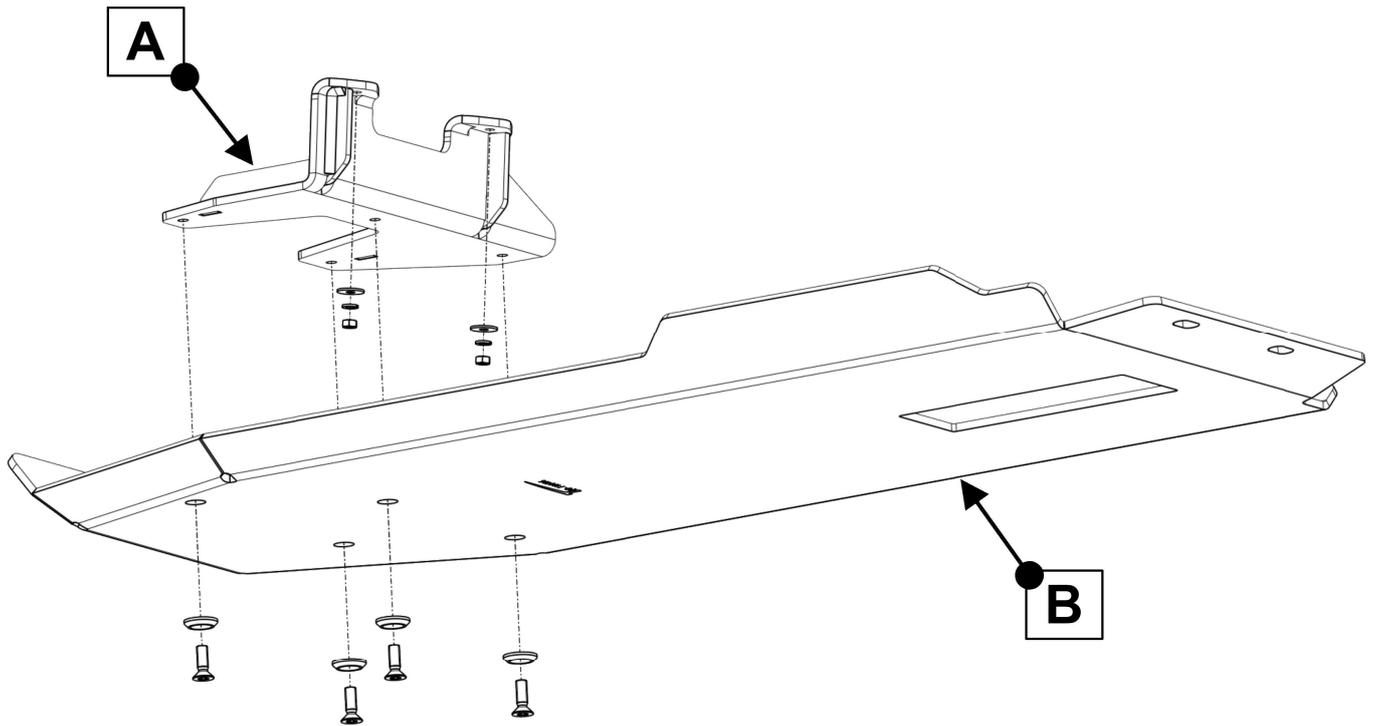

Stückliste

Schraubensatz


1x Halter (A)
1x Schutzblech (B)

1x Anleitung 2342

2x Scheibe M6 x 15 x 1,5
2x Federring M6
2x Mutter M6


4x Senkscheibe M8 Alu
4x Senkschraube M8 x 20 (ISO14581)

Schrauben Anzugsmomente	
Schraubengröße	Güteklasse - 8.8
M6	10 Nm
M8	25 Nm
M10	50 Nm
M12	87 Nm
M14	138 Nm
M16	210 Nm

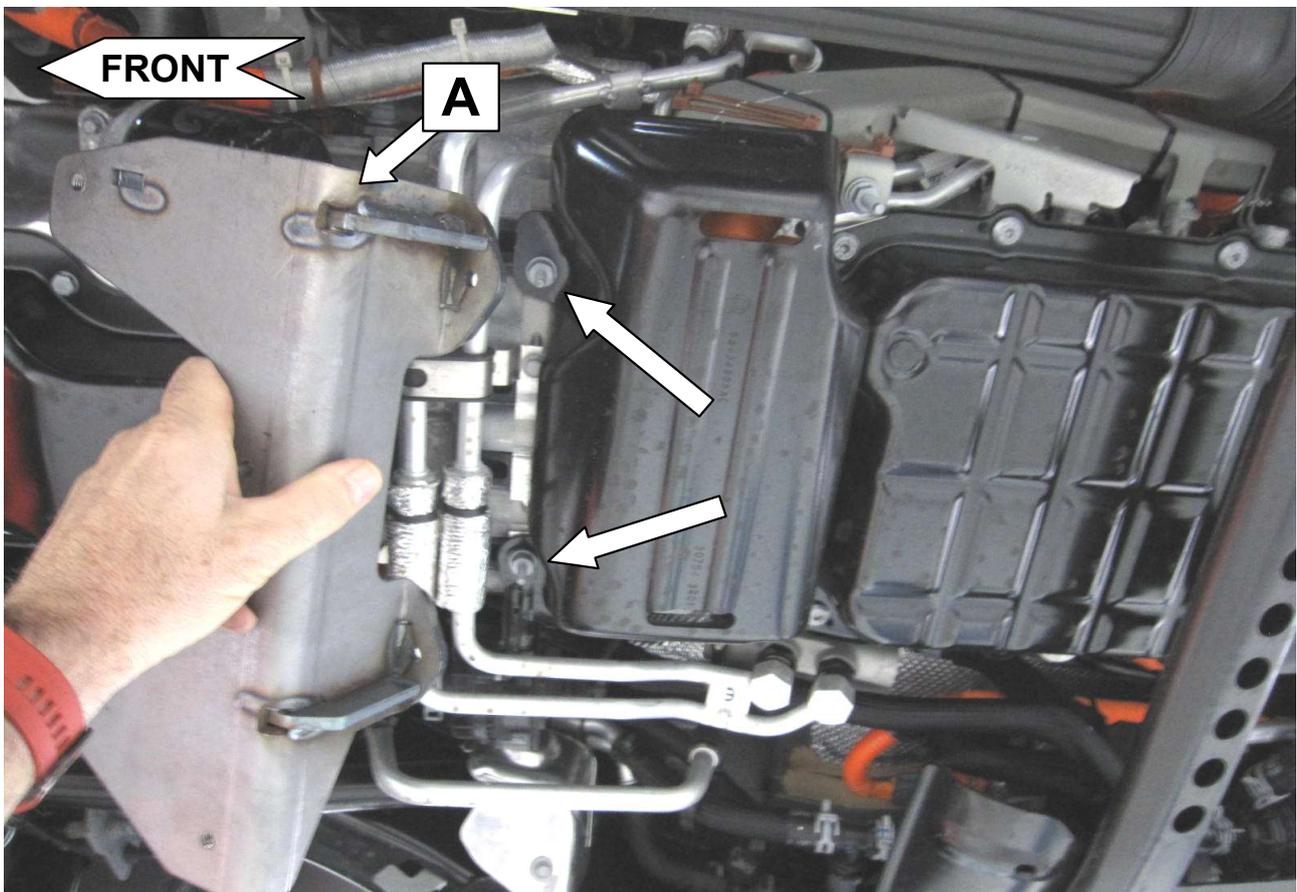



1

Den Halter „A“ auf den M6 Stehbolzen befestigen!
Fix the bracket „A“ on the stud bolts M6!

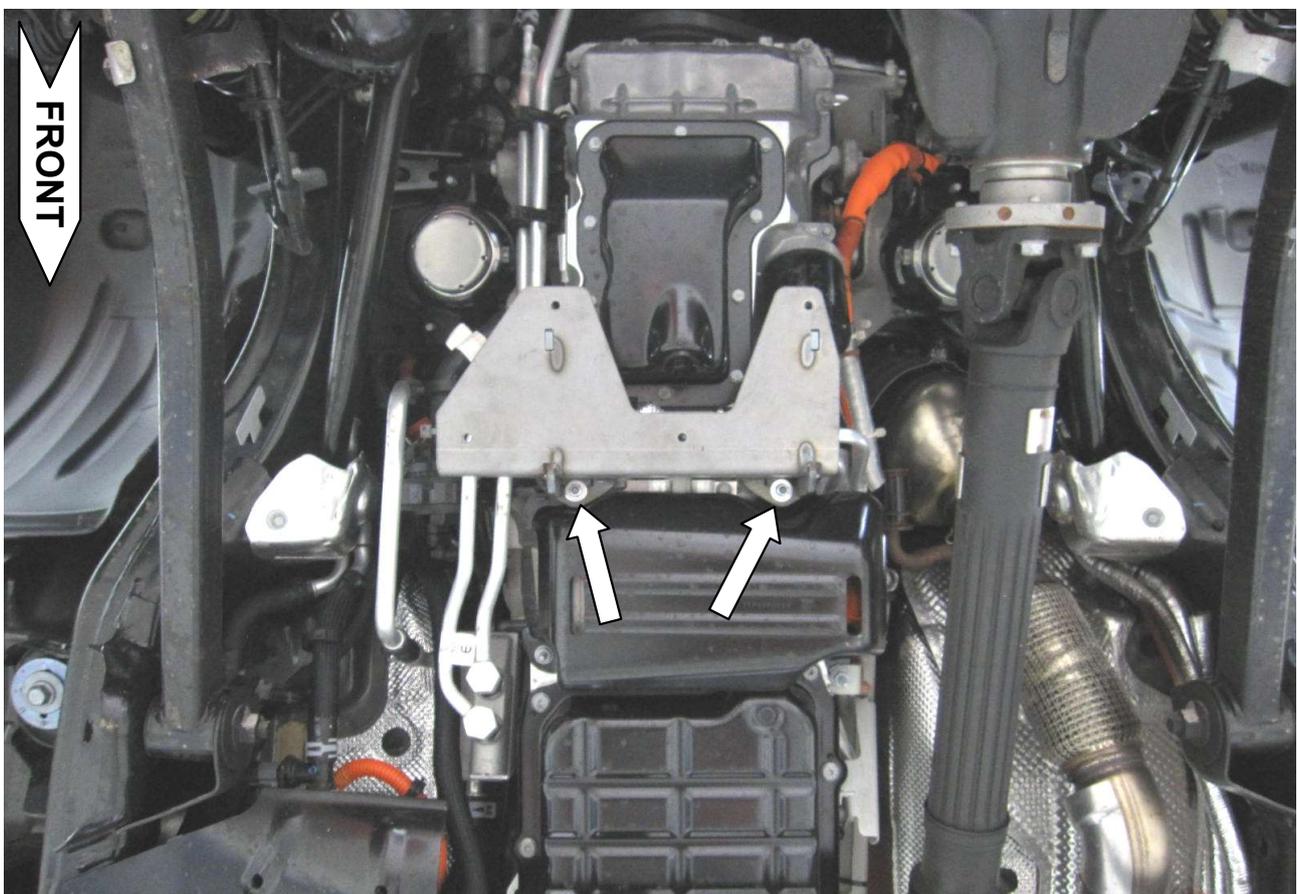

2


Halter mit Muttern M6, Scheiben und Federringen verschrauben!
Screw the bracket with nuts, washers and spring washers!

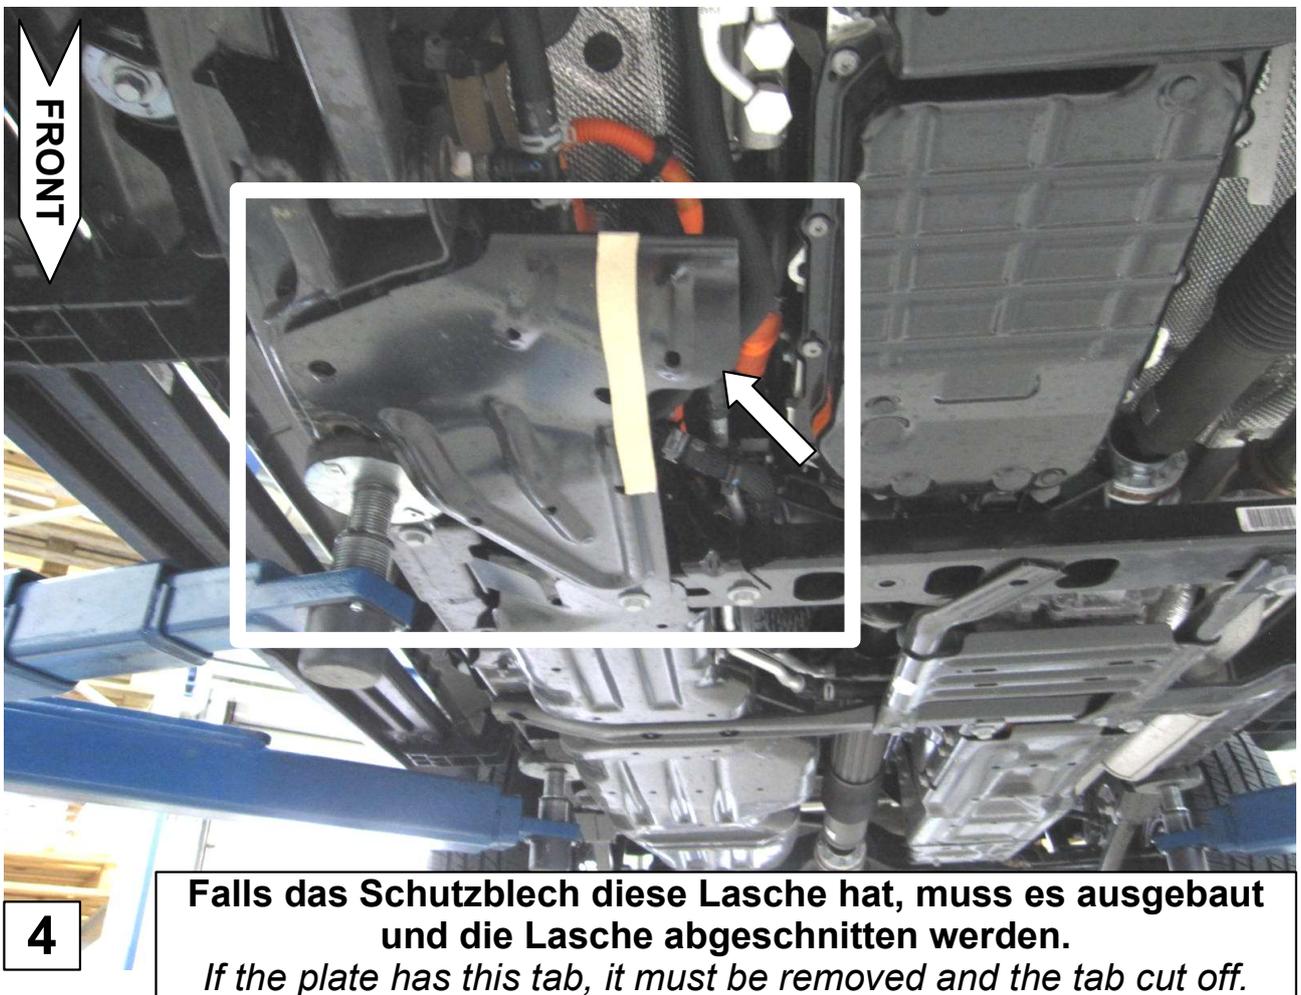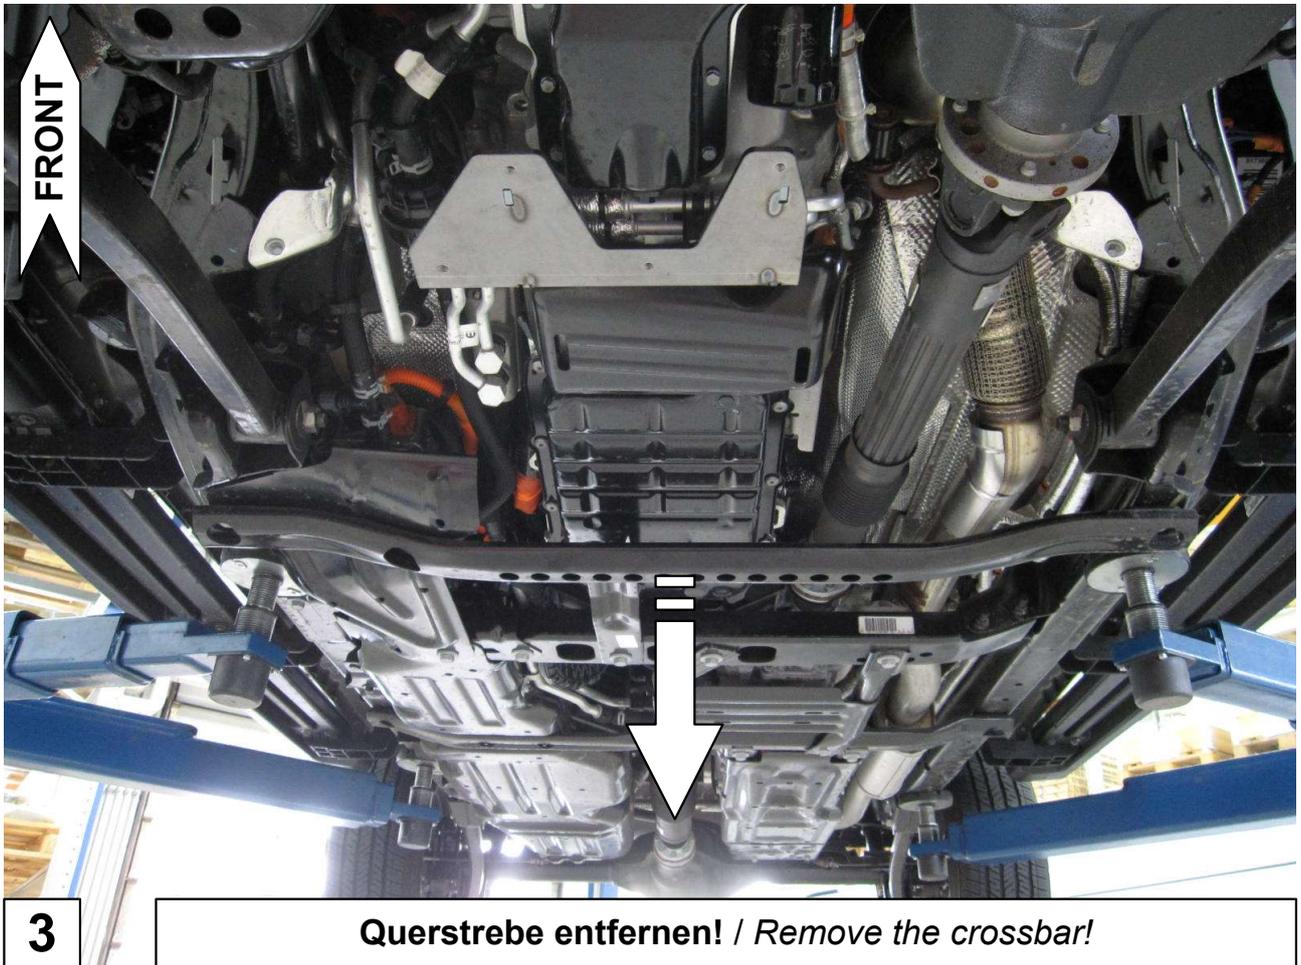



5

Lasche abschneiden und für ausreichend Rostschutz sorgen!
Cut off lug and provide sufficient rust protection!

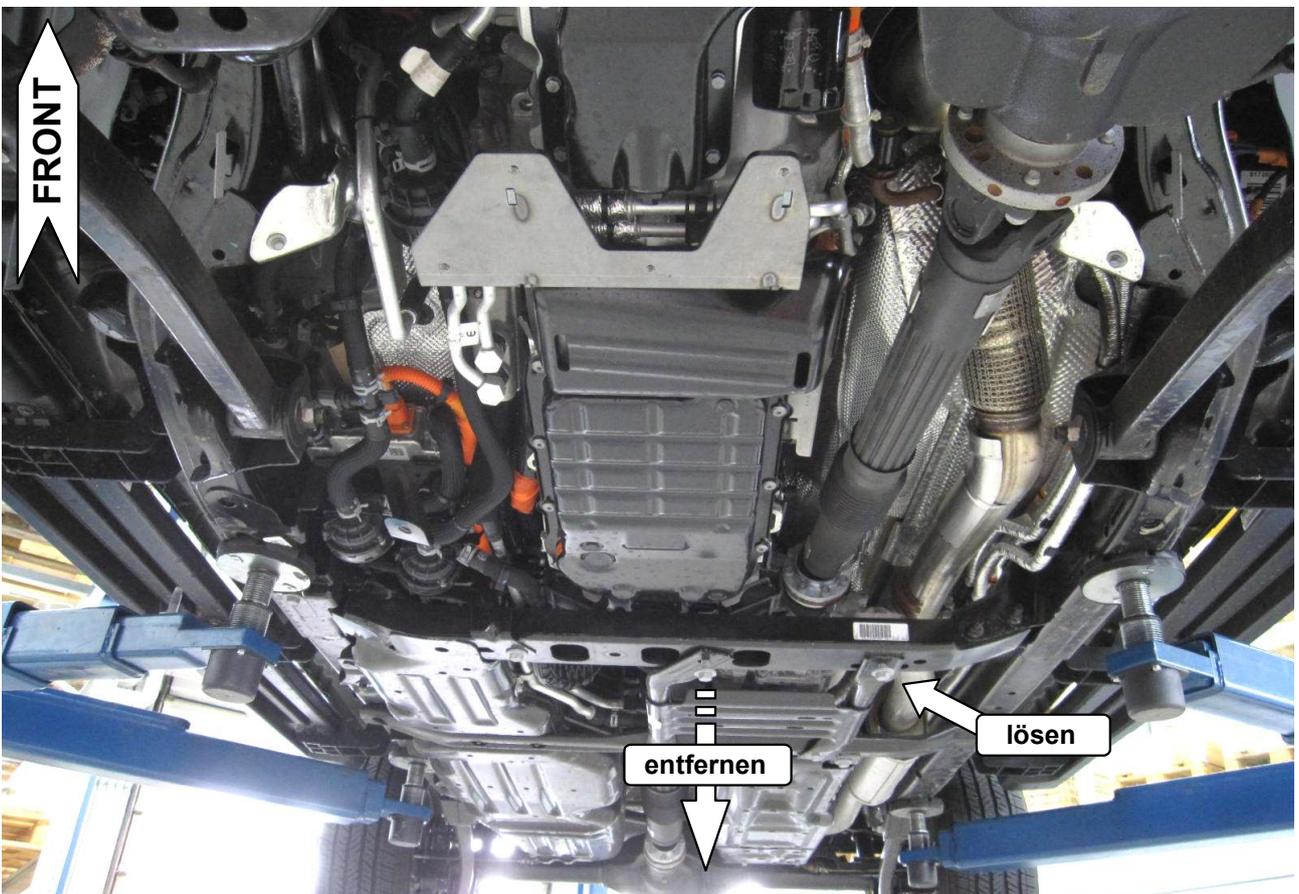

6

Schraube entfernen bzw. lösen! / *Remove or loosen screws!*

