

Anbauanleitung Schneepflugabstützatz Dongfeng K01H

*Installation instruction snowplow mounting kit
Dongfeng K01H*

Best.-Nr.: 5- 274

AL: 2034 – 00



**Hier sehen sie den fertig montierten Schneepflugabstützatz.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung
und die Bedienungsanleitung des Schneepfluges gut durch.**

Achtung:


Bei Fahrten im öffentlichen Straßenverkehr muss die
Schneepflugaufnahme mit der Kunststoffabdeckung Best.nr.: **5 -99100908**
abgedeckt werden

*Here you see the ready mounted snowplow mounting kit.
Before you start the assembly, please read and understand this manual and
the manual of the snowplow.*

Stückliste Schneepflugabstützatz Dongfeng K01H

Partlist snowplow mounting kit Dongfeng K01H

Best.nr.: 5- 274

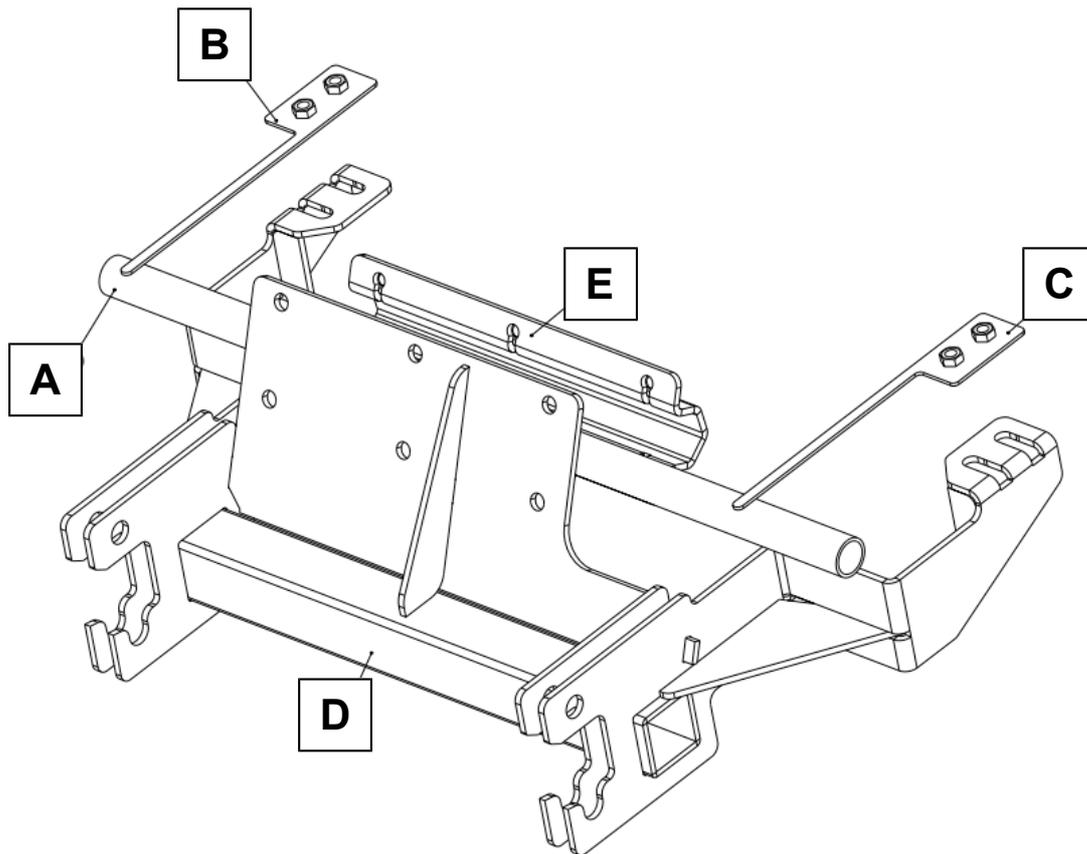

1 x Verstärkungsrohr (A)

1 x Gewindeplatte rechts (B)

1 x Gewindeplatte links (C)

1 x Schneepflugaufnahme (D)

1 x Klemmprofil (E)


1 x Anbauanleitung AL 2034



1 x Gutachten + Aufkleber

10 x Schraube M 10 x 30

10 x U-Scheibe M 10 x 30 x 2

10 x Federring M 10

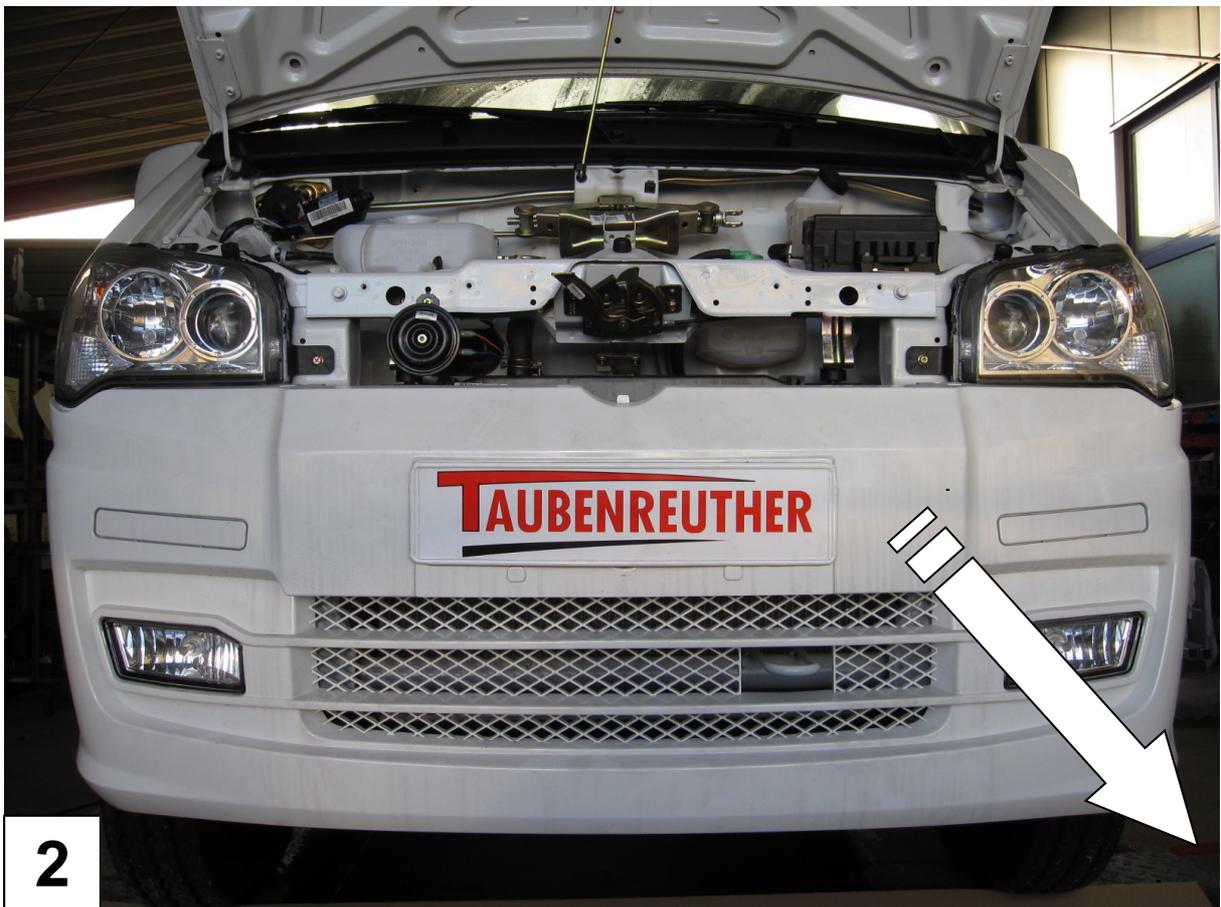


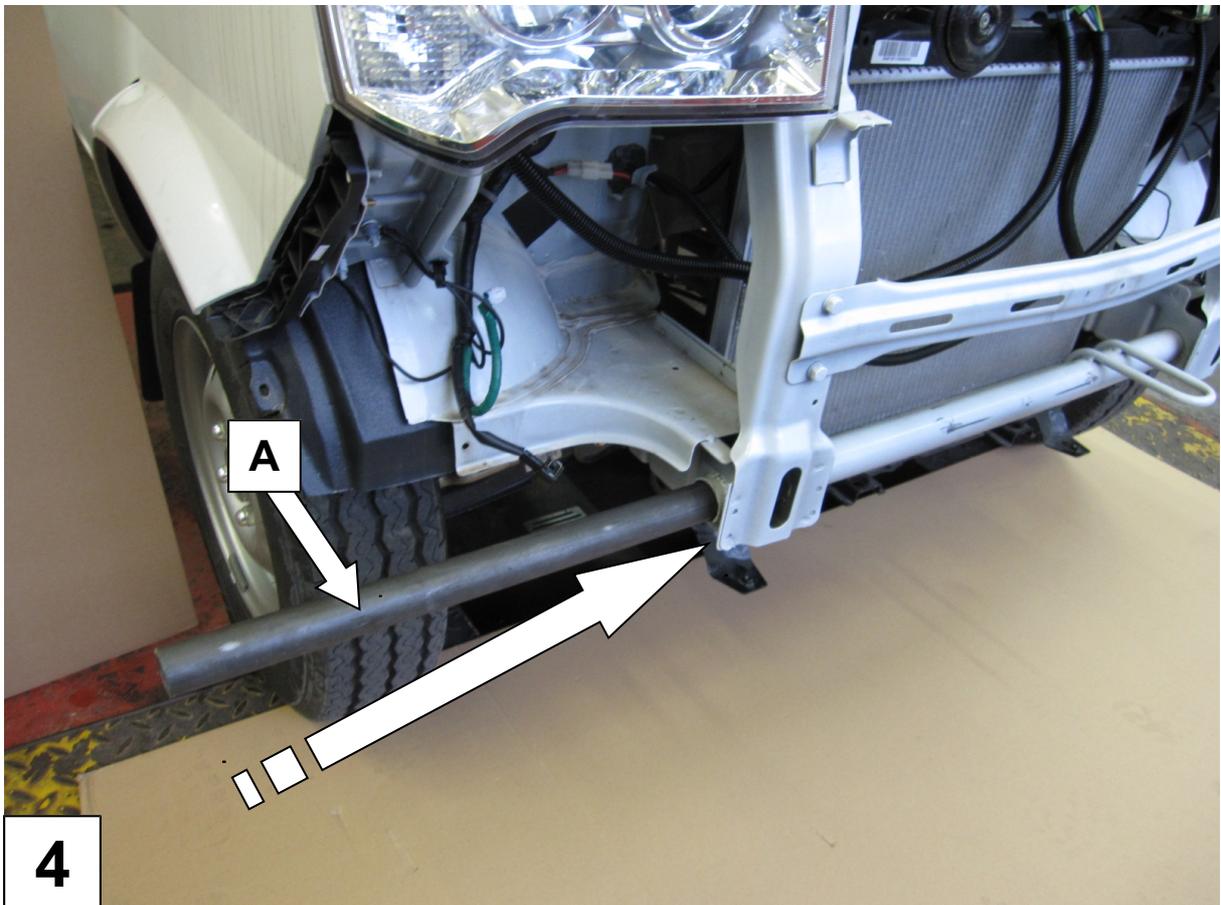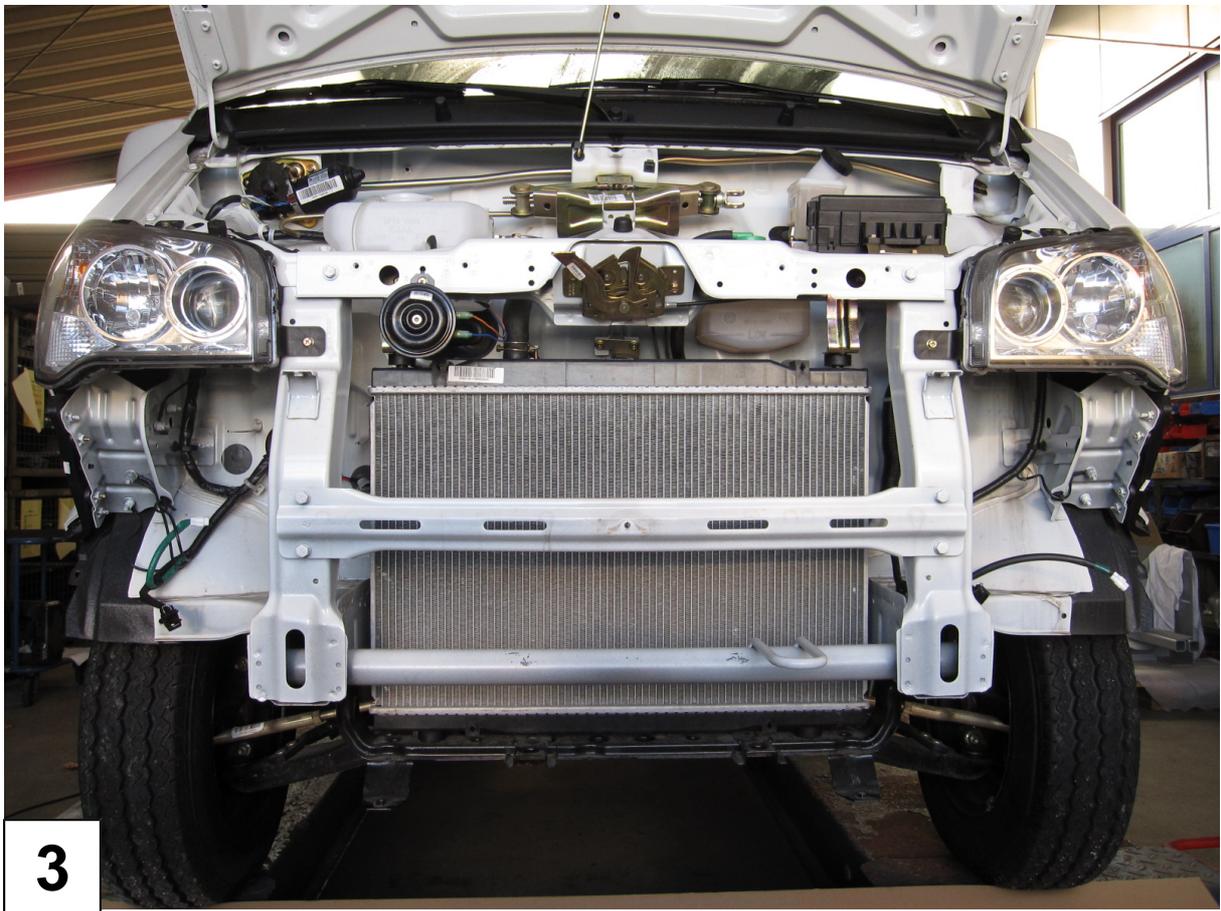







Sichern sie das Rohr damit es nicht herausrutschen kann!
Secure the tube from moving!



5


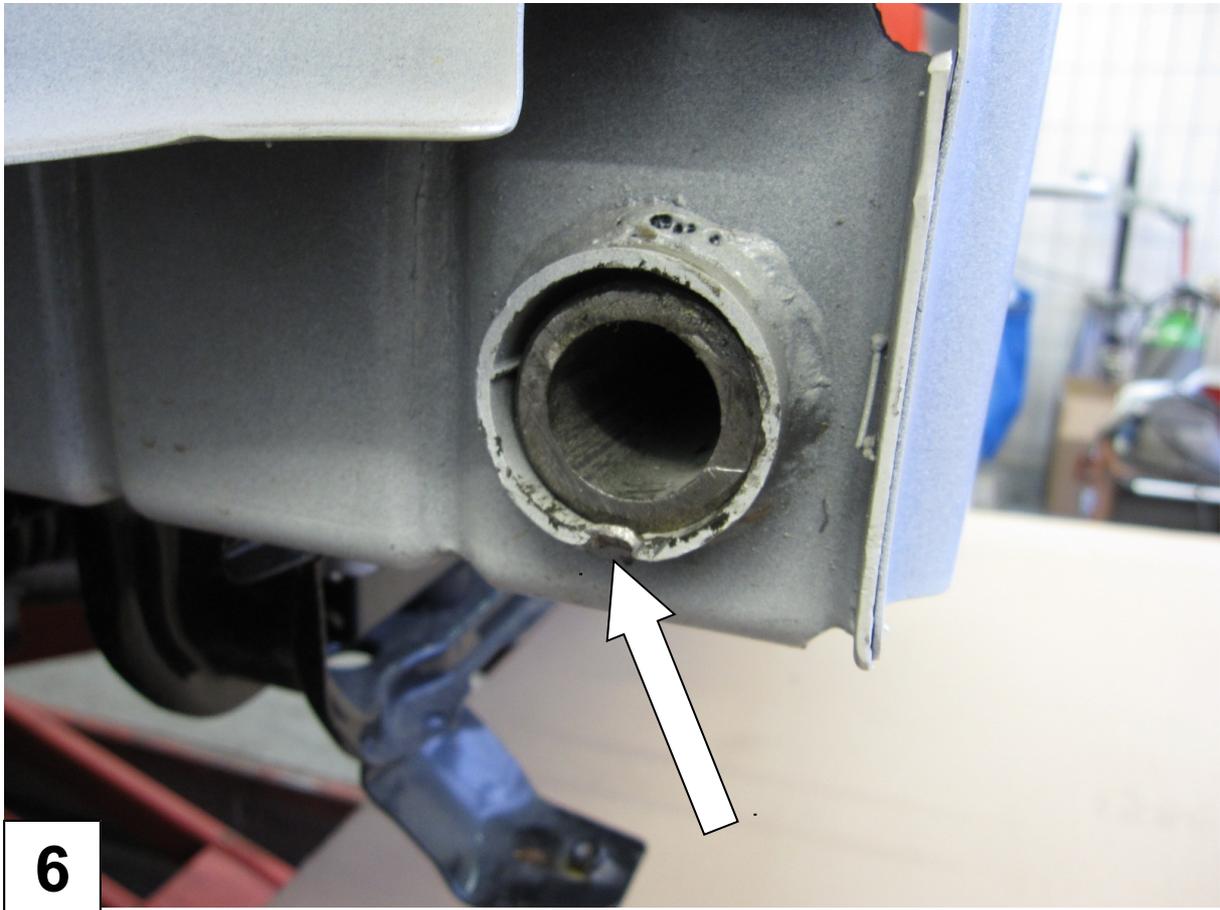


6

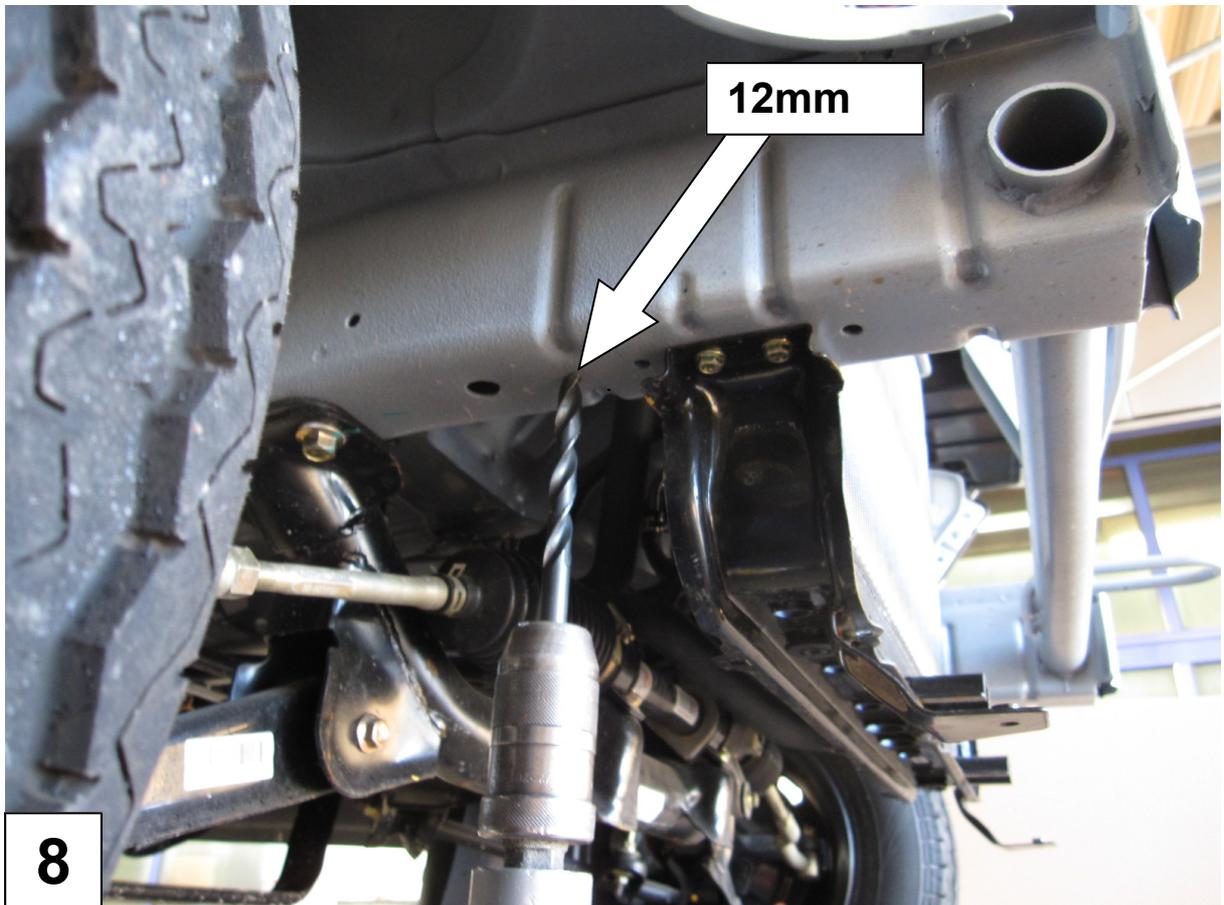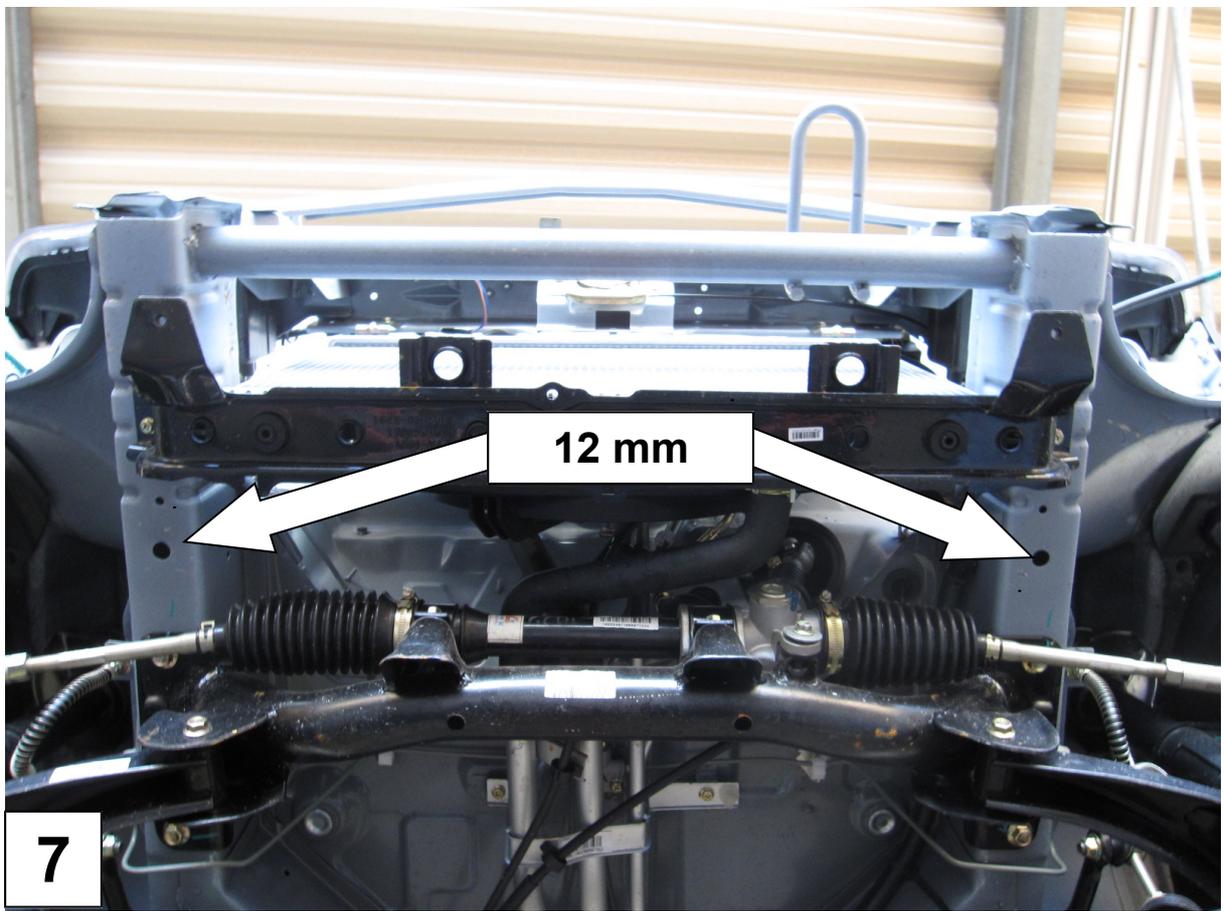

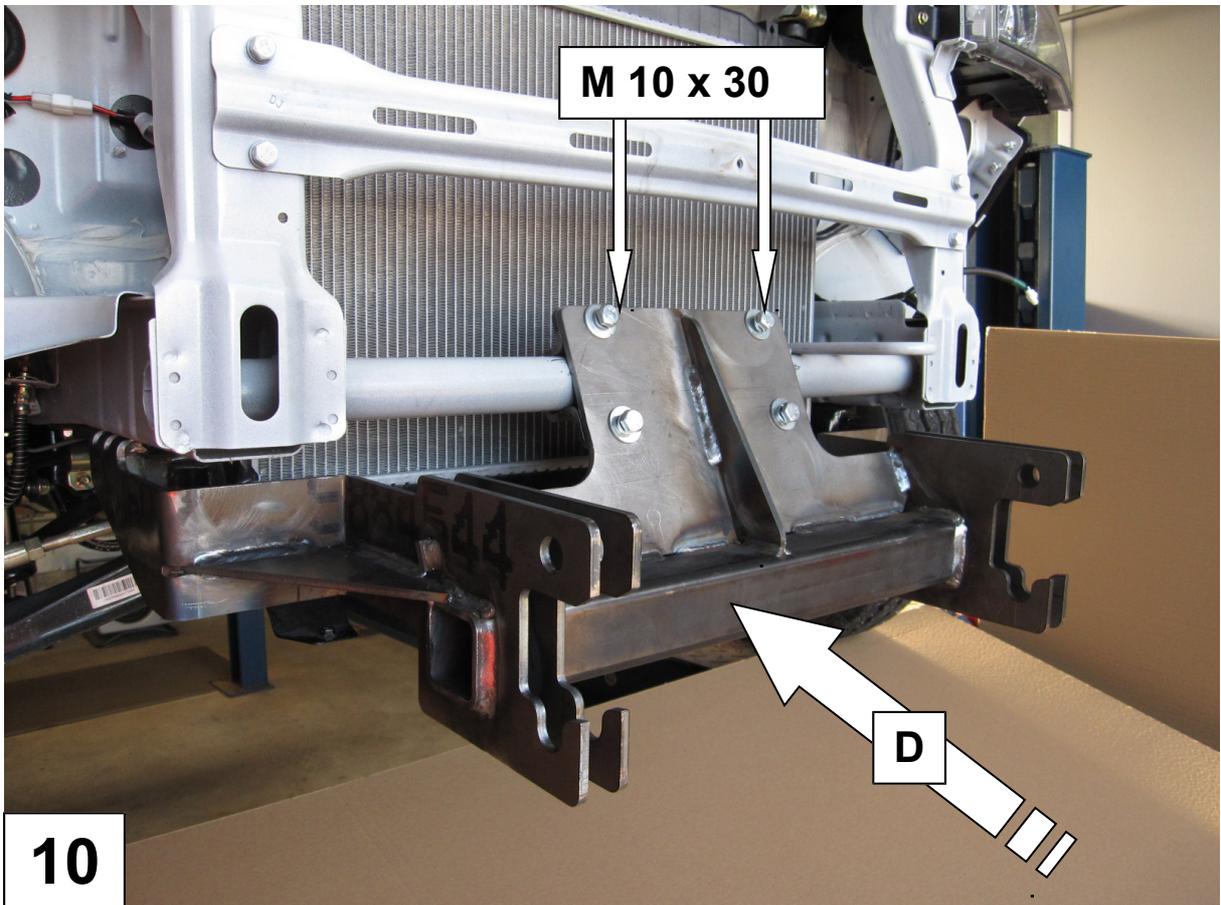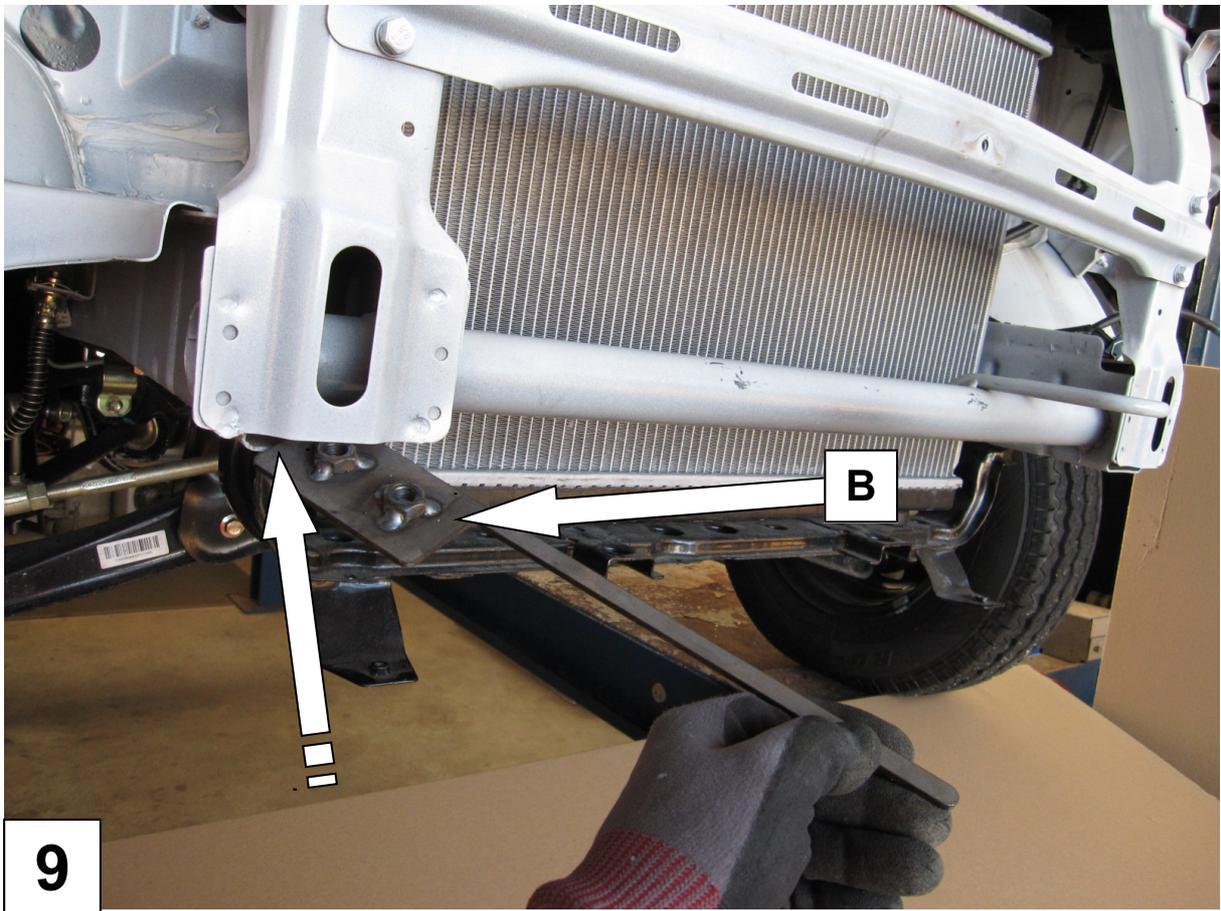

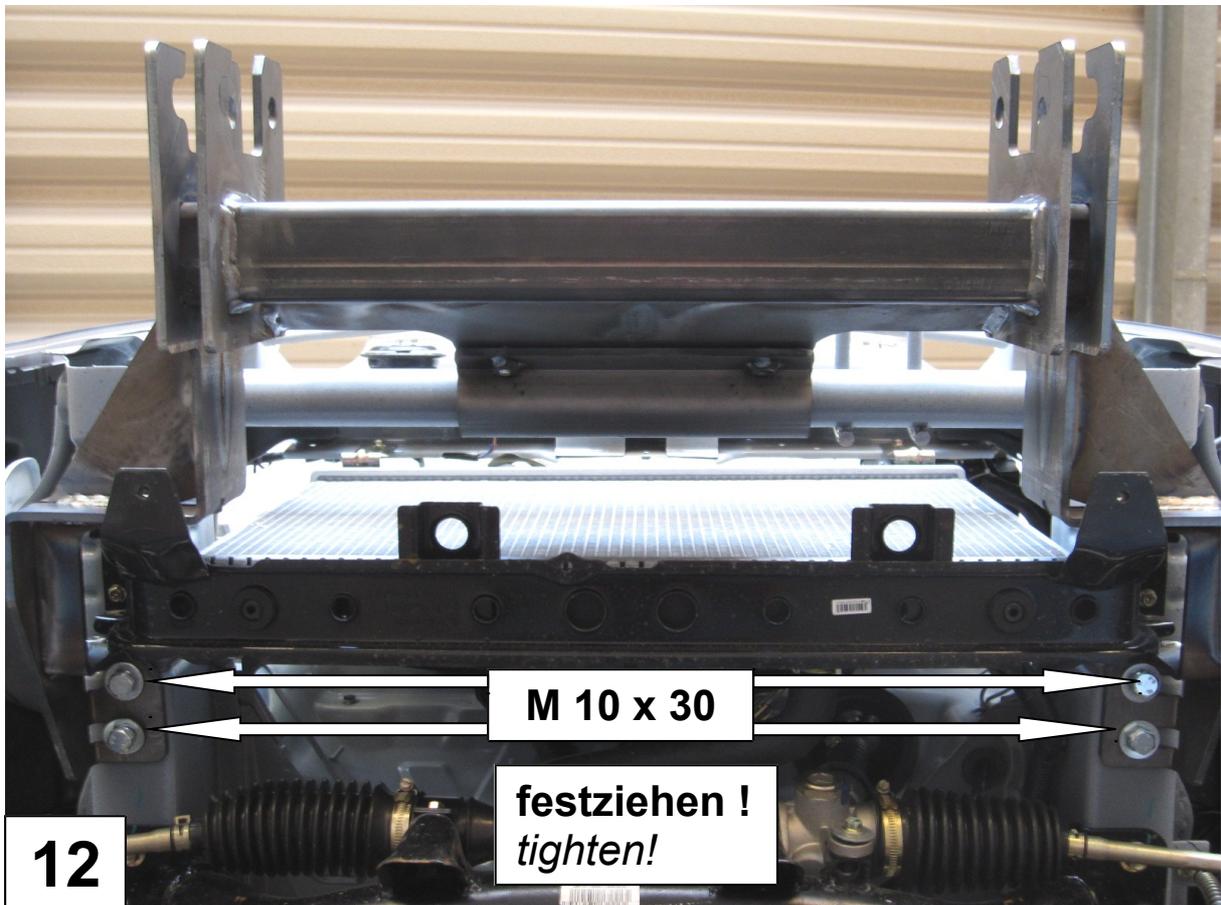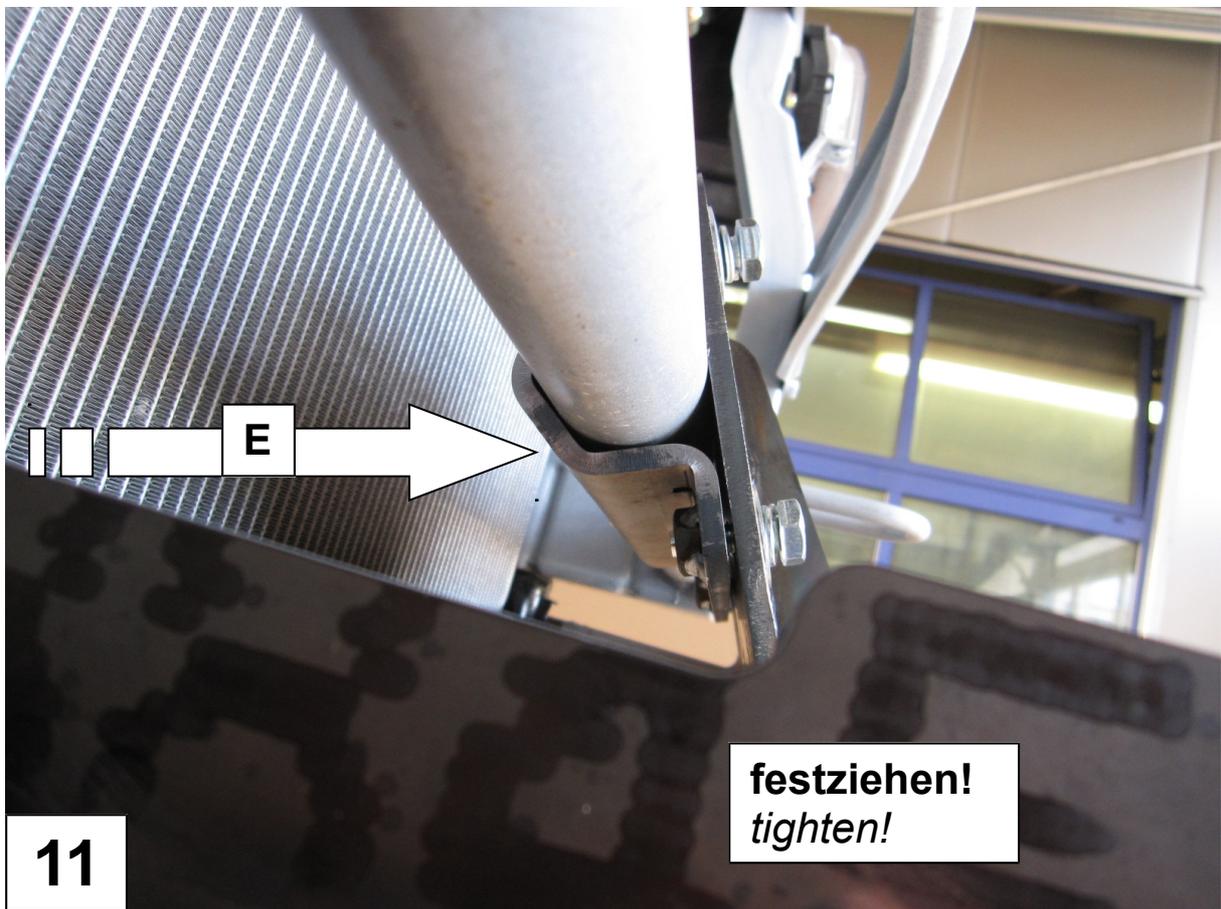

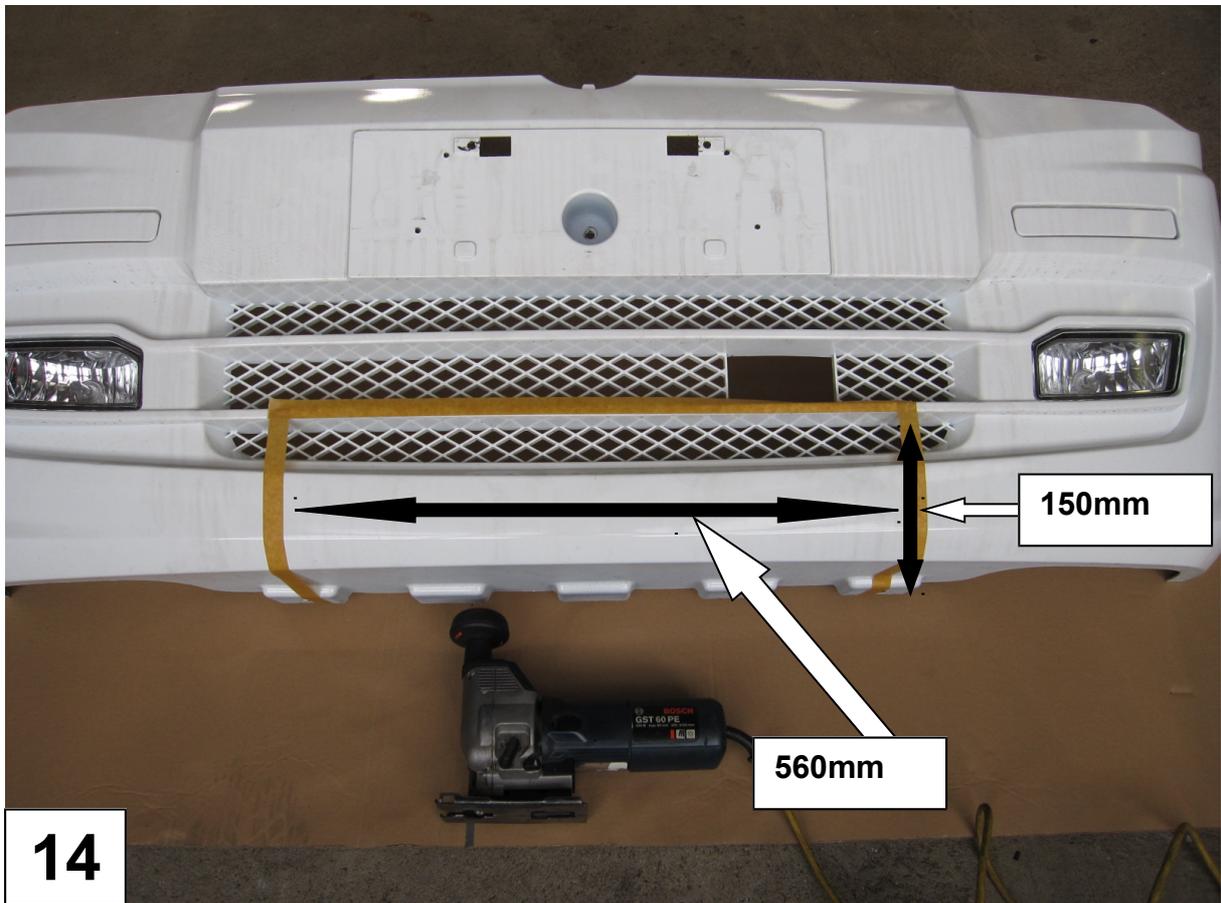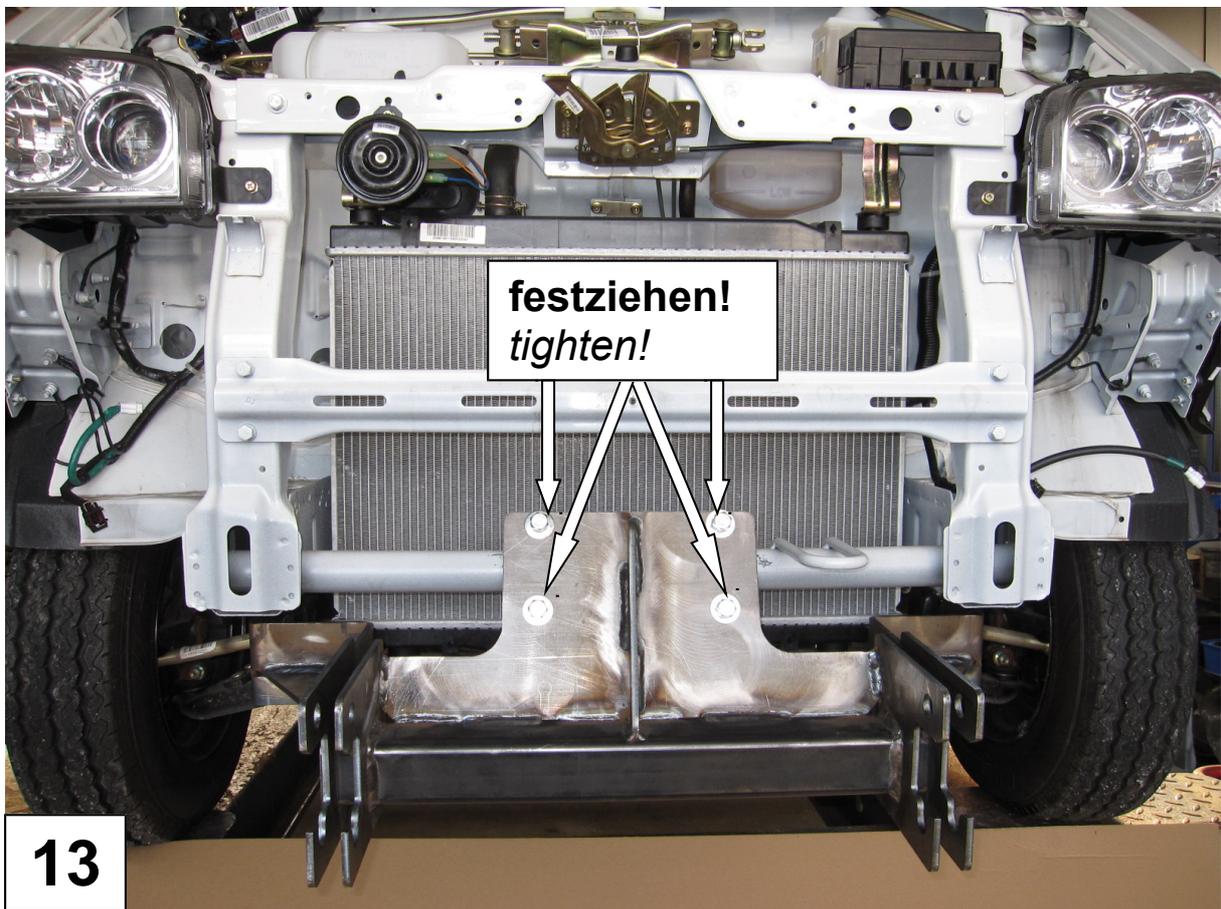



15



16

