

Anbauanleitung: Klemmhalter für MultiRack 55-01, 55-02, 55-03, 55-04

AL: 2293-05

Best.Nr.: 55-01-0290

Montagezeit: ca. 20 min.

Hier sehen sie den fertig montierten Klemmhalter für die MultiRack Versionen 55-01, 55-02, 55-03, 55-04.

Diese Anleitung beschreibt den Einbau für die linke Seite hinten.

Für ein MultiRack sind min.2Paar (hinten links/rechts und vorne links/rechts) erforderlich.

Optional kann bei den Versionen 55-01 und 55-03 noch ein Paar mittig montiert werden.

Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.


Here you can see the ready mounted clamp for the MultiRack versions 55-01, 55-02, 55-03, 55-04.


These instructions describe the installation for the left side rear.

For a MultiRack min.2pair (rear left/right and front left/right) are required.

Optionally, one pair can be mounted in the middle of the 55-01 and 55-03 versions.

Before you start the installation, please read these instructions carefully.

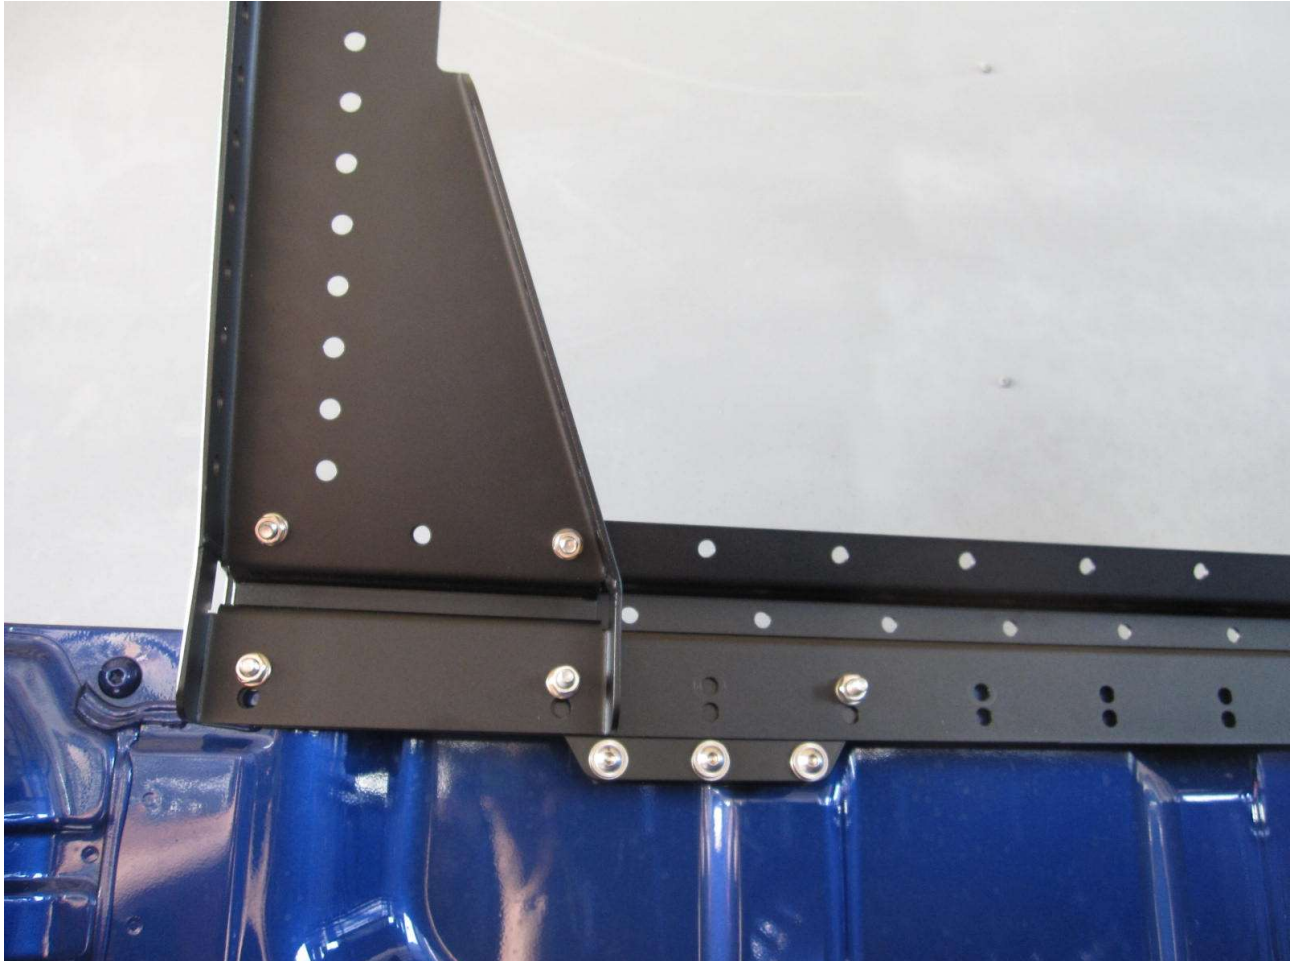

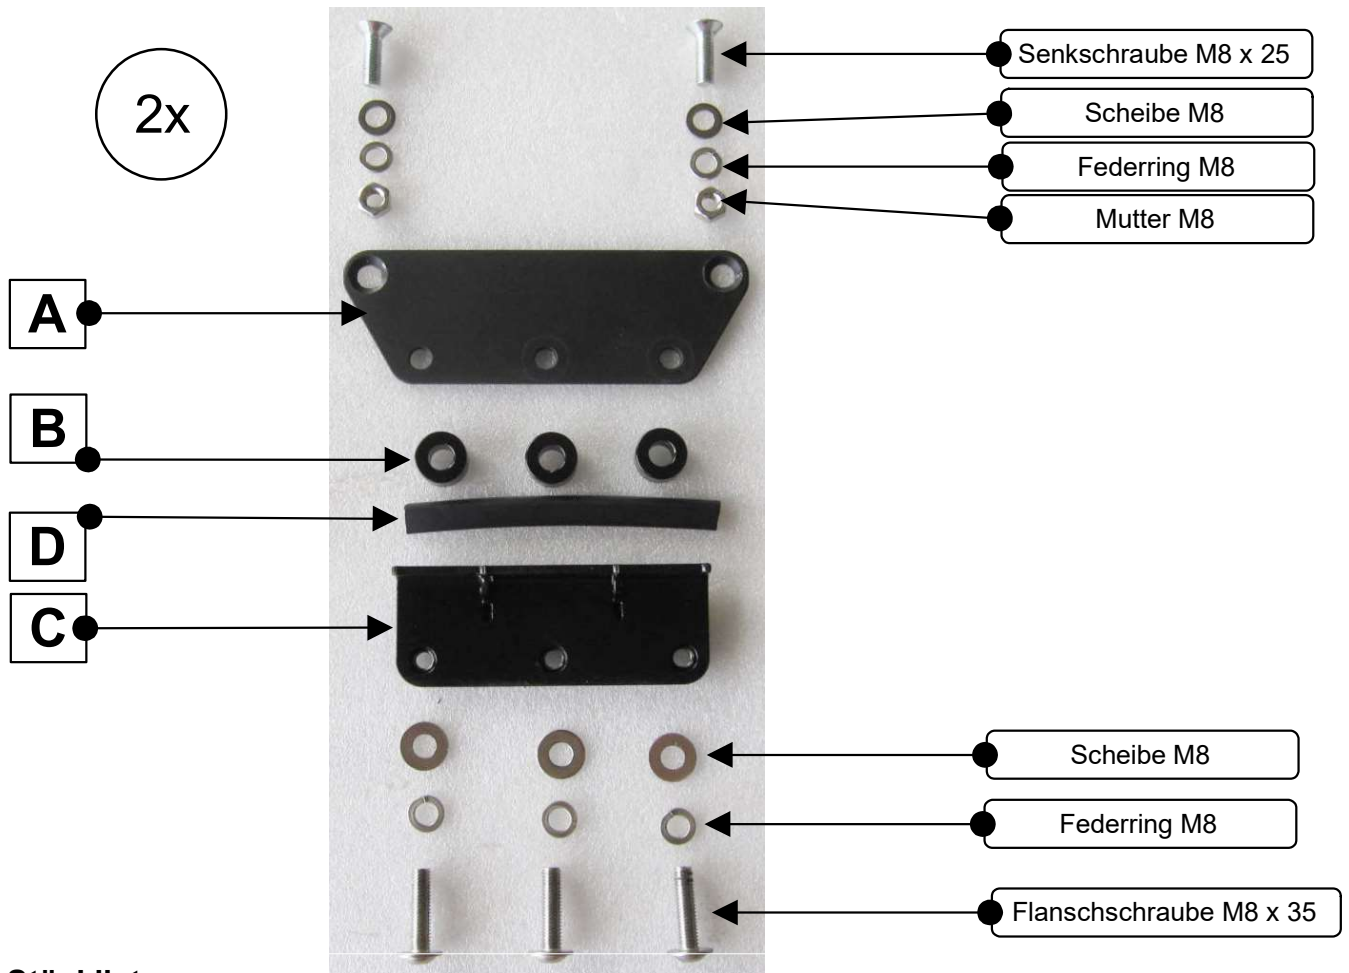

Stückliste

55-01-029

2x Halter **(A)**
 6x Distanz **(B)**
 2x Kemmblech **(C)**
 2x S-583, Gummidichtung, 120 mm lg. **(D)**

1x Anbauanleitung AL2293


Schraubensatz

6x Linsenflanschkopfschraube M8 x 35, V2A
 4x Senkschraube M8 x 25, V2A
 10x Scheibe M8 x 20 x 1,5, V2A
 10x Federring M8, V2A
 4x Mutter M8, V2A

Alle Edelstahl Schrauben mit Anti-Seize behandeln um eine Kaltverschweißung der Schraubverbindung zu verhindern.
Treat all stainless steel screws with anti-seize to prevent cold welding of the screw connection.

M8 Edelstahl Schrauben mit 16 Nm anziehen!
Tighten M8 stainless steel screws with 16 Nm!

Trägerschiene Multi-Rack

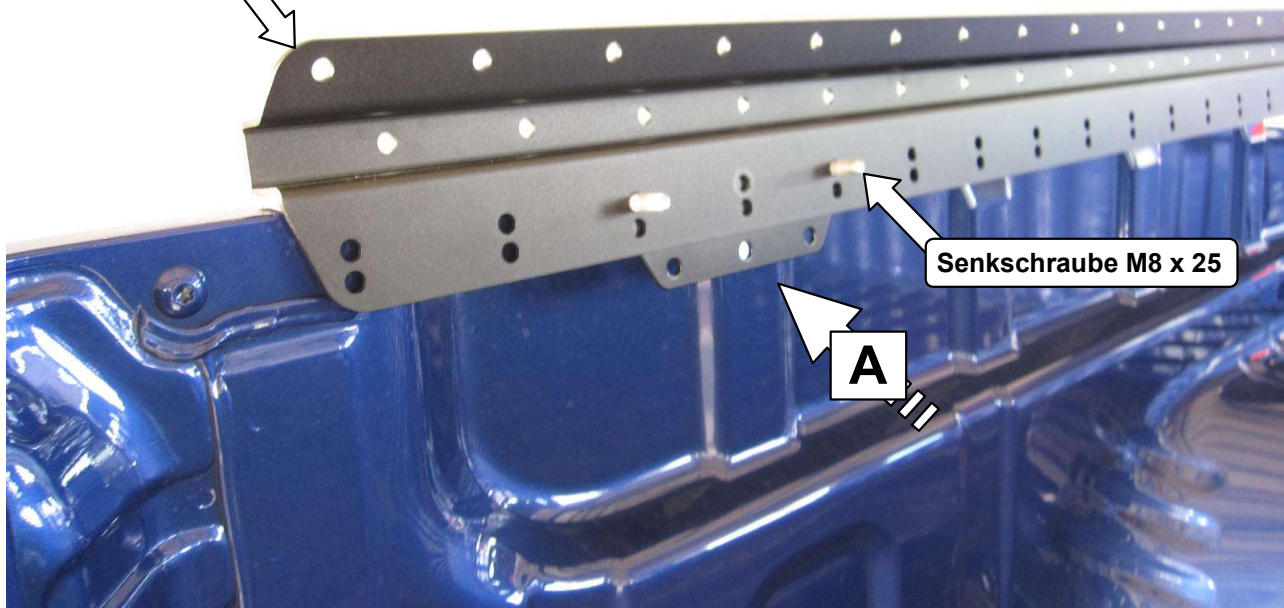

Senkschraube M8 x 25


A

1

Eine geeignete Position am Fahrzeug suchen und den Halter zwischen Innenkante Ladefläche und Trägerschiene möglichst in der oberen Reihe platzieren!
Find a suitable position on the vehicle and place the holder between the inner edge of the loading area and the mounting rail, if possible in the upper row!

Halter hinten Multi-Rack

Trägerschiene Multi-Rack

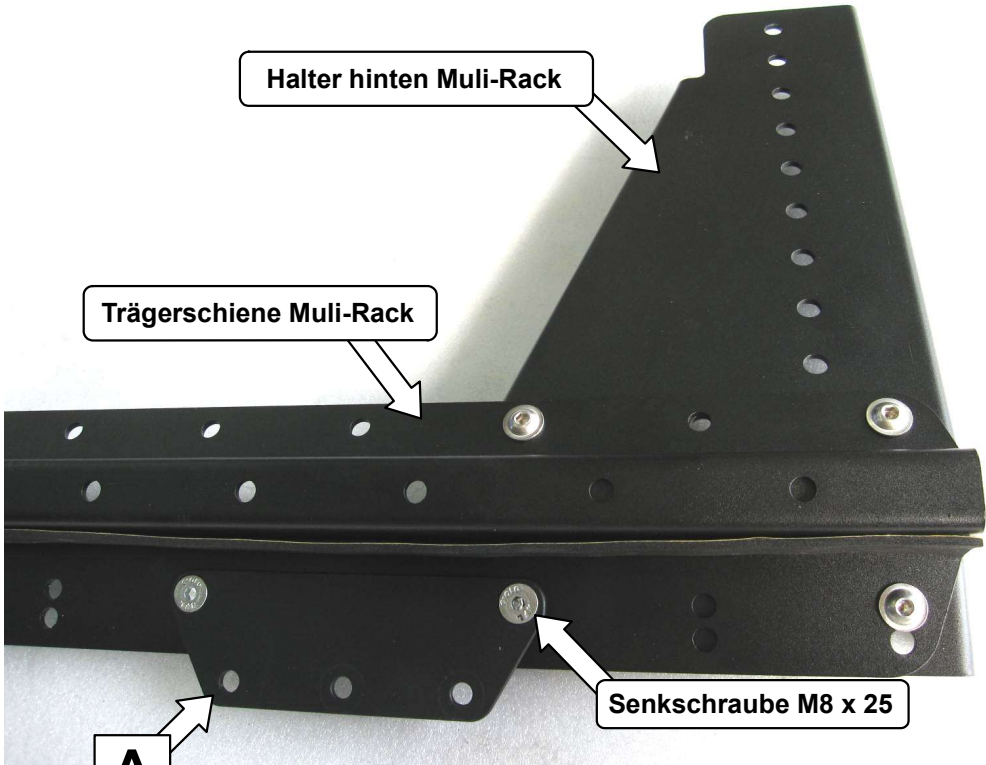


Senkschraube M8 x 25


A

2

Multi-Rack Halter hinten bzw. vorne montieren und wenn möglich an einer Position mit dem Halter verschrauben!
Mount the Multi-Rack bracket at the rear or front and, if possible, screw it to the holder with one position!

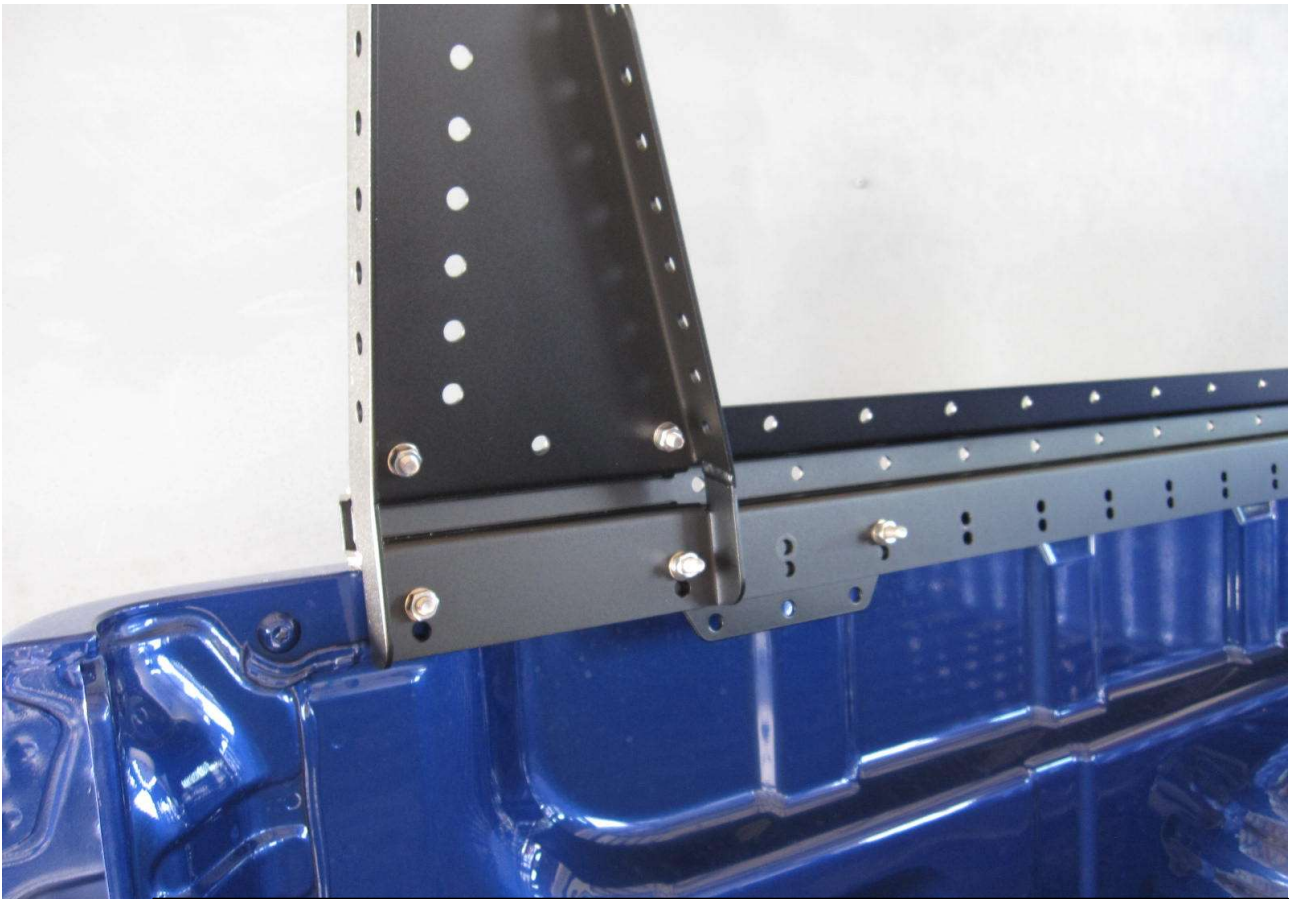

3 **Schiene aufsetzen und ausrichten!**
Put on the rail and adjust it.

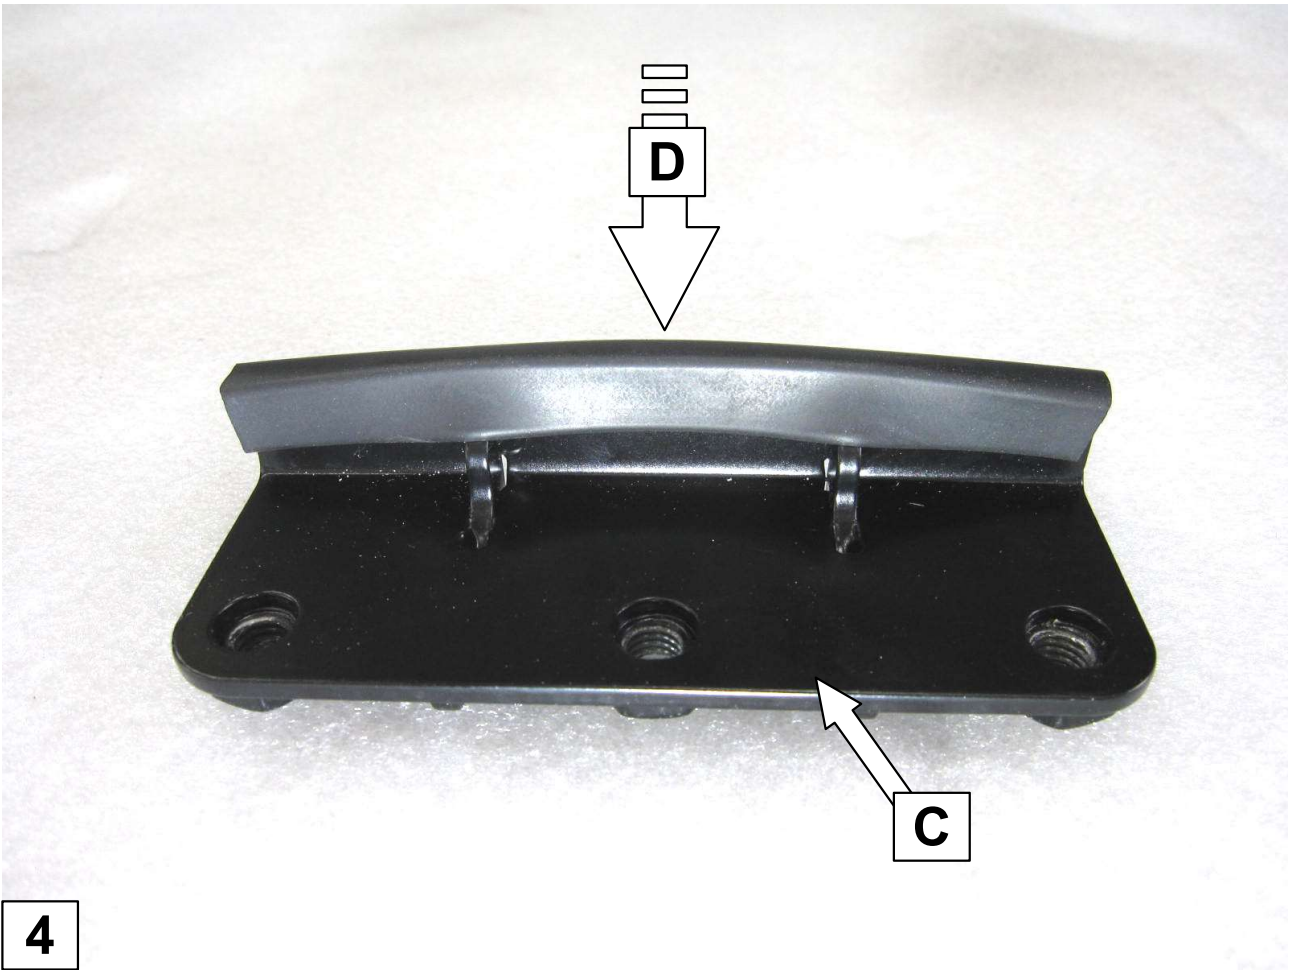

4

