

Anbauanleitung: Racksystem 1 ½ Kabine Pickups

AL: 2244-03

Best.Nr.: 55-01

Montagezeit: ca. 180 min.

**Hier sehen sie das fertig montierte Racksystem für Pickups mit 1 ½ Kabine.
Bevor sie mit der Montage beginnen, lesen sie bitte diese Anleitung gut durch.
Querträger oder Plattformen sind nicht Bestandteil dieses Anbausatzes und müssen extra bestellt werden.**

*Here you see the fully assembled rack system for Pickups with 1 ½ cabin.
Before you start fitting, please read and understand this instruction manual.
Crossbars or roof racks are not part of this mounting kit and must be ordered separately.*


ACHTUNG!

Alle Edelstahl Schrauben müssen mit Anti-Seize behandelt werden um eine Kaltverschweißung zu verhindern. Alle M8 Edelstahl Schrauben mit 16 Nm anziehen!

ATTENTION!

*All stainless steel screws must be treated with anti-seize to prevent cold welding.
Tighten M8 stainless steel screws with 16 Nm!*



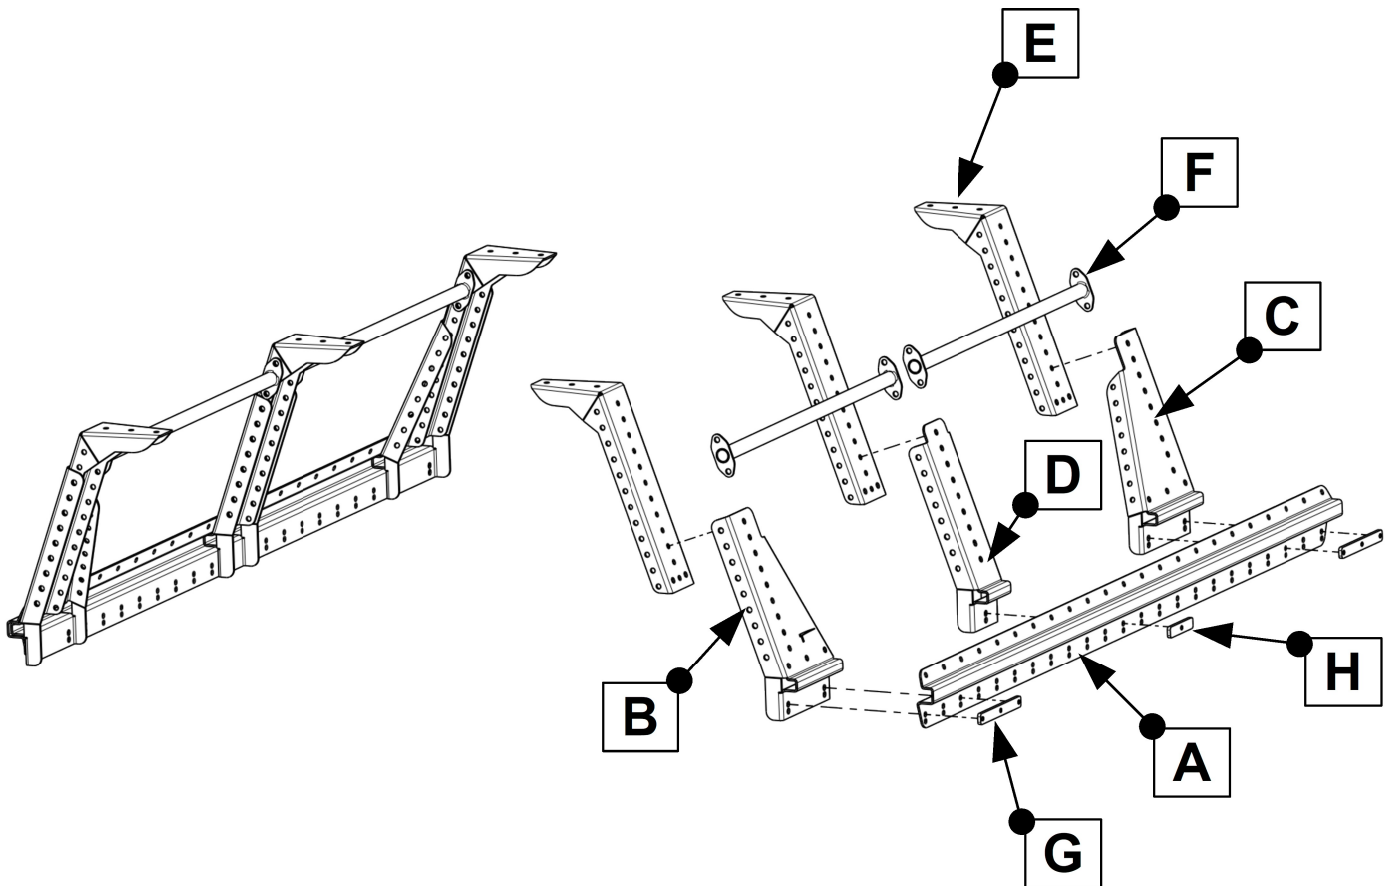

Stückliste

55-01

Schraubensatz

2x Trägerschiene (A)
 2x Halter links (B)
 2x Halter rechts (C)
 2x Halter mitte (D)
 6x obere Halter (E)
 4x Strebe (F)
 4x Gewindeplatte außen (G)
 2x Gewindeplatte mitte (H)


1x 55-08931101, Anti-Seize 100ml
 1x 55-0893243025, Schraubensicherung 25ml

1x Anbauanleitung AL2244
 1x Gutachten
 1x Aufkleber Kennzeichnung
**(Bitte an einer sichtbaren Stelle
 anbringen! TÜV Relevant)**

46x Linsenflanschkopfschraube M8 x 20-V2A
 10x Linsenflanschkopfschraube M8 x 30-V2A
 56x Scheibe M8 x 20 x 1,5-V2A
 56x Stopmutter M8-V2A


2x Moosgummiband selbstklebend 30x3
 (1700mm lang)

Schrauben Anzugsmoment 16 Nm
Screw tightening torque 16 Nm

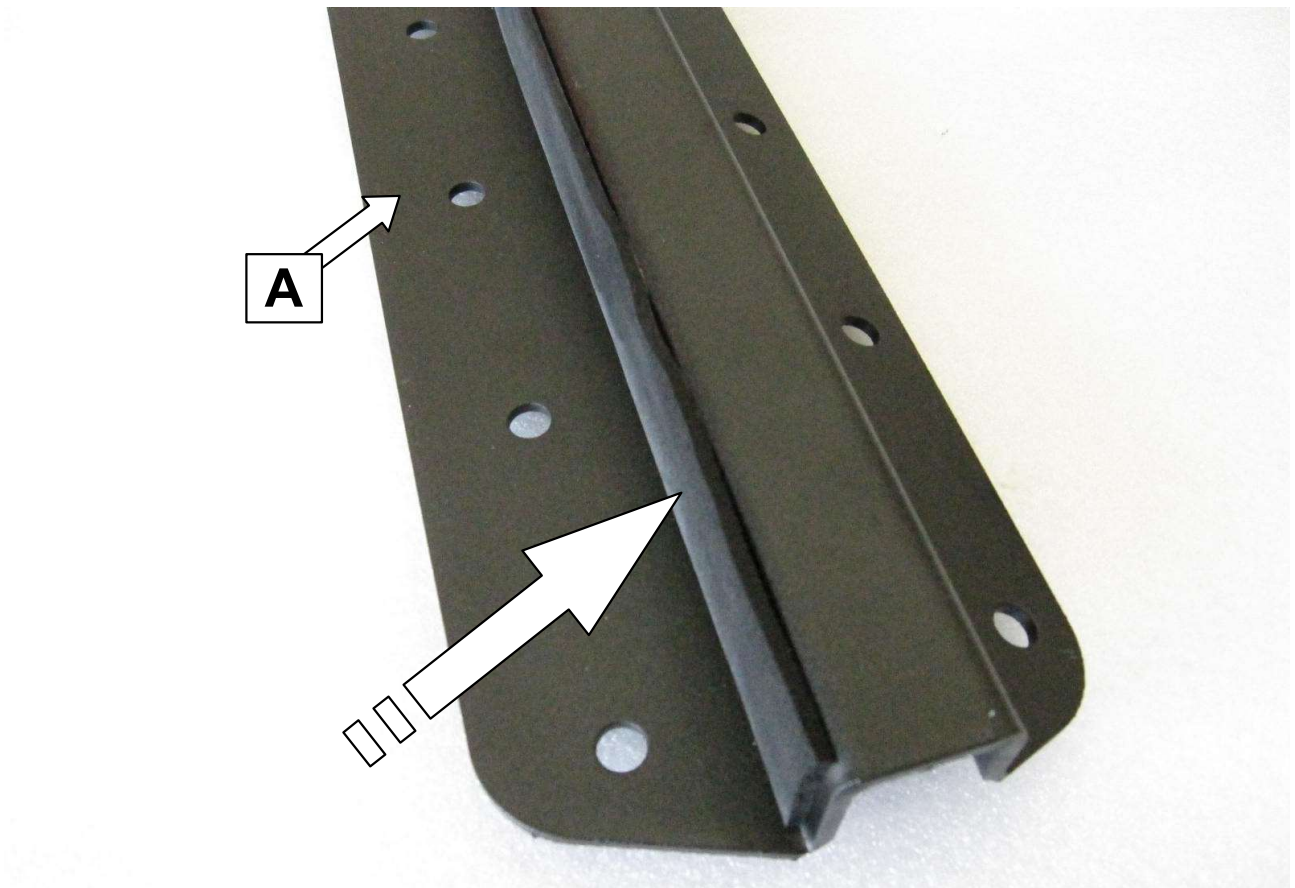


1

Moosgummiband an die Unterseite der Trägerschienen kleben!
Glue the sponge rubber band on the carrier rail underside !

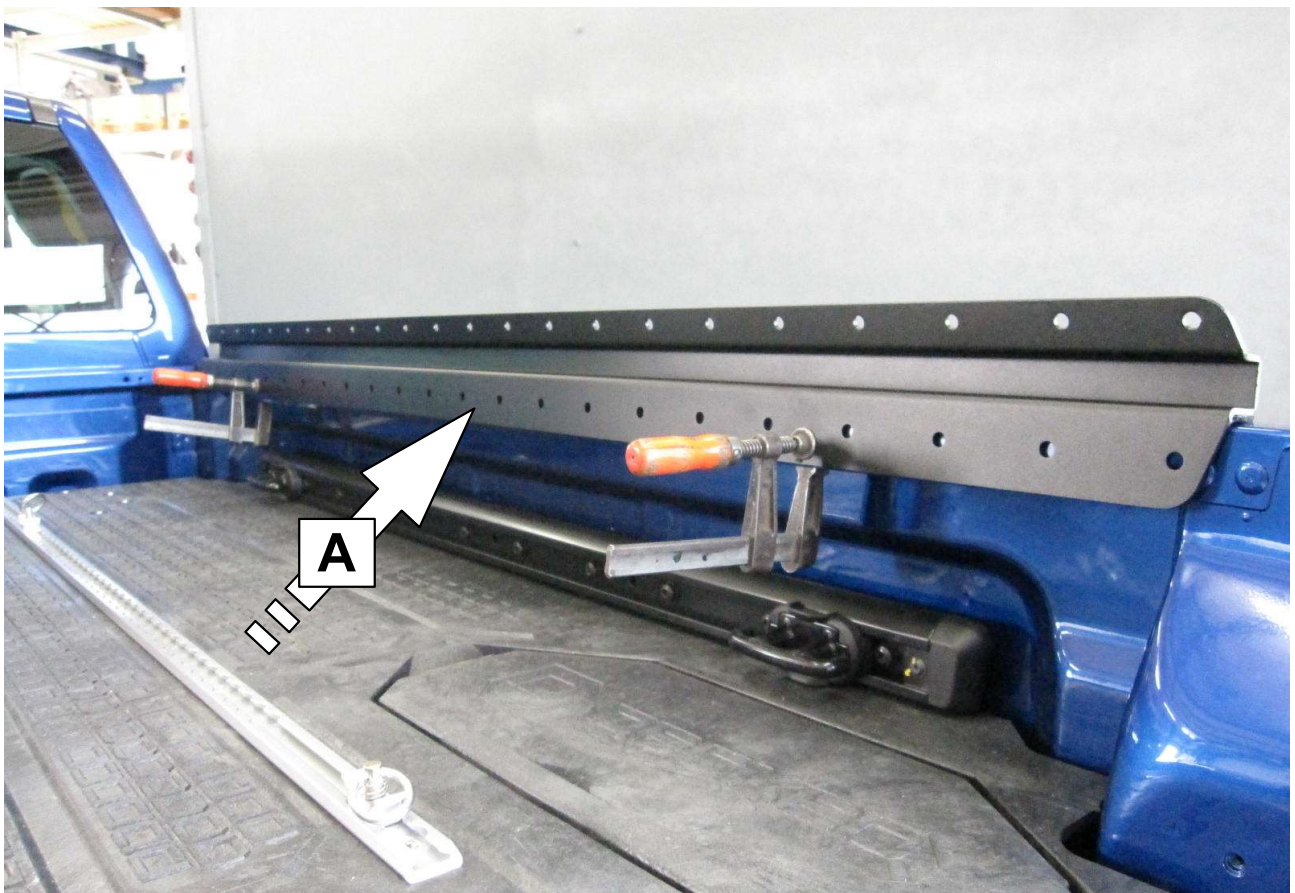


2


Trägerschiene aufsetzen, ausrichten und fixieren!
Put on, align and fix the carrier rail!

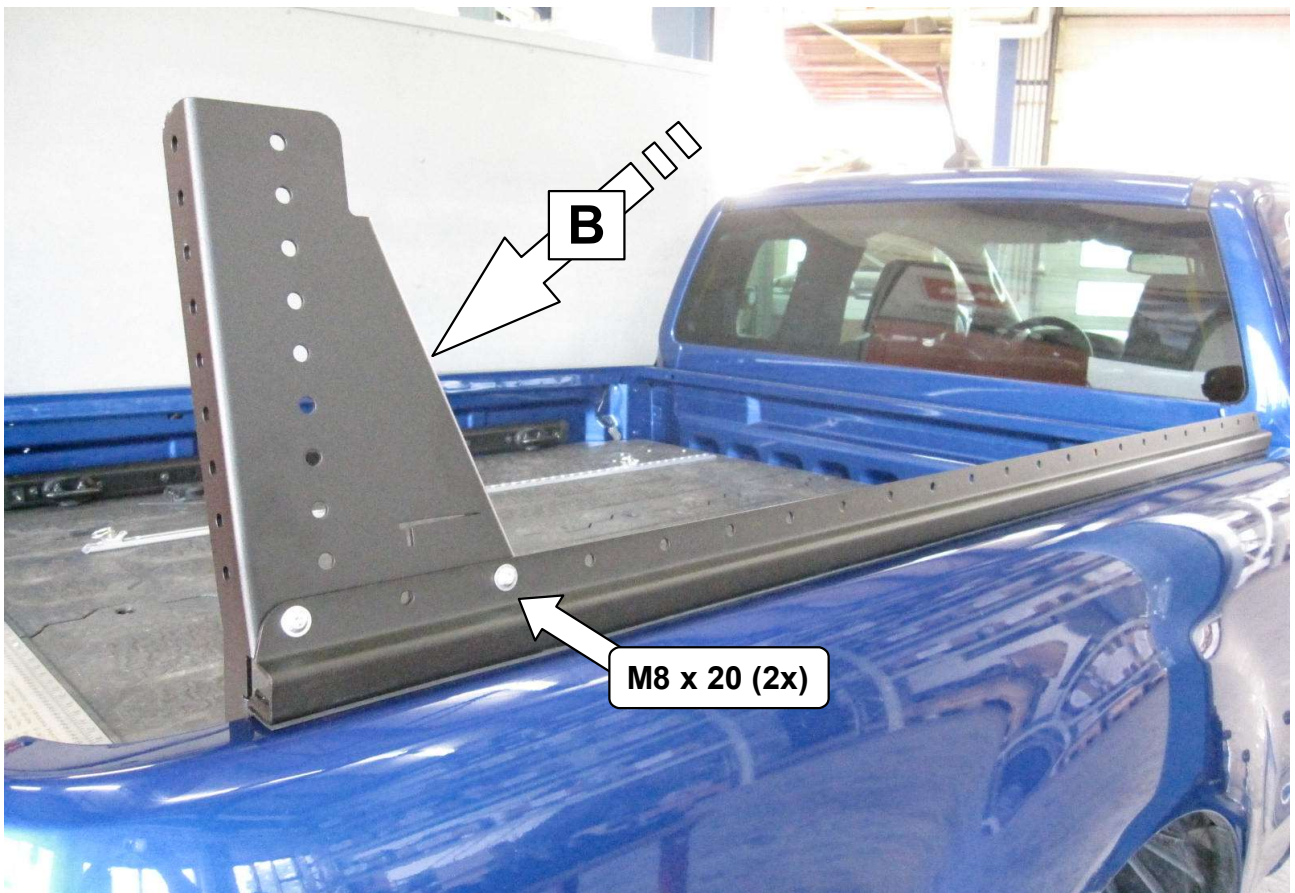

3 **Alle Schrauben mit Anti-Seize behandeln!**
Treat all screws with Anti-Size!

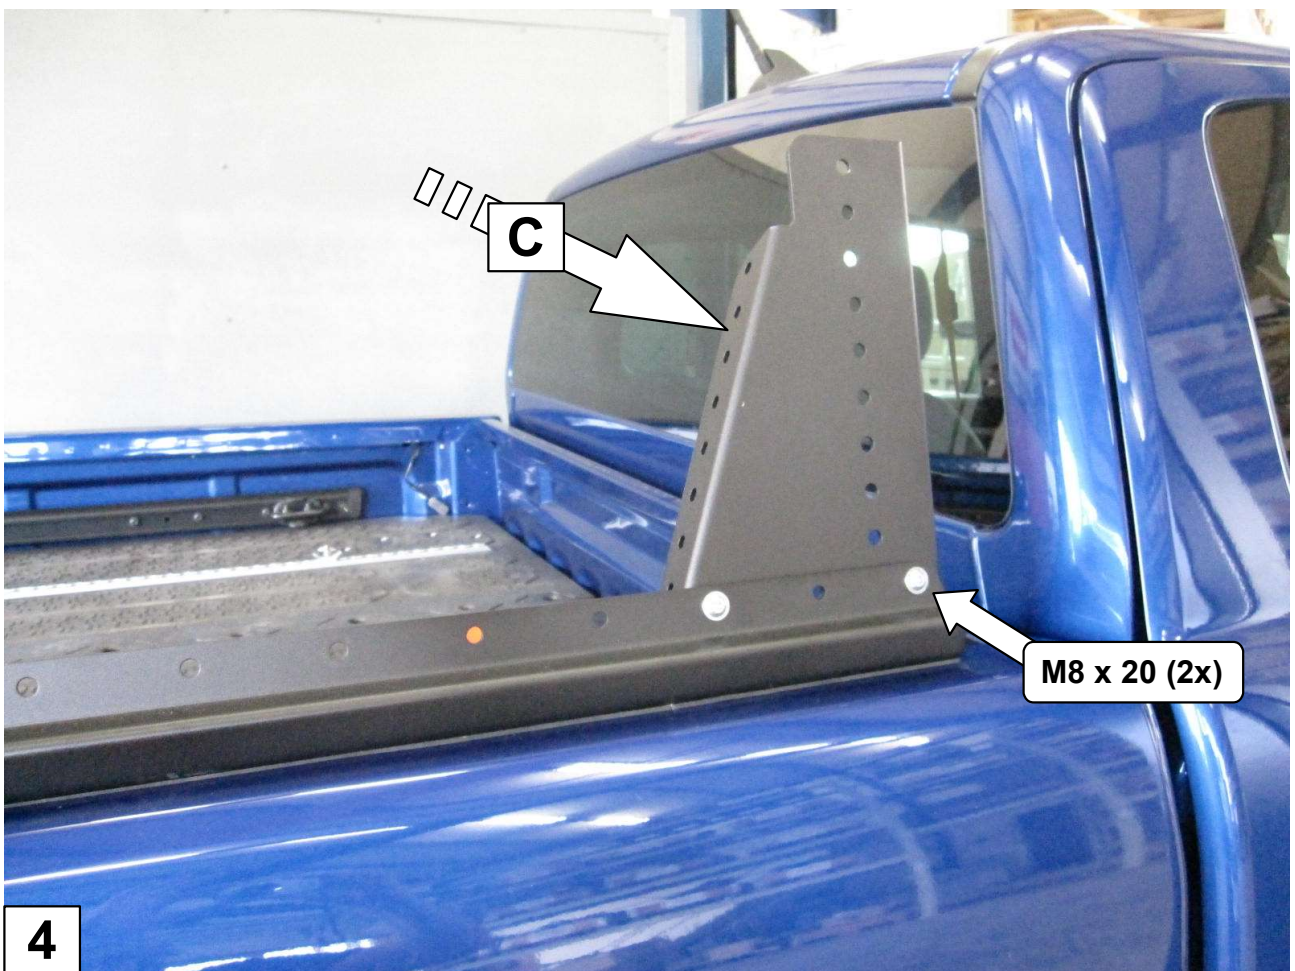


4

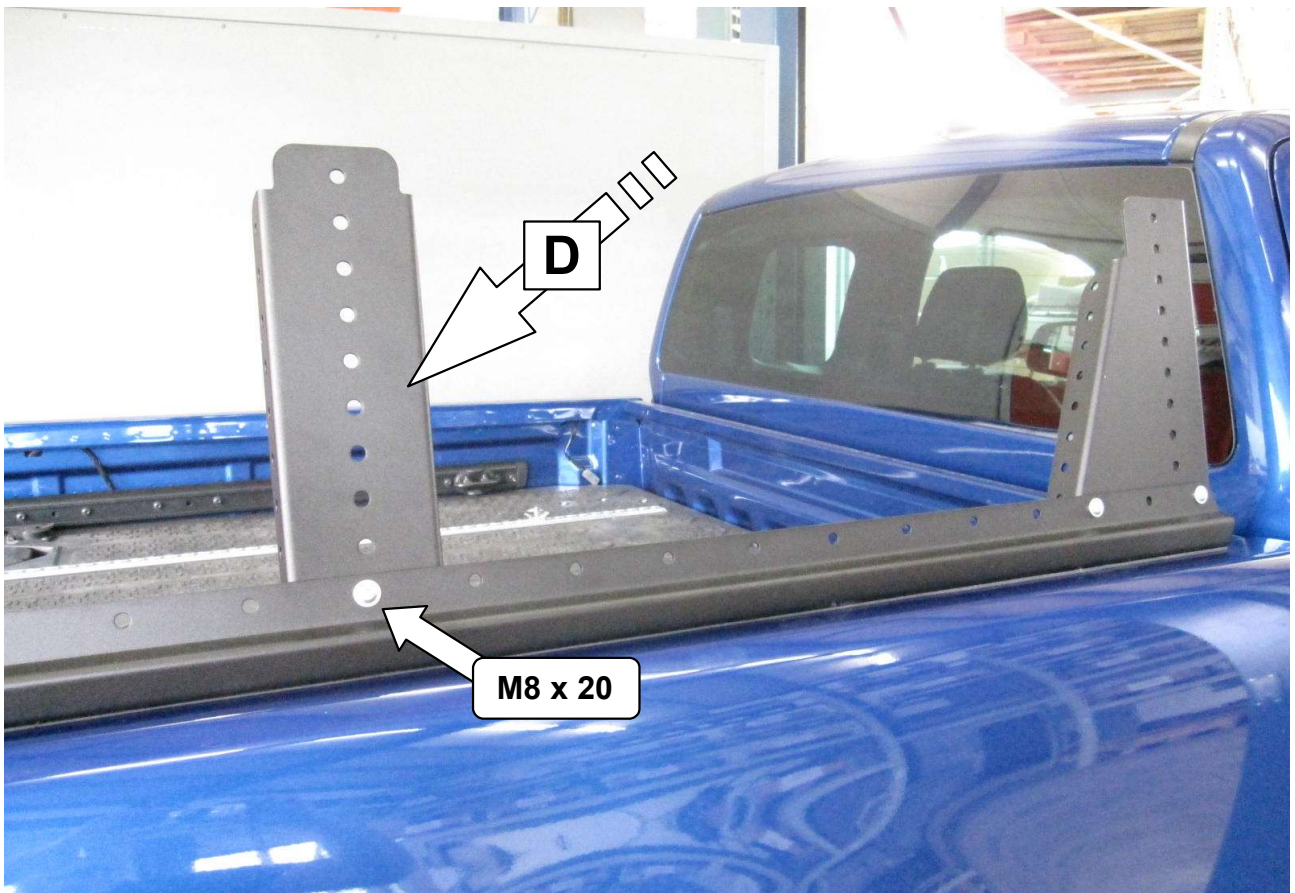



5



Halter mittig ausrichten! / Adjust the bracket in the middle!

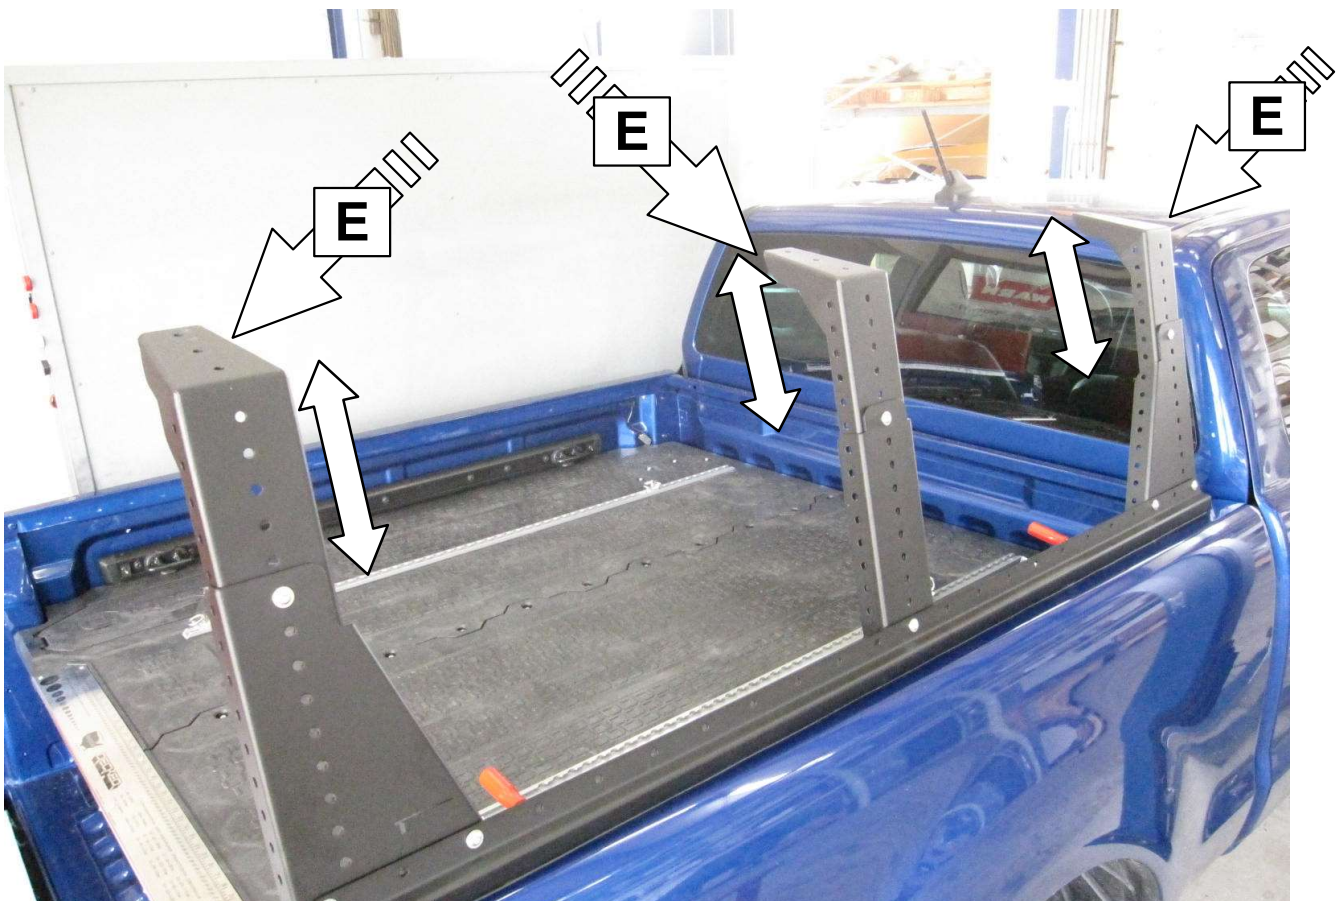

6

Gewünschte Höhe einstellen! / Set the desired height!

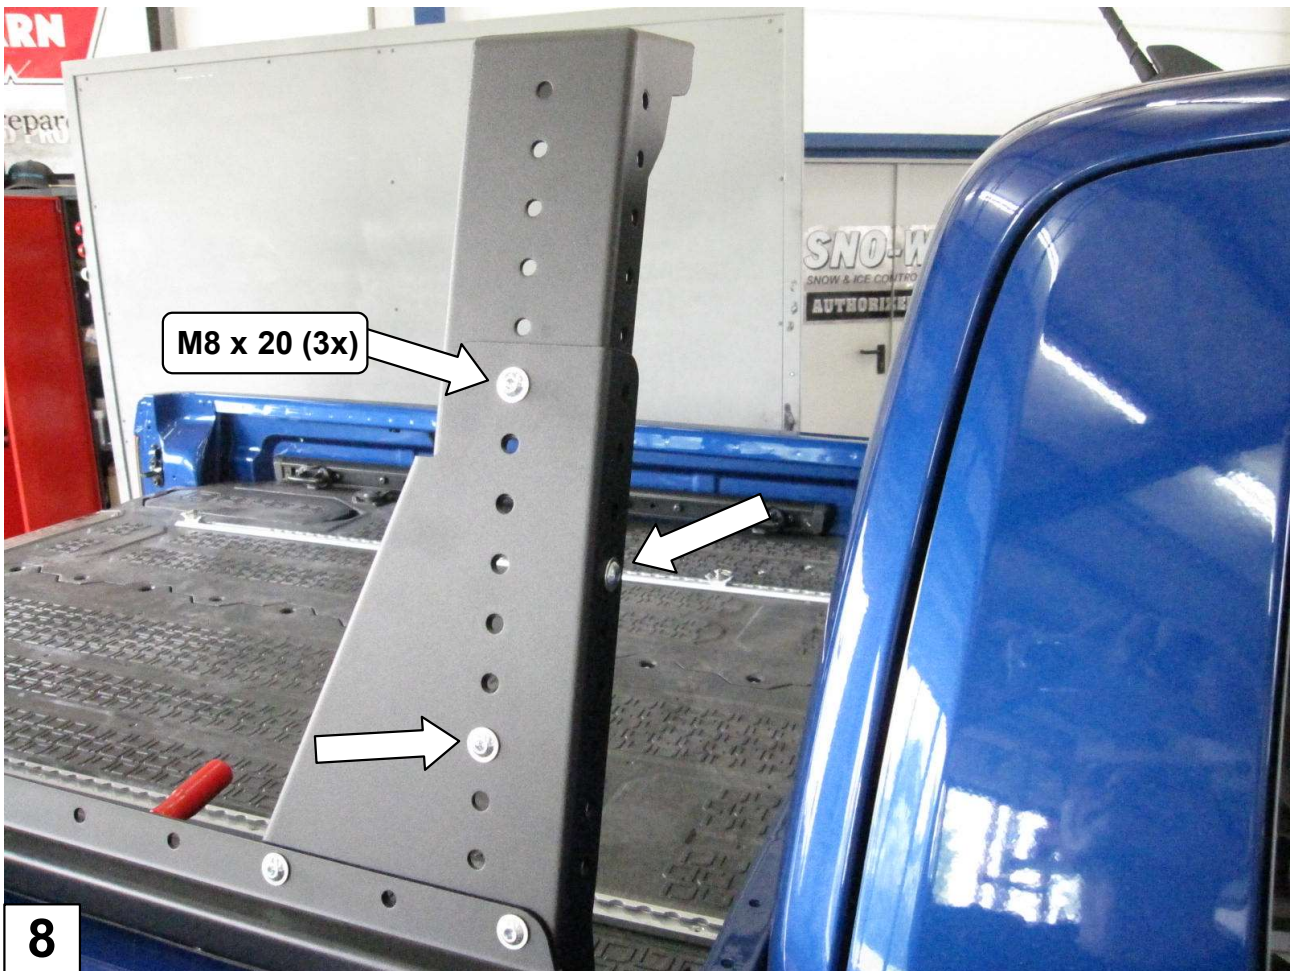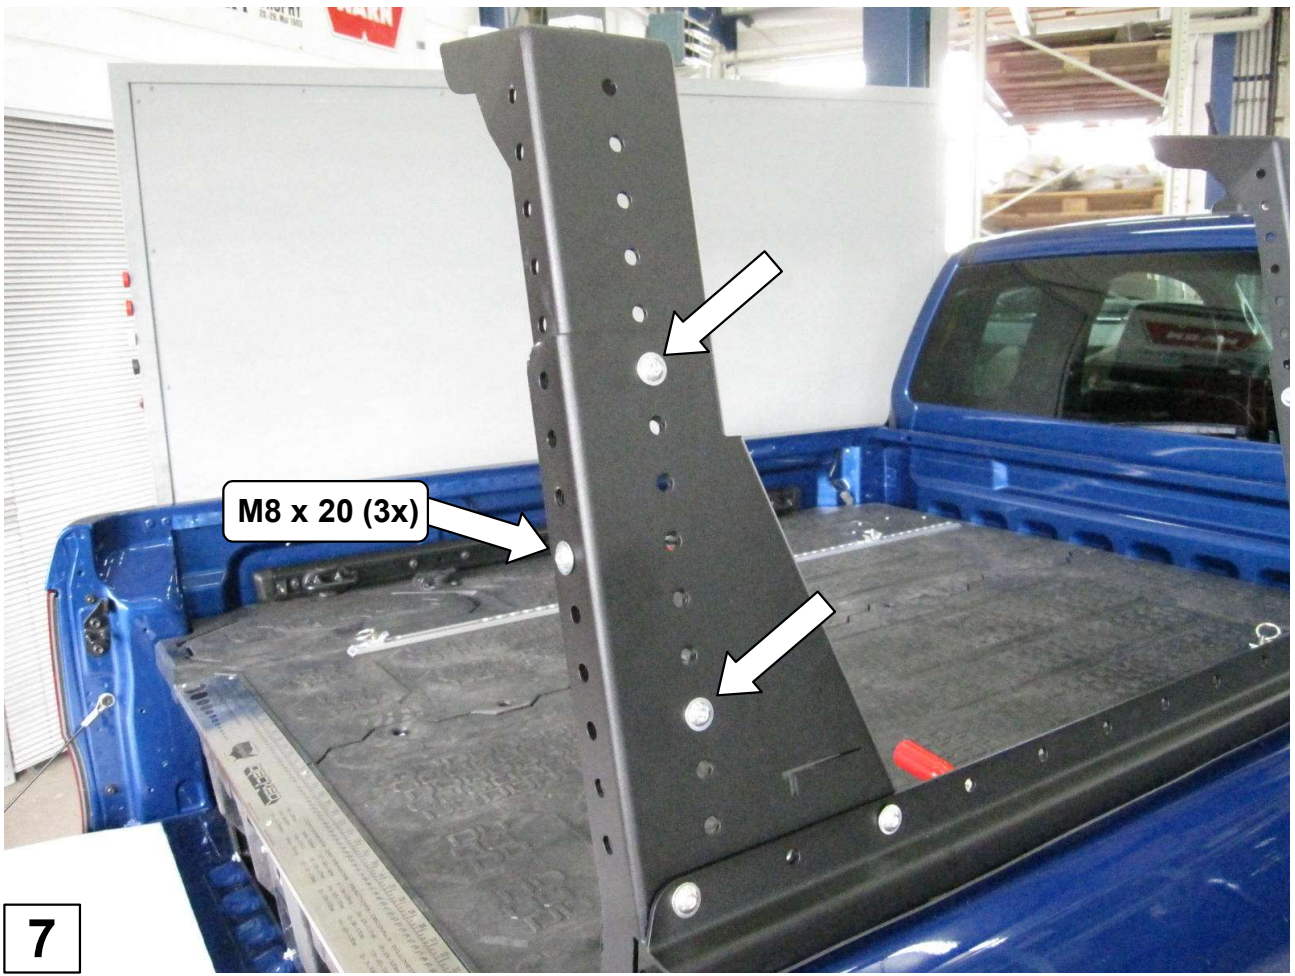

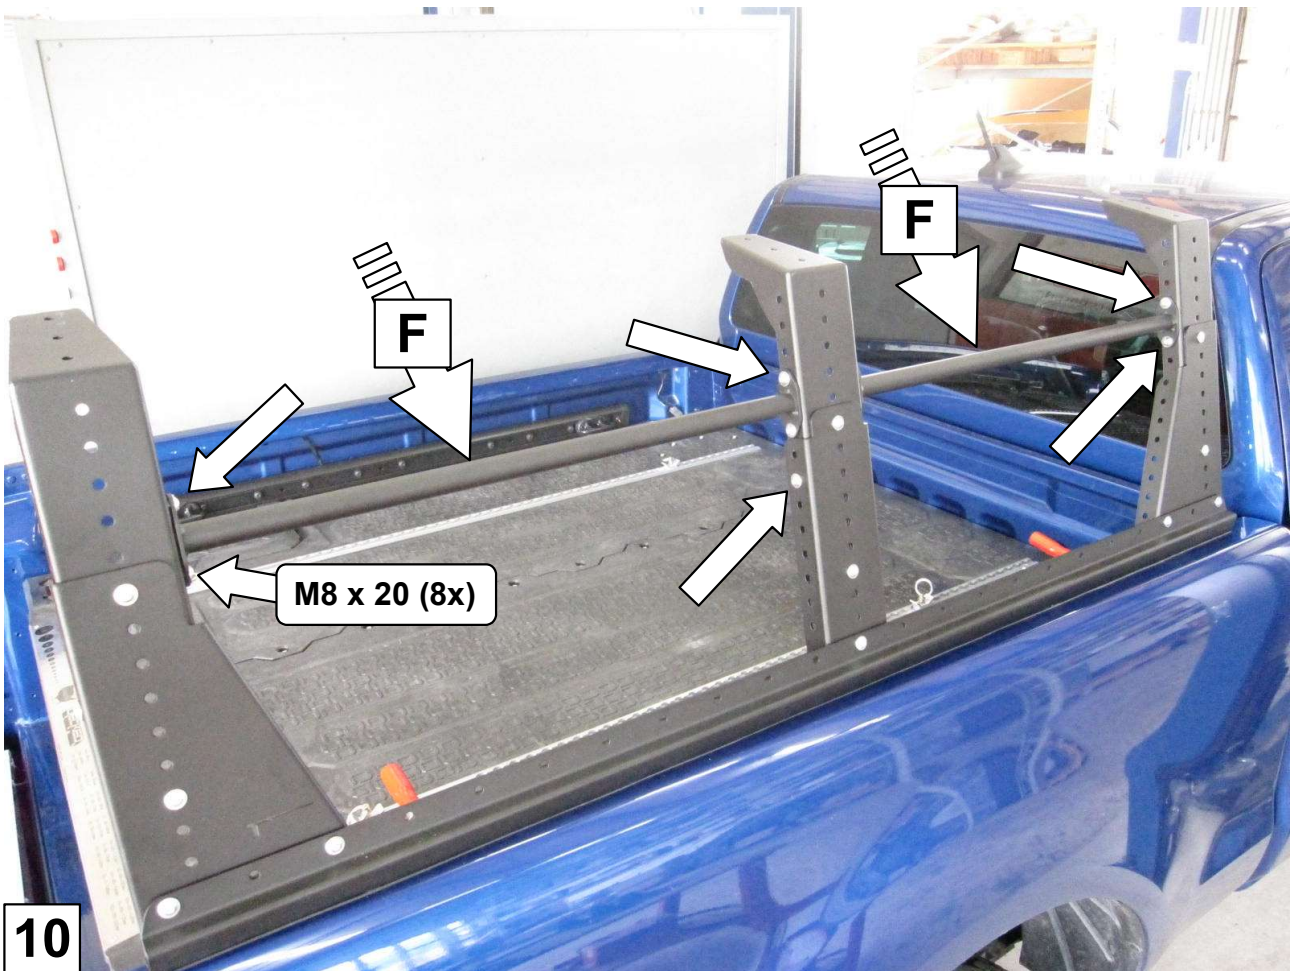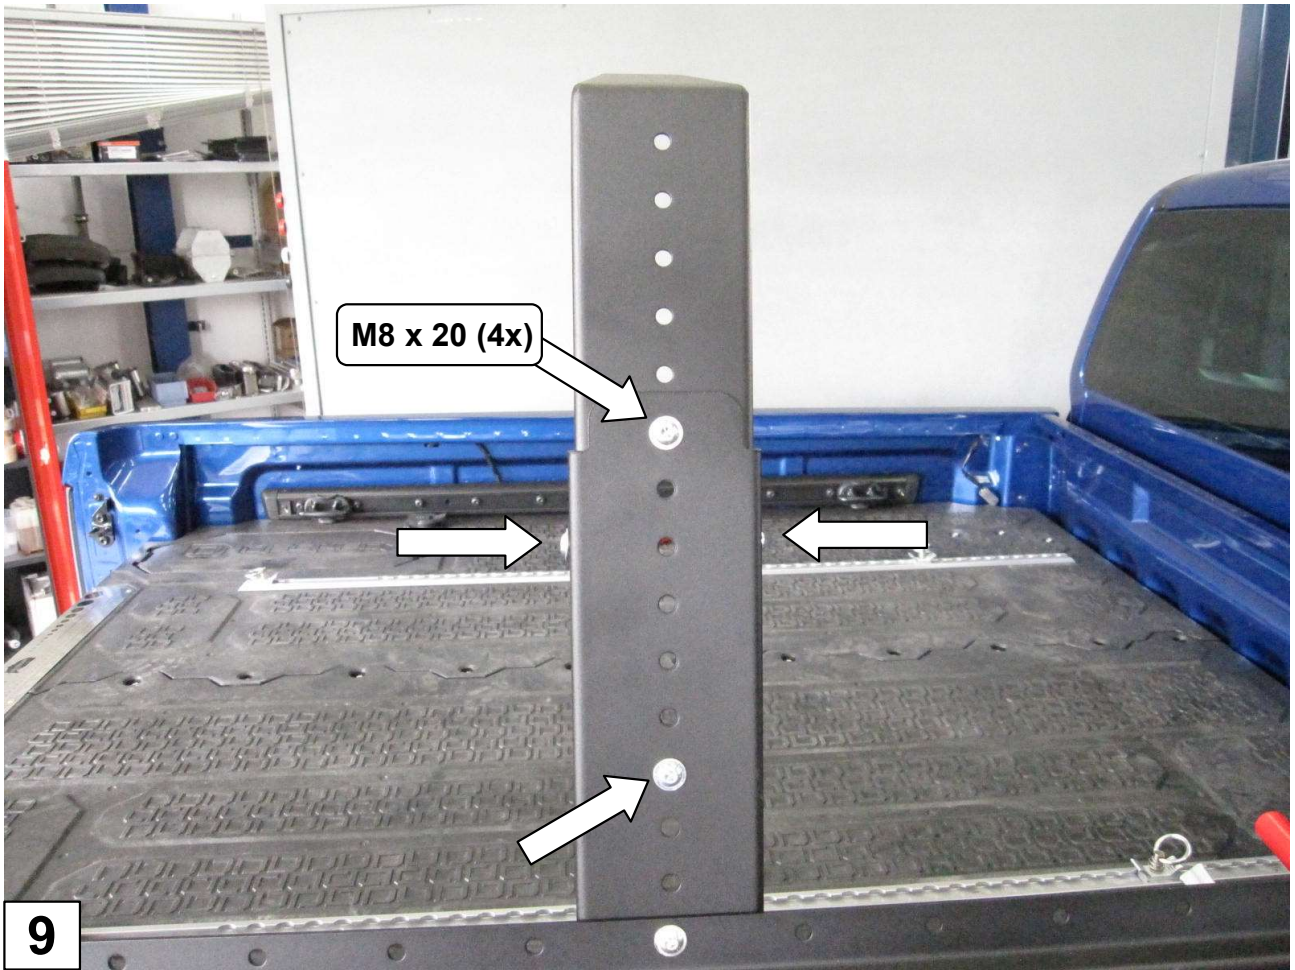




11 Die Gleichen Schritte an der linken Seite!
The same steps at the left!




12 Querschienen oder Plattform (nicht im Lieferumfang) ausrichten und befestigen!
Align the crossbars or roof rack (not included) and fasten them!

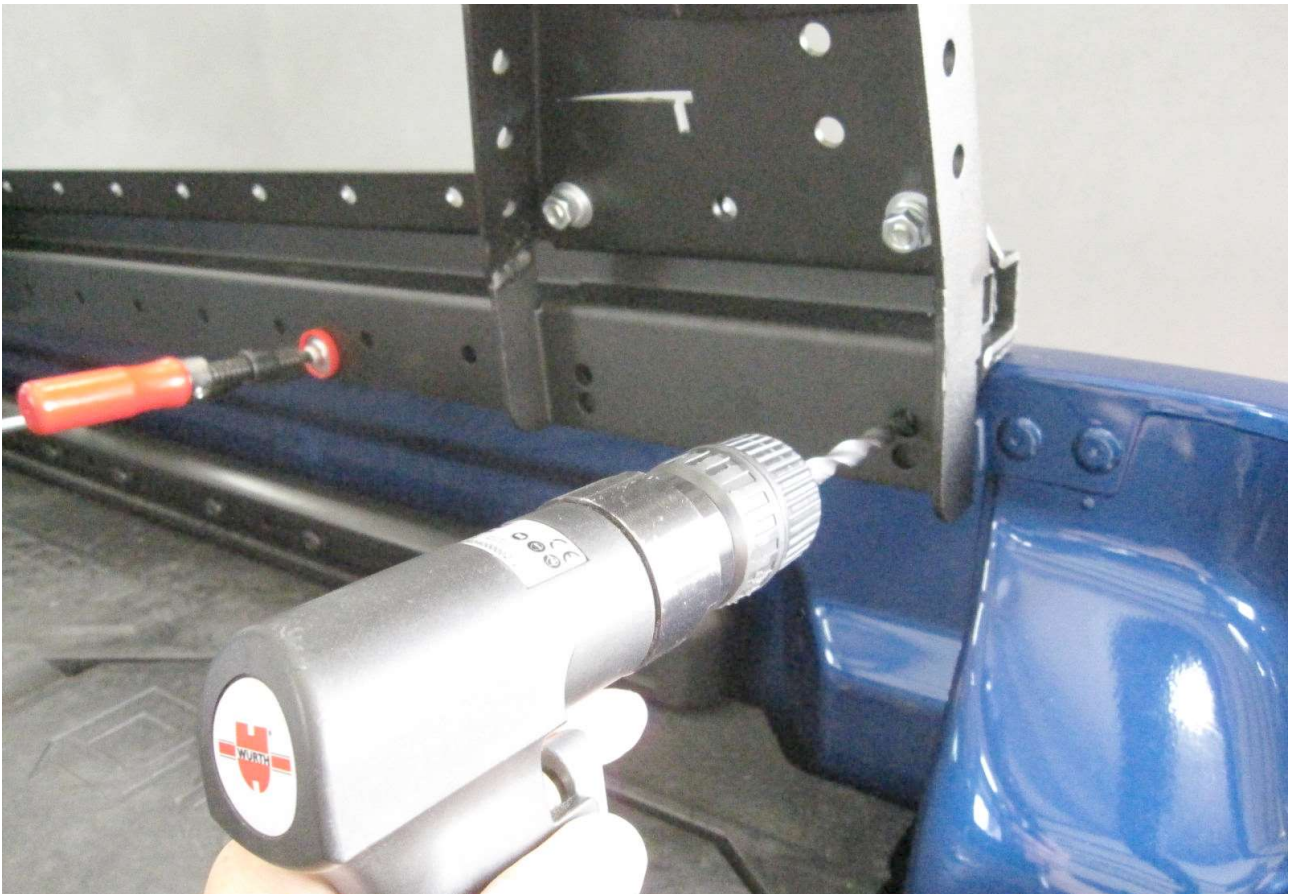



13

Alle Halter bohren min. \varnothing 8mm / Drill all bracket min. \varnothing 8mm!
Für ausreichend Rostschutz sorgen! / Ensure adequate rust protection!

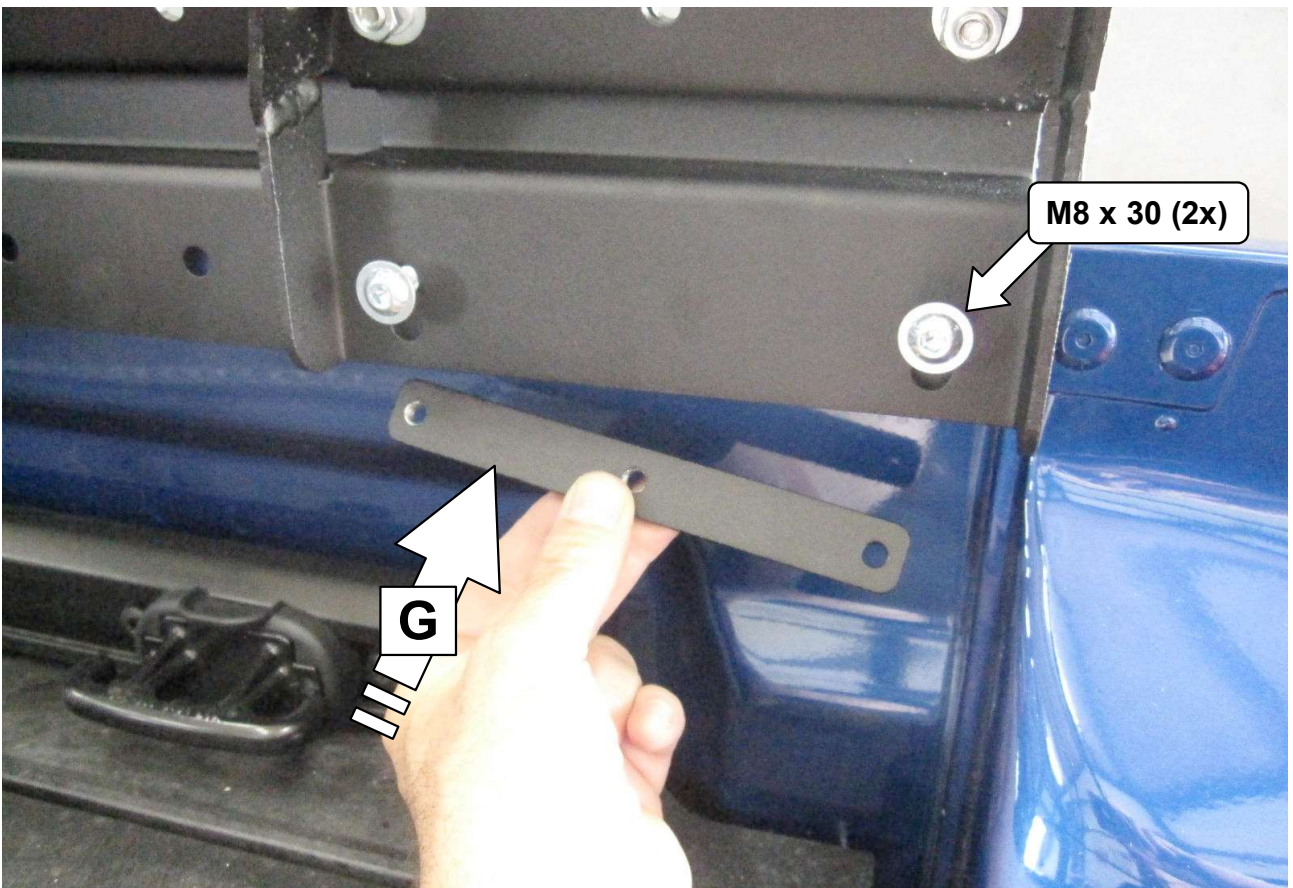

14

Beim linken und rechten Halter, Schrauben mit Loctite sichern!
At the left and right bracket, secure the screws with loctite!

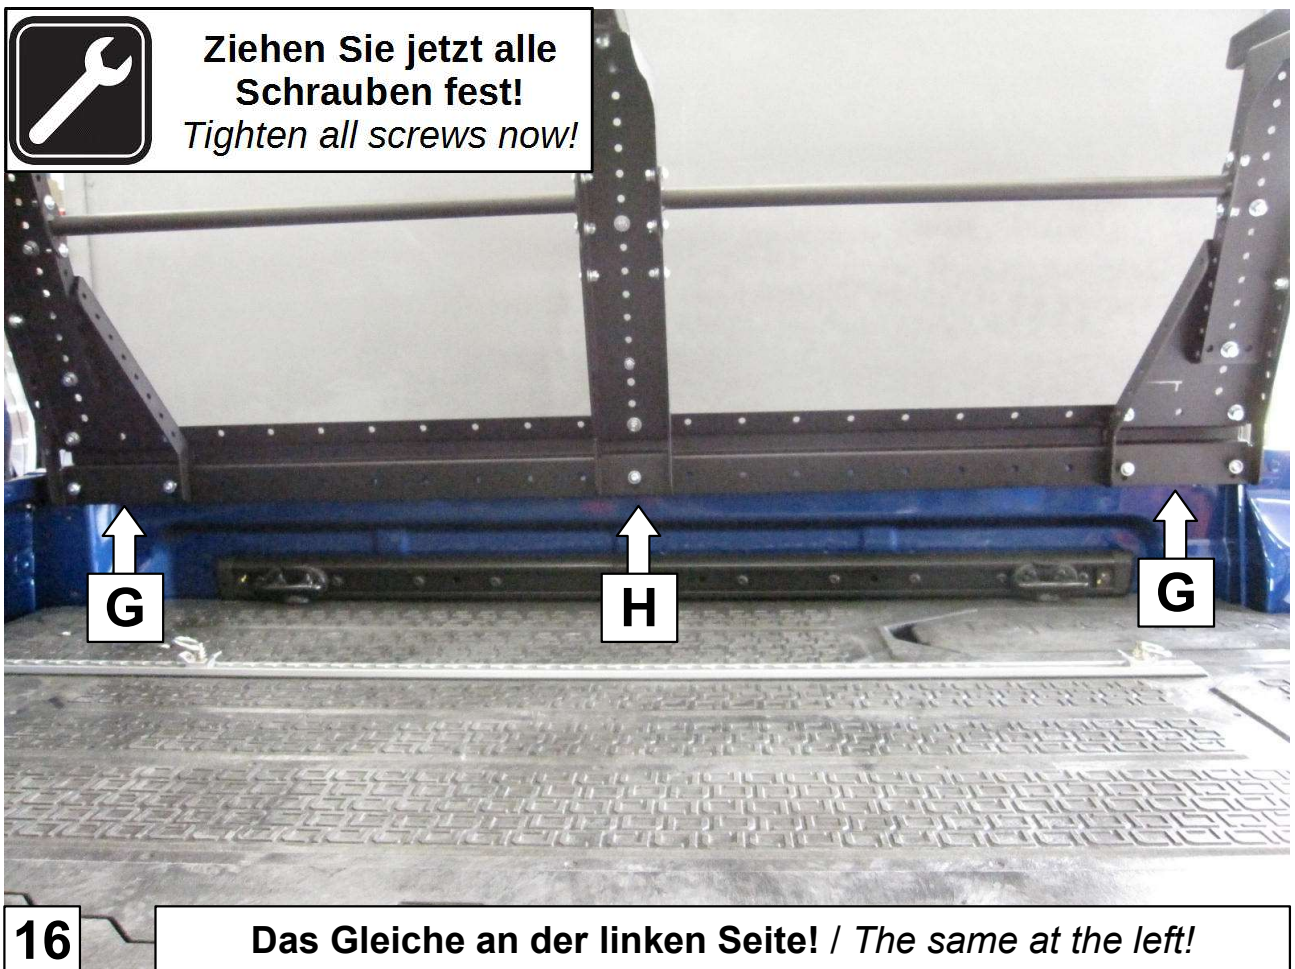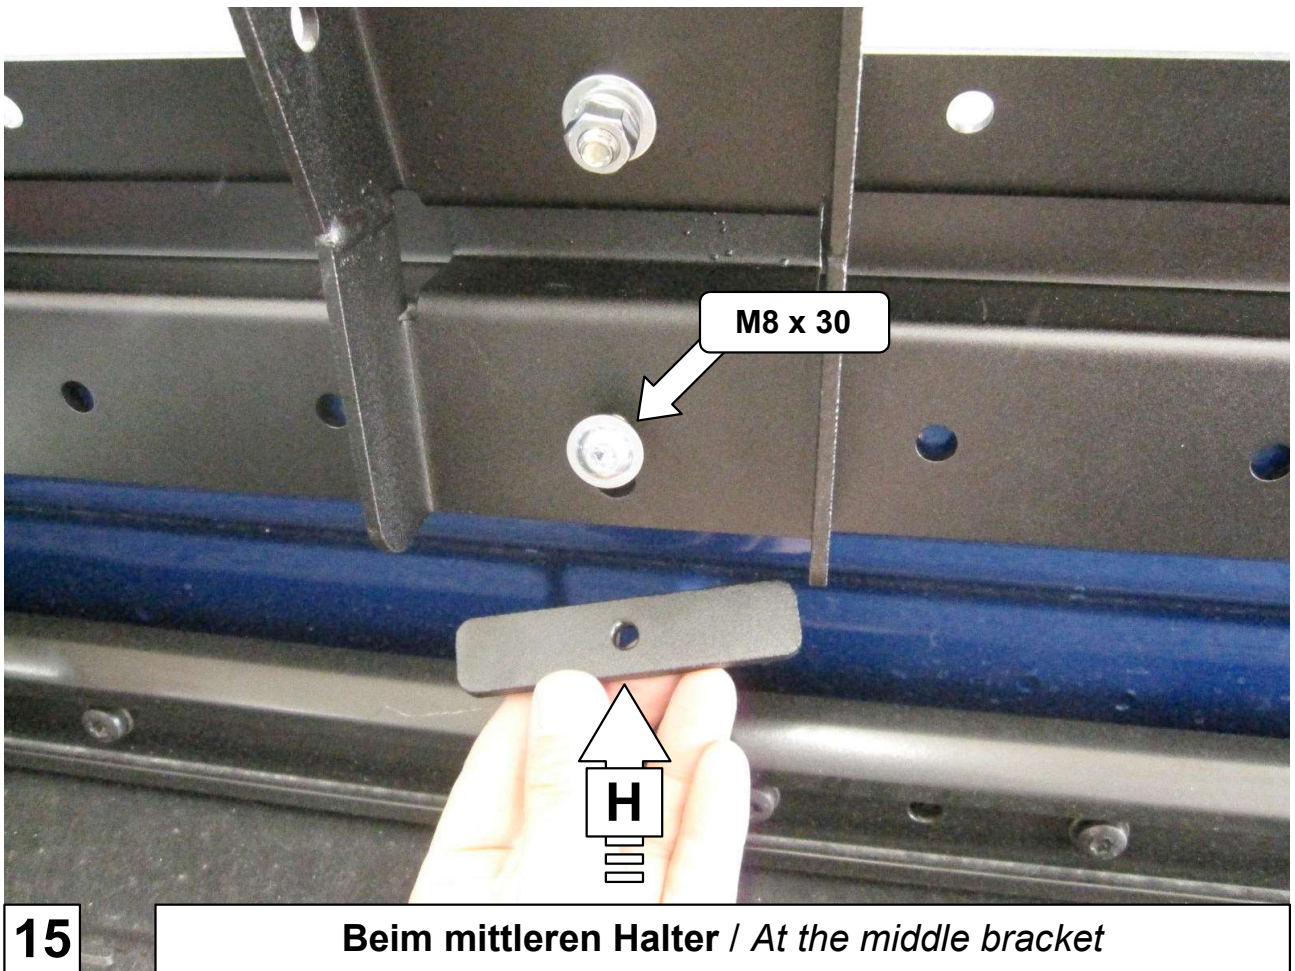



17